


Fingerprint Lock Manual

Fingerabdrucksperr Handbuch

Description Of First Administrator's Fingerprint Record

Beschreibung bei Ersteinrichtung durch Administrator

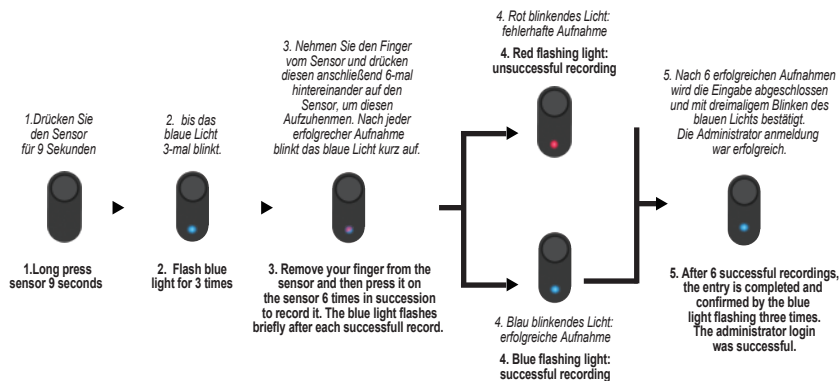

Indicator

Indikator


Unterschiedliche Anzeigen stellen unterschiedliche Geräte und Status dar. Bitte überprüfen Sie die Details in der folgenden Tabelle:
Different indicator represents different devices and status. Please check the details as below chart:

INDICATOR STATUS INDIKATOR STATUS	FLASH LIGHT LICHT
Low power niedriger Batteriestand	Red light and blue lights flashed alternately Rotes Licht und blaue Lichter blinken abwechselnd
Charging Laden	Blue light shines brightly Blaues Licht leuchtet hell
Full charged Voll aufgeladen	Blue light always on Blaulicht immer an
Fingerprint acquisition mode Fingerabdruck-Erfassungsmodus	Flash blue light for 3 times Blaues Licht dreimal blinken
Fingerprint collection successful Fingerabdruckaufnahme erfolgreich	Blue light Blaues Licht
Administrator fingerprint authorization Administrator-Fingerabdruck-Autorisierung	Red blue light Rot Blaues Licht
Unlock success Erfolgreich geschlossen	Blue light Blaues Licht
Delete fingerprint mode Fingerabdruck löschen	Red light Rotes Licht
Failed to collect fingerprint Fingerabdruck konnte nicht erfasst werden	Red light Rotes Licht

Fingerprint Recording Instructions

Anleitung zur Fingerabdruckaufnahme

(*The first and second fingerprints are the administrator fingerprint by default.)
(*Der erste und der zweite Fingerabdruck sind standardmäßig der Administrator-Fingerabdruck.)

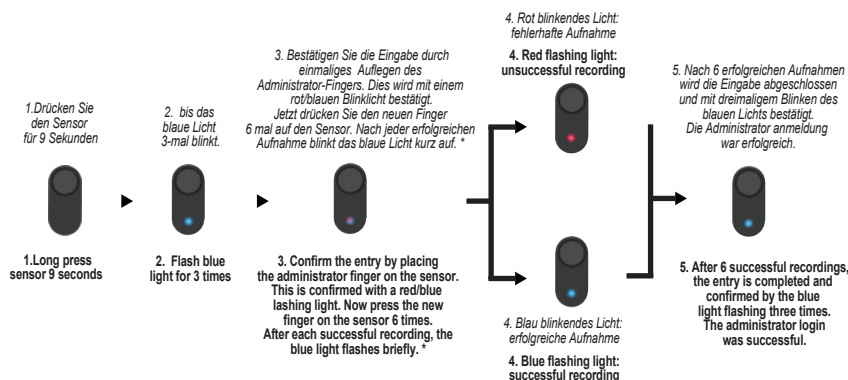

Questions & Answers

Fragen & Antworten

QUESTION FRAGE	REASON GRUND	SOLUTION LÖSUNG
The indicator light is not on Die Kontrollleuchte leuchtet nicht	No power Keine Energie	Please charge the fingerprint padlock Bitte laden Sie das Fingerabdruck-Vorhängeschloss auf
	Stand by Standby Modus	Please touch the fingerprint reader Berühren Sie den Fingerabdruckleser
not chargable nicht aufladbar	Is there any foreign matter at the charging port? Befinden sich Fremdkörper am Ladeanschluss?	Please keep the charging port clean and tidy Bitte halten Sie den Ladeanschluss sauber und ordentlich
Can not unlock Kann nicht entsperren	Your finger is too dry. Ihr Finger ist zu trocken.	Please rub or breathe on your fingers Bitte reiben oder blasen Sie auf Ihre Finger
	Your fingers are too wet Ihr Finger ist zu nass	Please wipe the water off your fingers Bitte wischen Sie das Wasser von Ihren Fingern ab
	Dirty fingerprints Schmutzige Fingerabdrücke	Please keep your fingers clean Bitte halten Sie Ihre Finger sauber
	The fingerprint sensor is not clean Der Fingerabdrucksensor ist nicht sauber	Please wipe off the fingerprint reader Bitte wischen Sie den Fingerabdruckleser ab.

Delete fingerprint/Factory Reset

Fingerabdruck löschen/Werkseinstellung zurücksetzen

