Bedienungsanleitung

DIGIUP SMART 1.0 Software

Wichtiger Hinweis: Ihr Display ist fertig konfiguriert. Verändern Sie daher ausschließlich Einstellungen laut Anleitung.

Digitale Beschilderung smart gemacht
Diese Anleitung erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Bilder, Videos und PDF-Dateien mit dem Smartphone auf Ihr Display übertragen können. Keine Vorkenntnisse erforderlich!

Sie benötigen für den Betrieb:

1) Diese Anleitung
2) Ein Smartphone
3) WLAN- oder Hotspot-Verbindung
4) Eine Computermaus mit USB-Anschluss
5) Ihr DIGIUP-Display
6) Stromanschluss
7) Ihren Content in folgender Auflösung:

Hochformat/Portrait: Full HD, 1080 × 1920 / 9:16
Querformat/Landscape: Full HD, 1920 × 1080 / 16:9

Unterstützte Dateiformate

Achten Sie darauf, dass Videos eine Bildrate von etwa 20 fps haben. Die Videoauflösung darf Full HD nicht überschreiten. Videos mit zu hoher Auflösung werden nicht abgespielt.


Bilder:
Empfohlen: JPEG (.jpg, .jpeg)
Weitere: PNG (.png), WebP (.webp)

Videos:
Empfohlen: MP4 (.mp4)
Weitere: MPEG (.mpeg, .mpg), WebM (.webm), QuickTime (.mov), Matroska (.mkv), Windows Media (.wmv), AVI (.avi)

Dateien:
PDF (.pdf) – Achtung: PDFs sind nicht im Format 9:16 und werden daher nicht vollflächig dargestellt.

Öffnen Sie das Menü am DIGIUP-Display


Schließen Sie eine USB-Maus an der Rückseite Ihres Displays bzw. Mediaplayers an. Bei Touch-Displays benötigen Sie keine Maus.
Bewegen Sie die Maus zur äußeren linken Kante des Bildschirms.
Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus bis zur rechten Bildschirmkante.
Das Menü, wie unten gezeigt, wird sich öffnen.

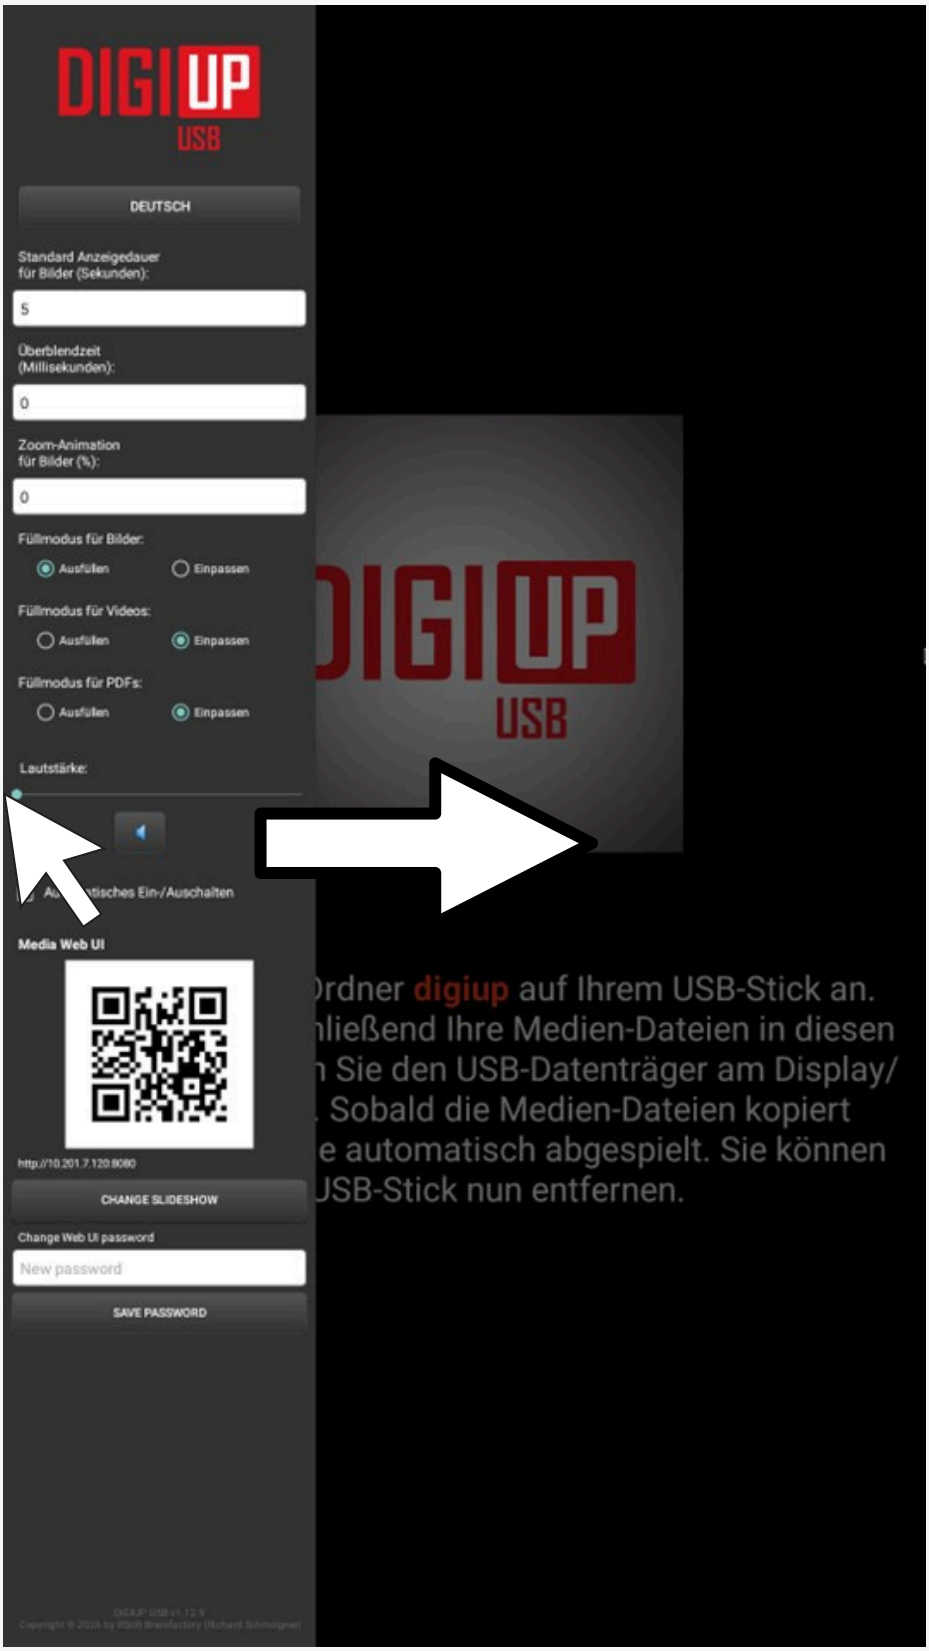


DIGIUP mit WLAN verbinden

Falls Sie beispielsweise von unserer Software **DIGIUP USB** auf **DIGIUP SMART** upgraden, auf unser **DIGIUP Content Management** umsteigen oder technische Unterstützung durch unser Service-Team via Fernwartung benötigen, muss das Display zuvor mit dem WLAN verbunden werden.


- Klicken Sie 8-mal schnell hintereinander mit der linken Maustaste auf das DIGIUP-USB-Logo.
-
- Die WLAN-Einstellungen öffnen sich automatisch.
-
- Wählen Sie das gewünschte WLAN aus und geben Sie Ihr Passwort über die virtuelle Tastatur ein.
-
- **Anforderungen an Ihr WLAN**
-
- Unterstützt werden 2,4-GHz- und 5-GHz-Netzwerke. Verschlüsselung: WPA2.
- ACHTUNG: Das Display kann sich nicht mit WLANs verbinden, die eine zusätzliche Bestätigung erfordern, z. B. Gäste-WLANs, bei denen Geschäftsbedingungen akzeptiert werden müssen.

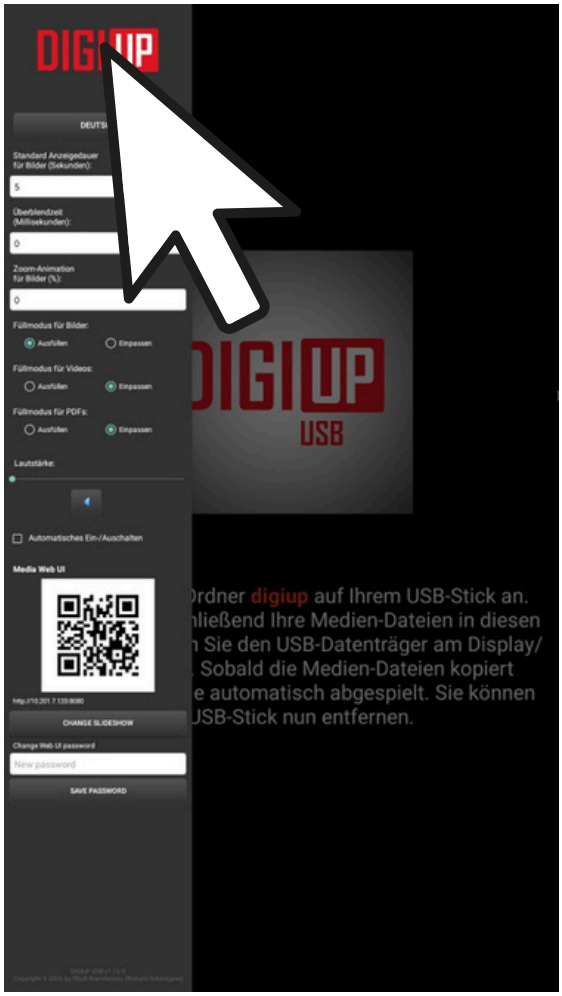

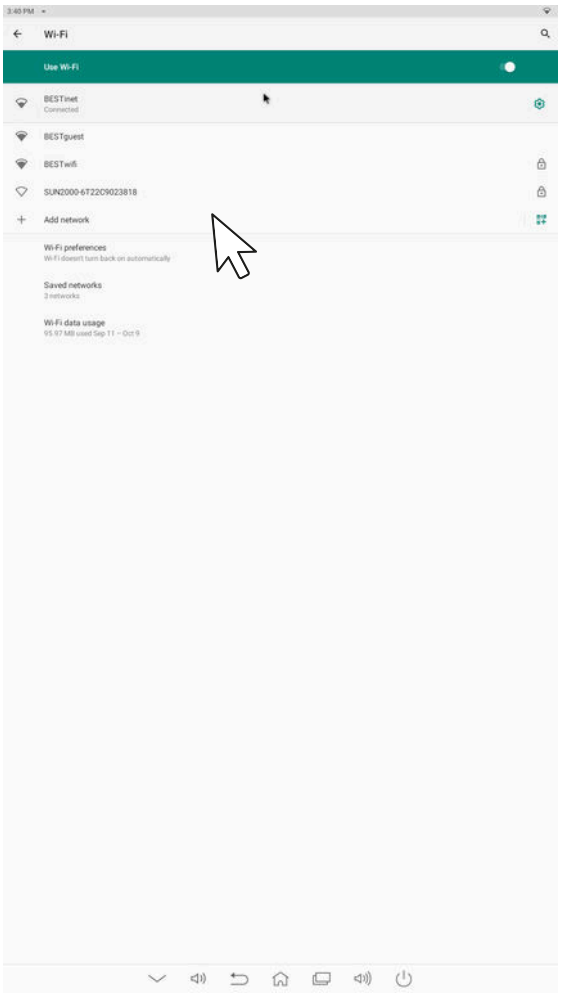

Koppeln Sie Ihr Display mit dem Smartphone:

Ihr Smartphone muss sich im selben WLAN wie Ihr DIGIUP-Display befinden.
Alternativ können Sie das Display auch mit Ihrem Hotspot verbinden.

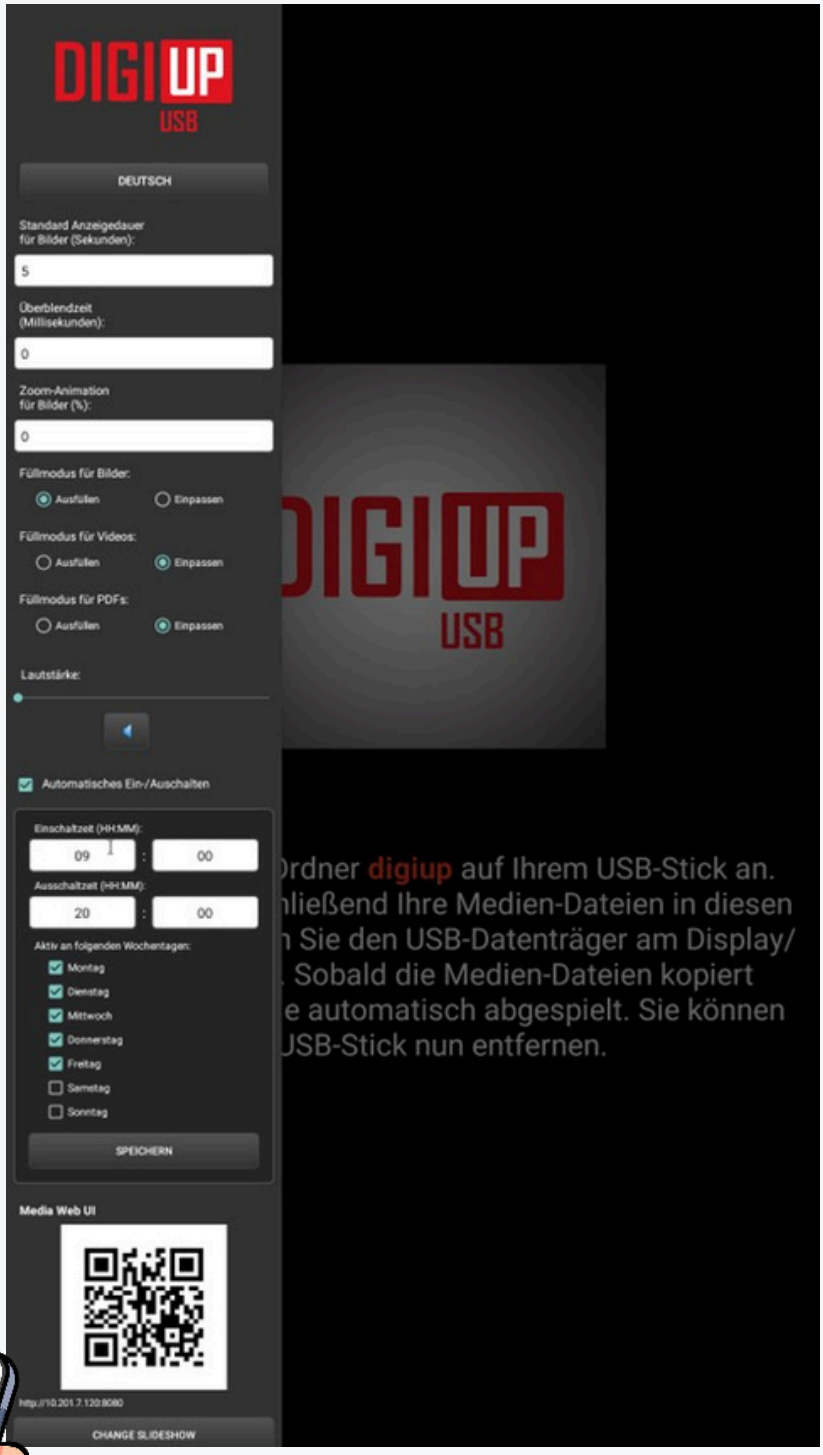




Scannen Sie den QR-Code, um Ihr Smartphone mit dem Display zu verbinden.

Geben Sie jetzt auf Ihrem Smartphone folgenden Benutzernamen bzw. folgendes Passwort ein:

Benutzername: admin


Passwort: admin

Drücken Sie jetzt auf Einloggen.

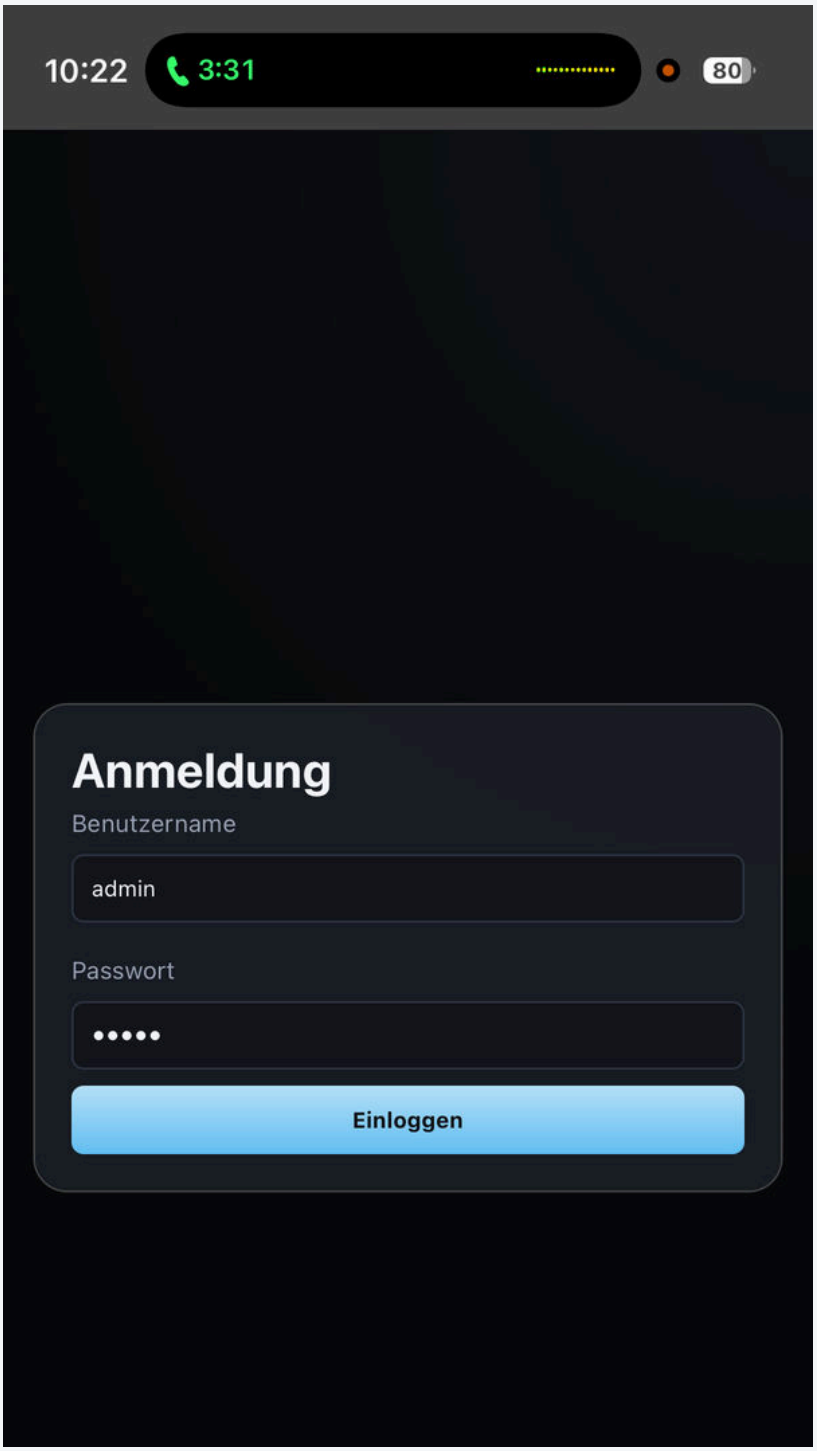


Allgemeine Einstellungen:

Tippen Sie auf das Zahnrad. Es öffnet sich das Menü für allgemeine Einstellungen.

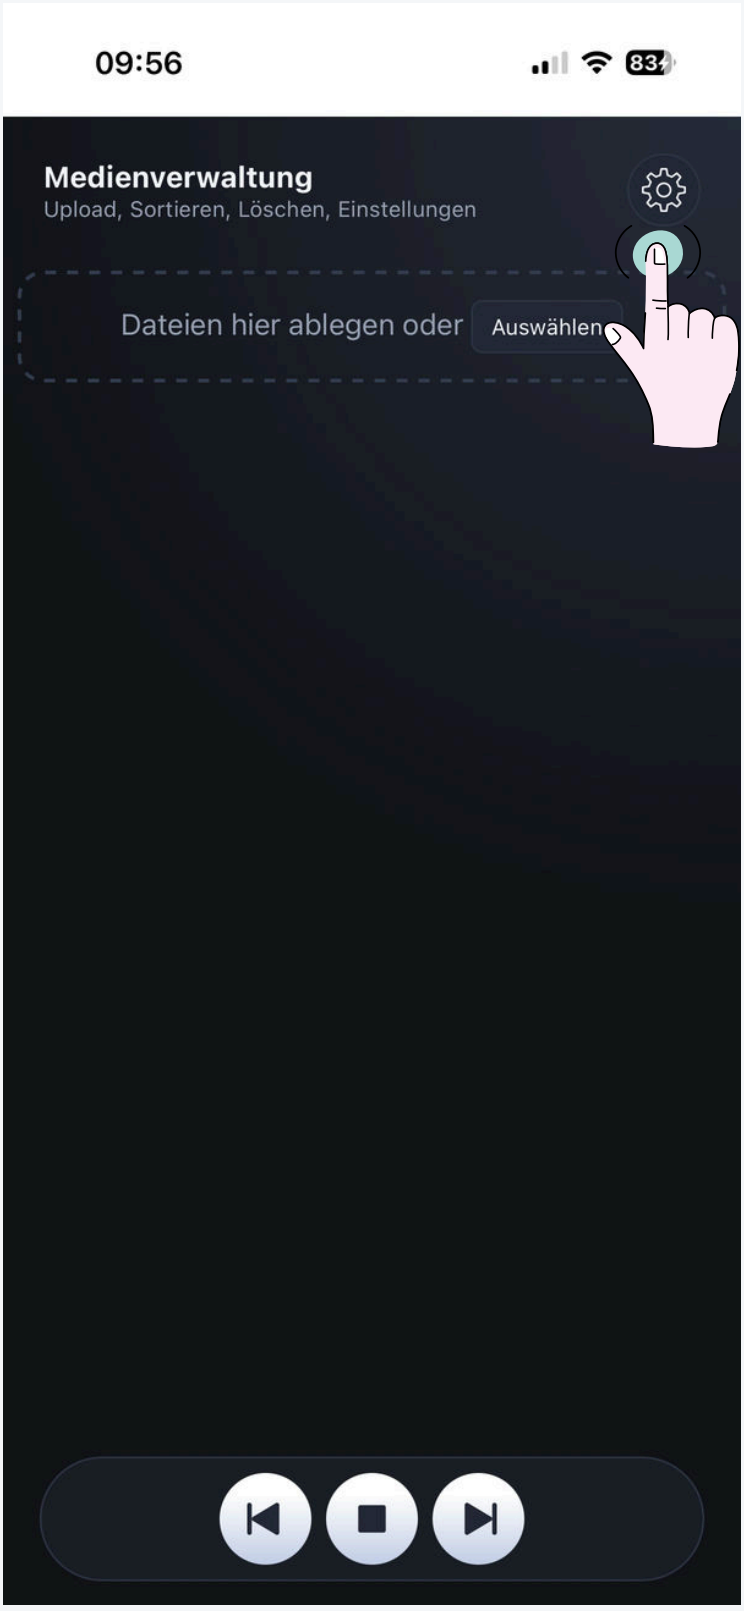

Allgemeine Einstellungen: Sprache und Lautstärke

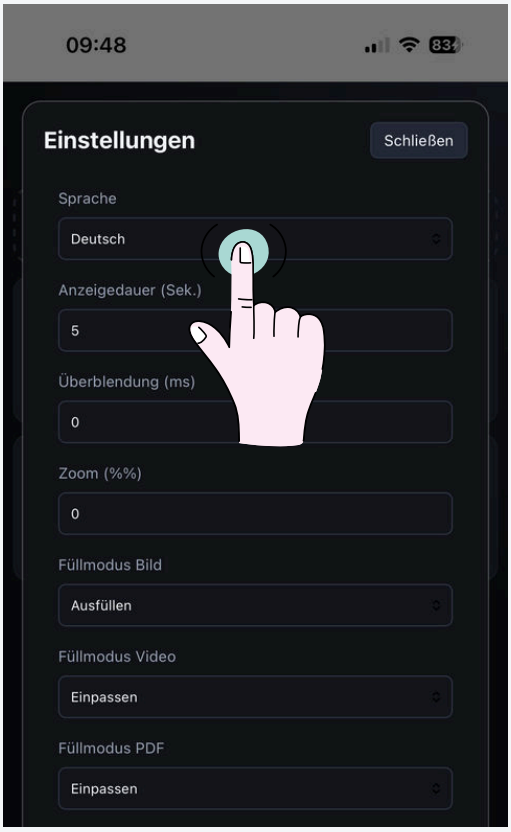

Tippen Sie auf Sprache und wählen Sie die gewünschte Landessprache aus.

Außerdem können Sie in diesem Menü auch allgemeine Anzeigen verändern.
Möchten Sie Ihre Dateien individuell anzeigen, gehen Sie bitte auf die Seiten 12 bis 13.




Passen Sie die Lautstärke nach Ihren Wünschen an.

Speichern Sie anschließend Ihre geänderten Einstellungen.


Allgemeine Einstellungen: Passwort ändern

Wenn Sie möchten, können Sie das Passwort ganz einfach ändern.


Geben Sie das alte Passwort **admin** ein.
Geben Sie Ihr neues Passwort ein.
Wiederholen Sie das Passwort und bestätigen Sie die Passwortänderung.

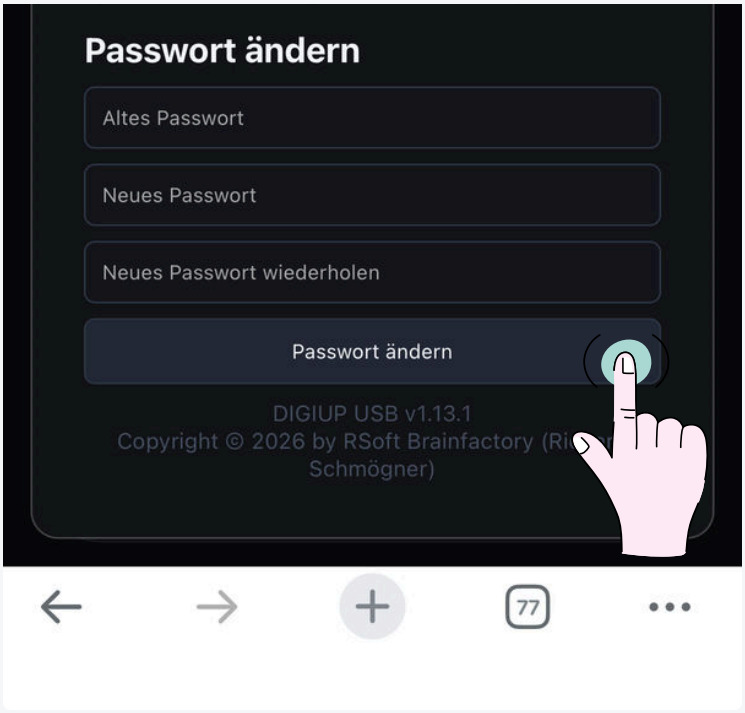

Allgemeine Einstellungen: Ein/Ausschaltzeit

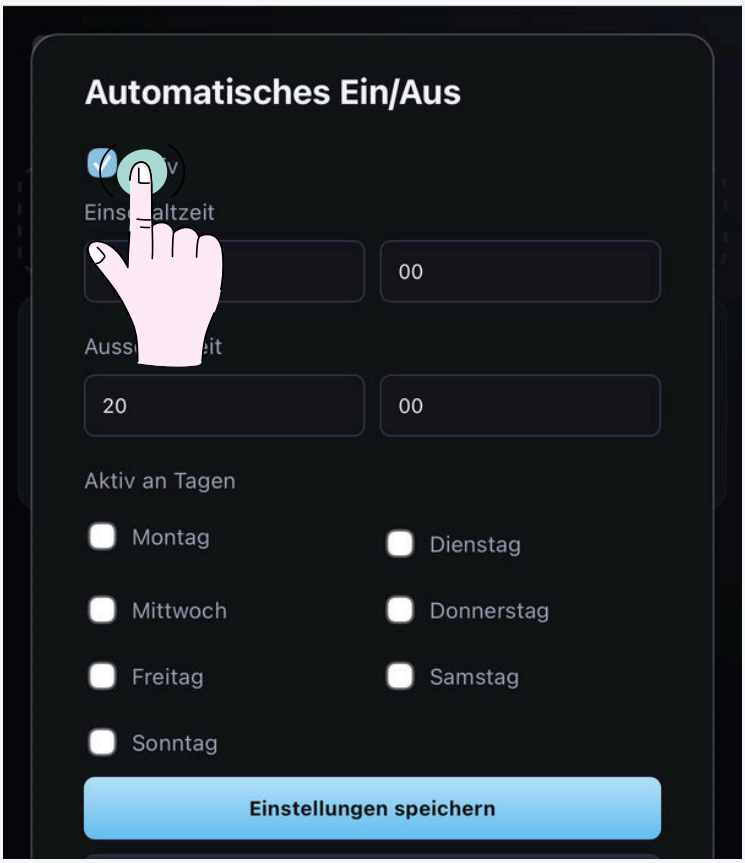

Scrollen Sie auf Ihrem Smartphone zu Automatisches Ein/Aus. Setzen Sie einen Haken bei Aktiv.
Wählen Sie die gewünschten Tage aus und setzen Sie individuell Ihre Ein-/Ausschaltzeiten.

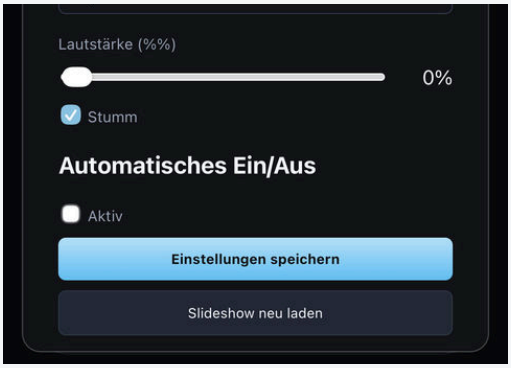

Passen Sie die Lautstärke nach Ihren Wünschen an.

Weiters können Sie in diesem Menü auch allgemeine Anzeigeeinstellungen Ihrer Dateien verändern.
Möchten Sie Ihre Dateien individuell anzeigen, gehen Sie bitte auf die Seiten 12 bis 13.


Dateien aufspielen

Tippen Sie auf das Feld **Dateien hier ablegen oder Auswählen.**

Greifen Sie entweder auf Ihre Fotomediathek oder Ihre Dateien zu und laden Sie Ihren Content hoch. Auch ist es möglich, Fotos oder Videos aufzunehmen. Beachten Sie hier aber die Auflösung.


Tipp! Sie können sich selbst Bilder oder Videos in WhatsApp schicken und diese danach hochladen. In WhatsApp werden die Bilder komprimiert und sollten dann von der Größe passen.



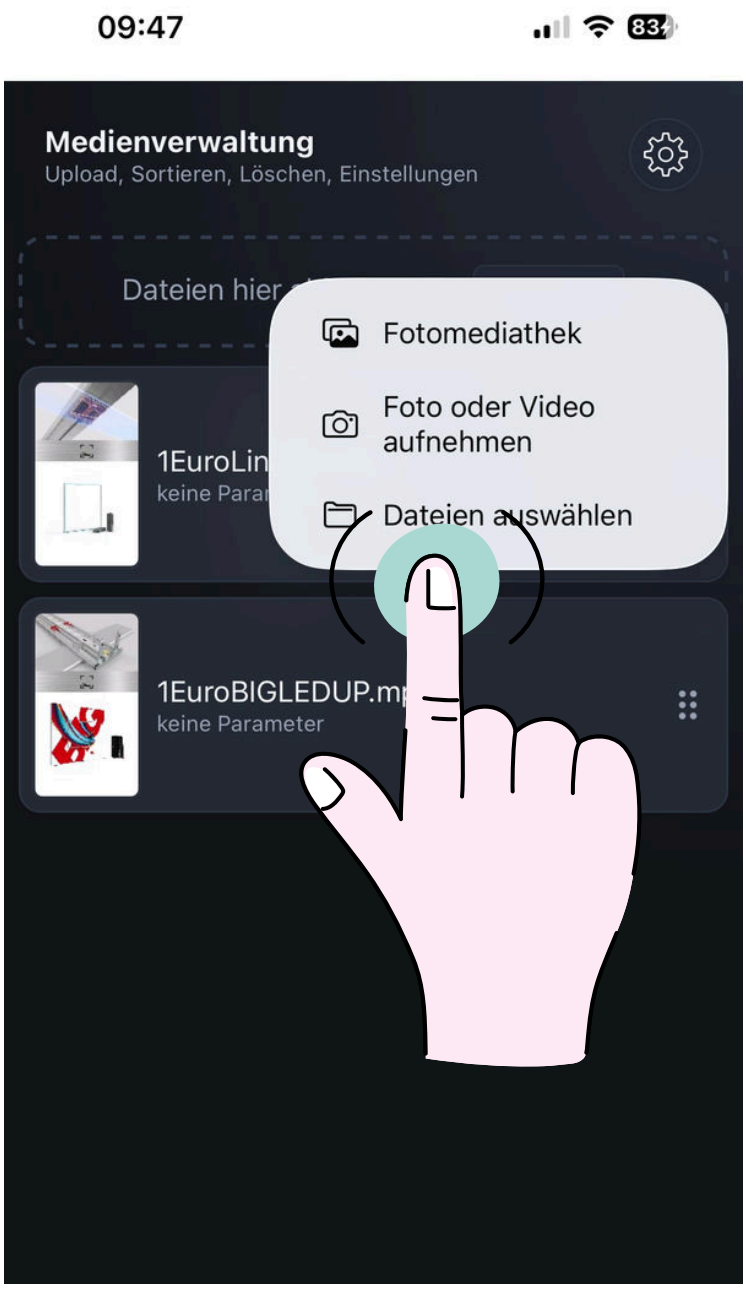

Dateien löschen


Tippen Sie auf die Datei, die Sie löschen möchten, und schieben Sie diese nach links. Anschließend bestätigen Sie die Löschung.

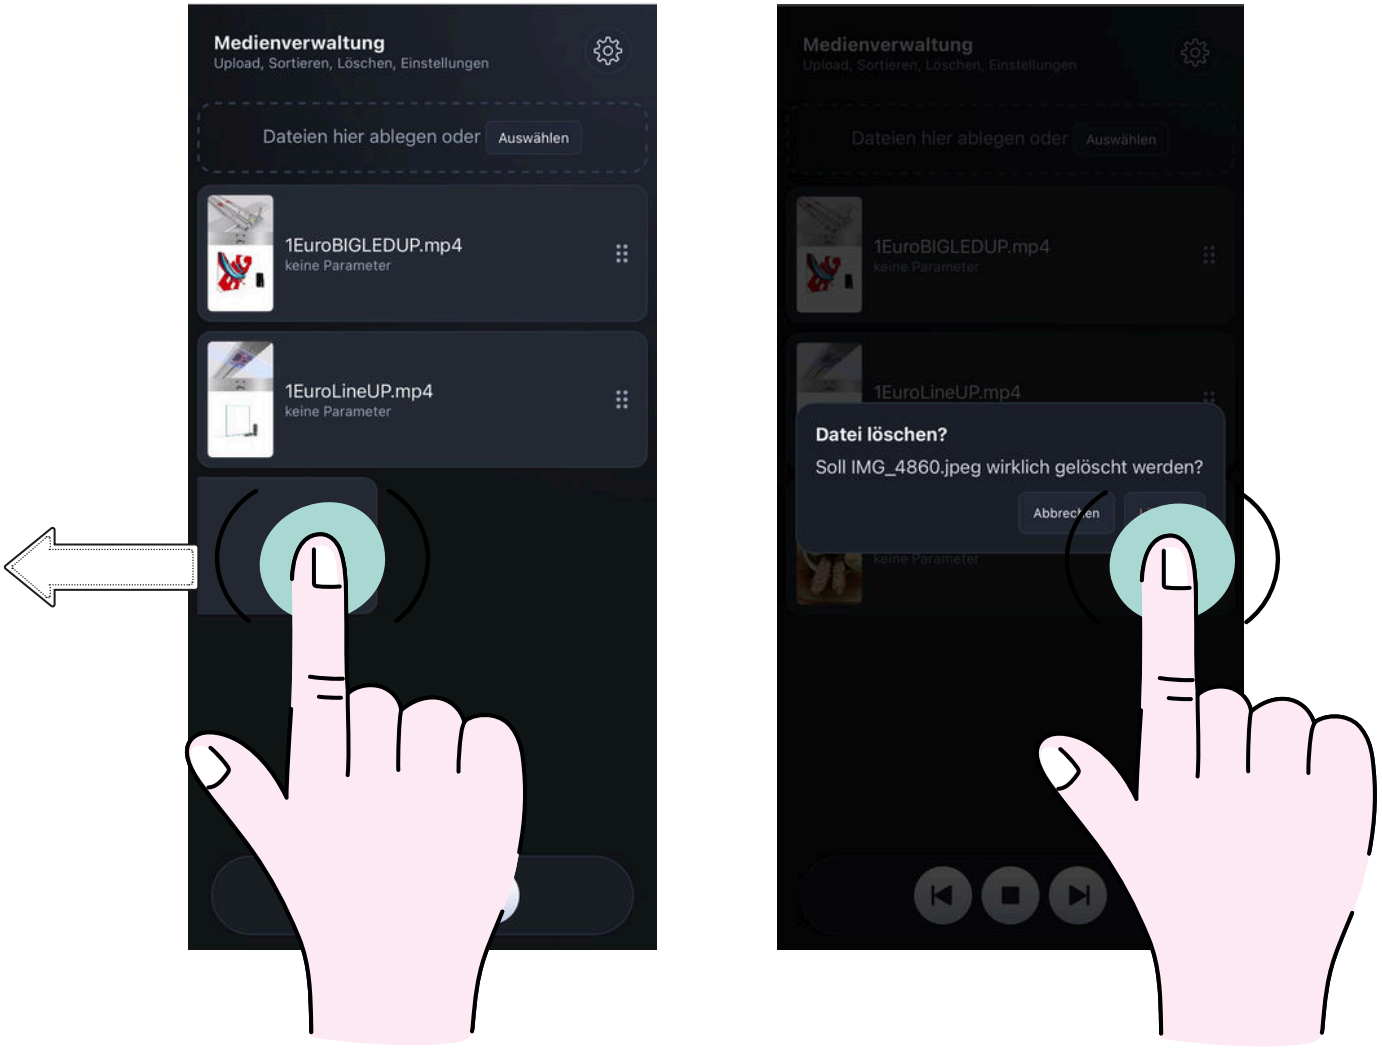

Reihenfolge ändern


Spielen Sie Ihre Playliste in der gewünschten Reihenfolge.

Tippen Sie auf die Punkte am rechten Rand und ziehen Sie den Content auf die gewünschte Position.

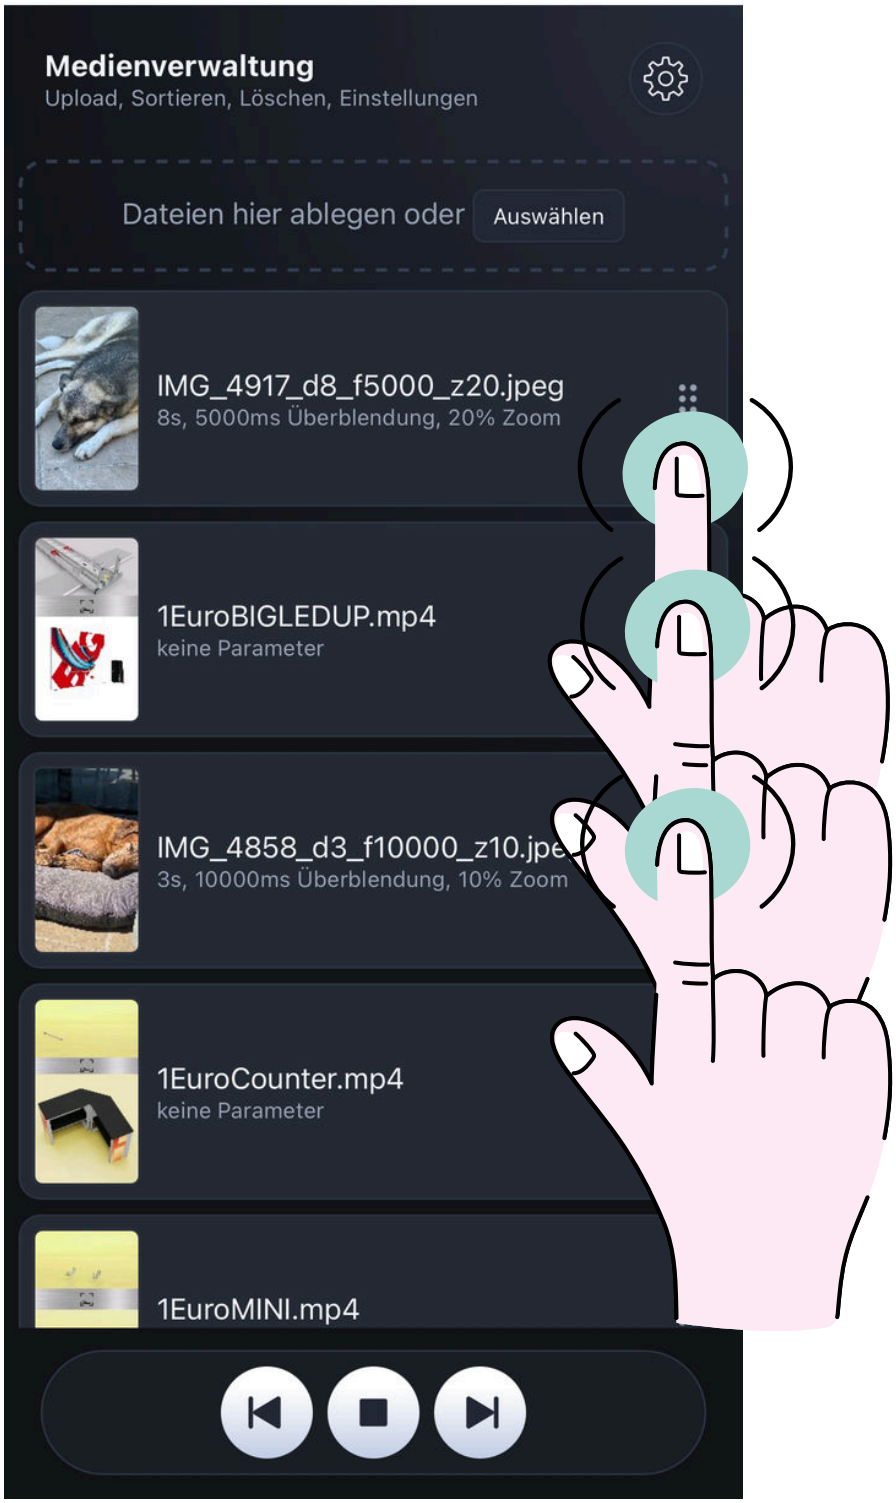

Einstellungen Bilder/PDF:

Tippen Sie auf das Vorschaubild der gewünschten Datei, die Sie anpassen möchten.

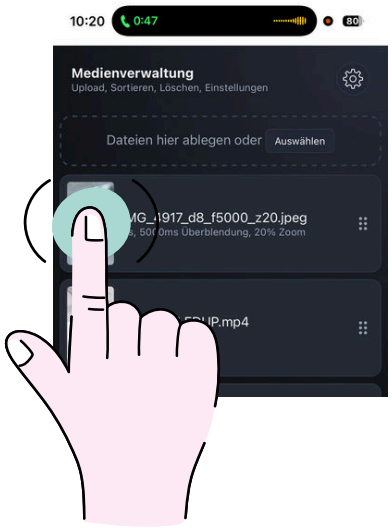

Tippen Sie anschließend in das gewünschte Eingabefeld.
Löschen Sie den alten Wert und geben Sie den neuen Wert ein.

Tippen Sie anschließend auf Medien Einstellungen speichern.

Anzeigedauer für Bilder/PDF in Sekunden
Hier legen Sie fest, wie lange jedes Bild angezeigt wird.

Wertebereich: Minimum 1 bis Maximum 60 Sekunden


Überblendung für Bilder/PDF in Millisekunden
Mit der Überblendzeit können Sie sanfte Übergänge zwischen Bildern und Videos einstellen.

Wertebereich: 0 bis 10.000 Millisekunden (= 10 Sekunden)


Zoom-Animation
Die Zoom-Animation lässt Bilder/PDF während der Anzeige langsam heranzoomen.

Wertebereich: 0 bis 20 Prozent

Füllmodus
Hier können Sie Bilder/PDF an den Bildschirm anpassen.
Achtung! Der Bildschirmausschnitt ist nicht frei wählbar.
Für die richtige Darstellung verwenden Sie bitte Bilder im Portraitformat 9:16 / Full HD / 1080 × 1920
oder Landscape-Darstellung 16:9 / Full HD / 1920 × 1080.

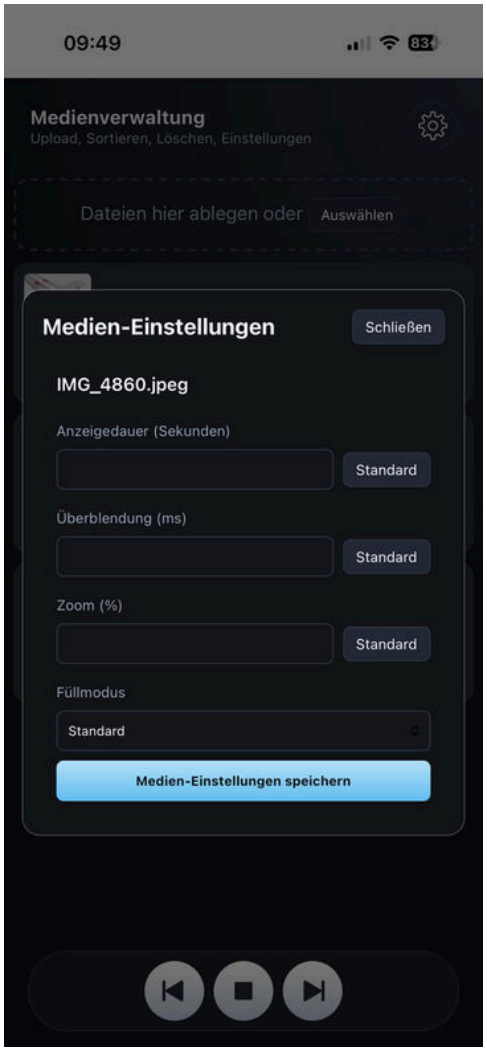


Einstellungen Videos:

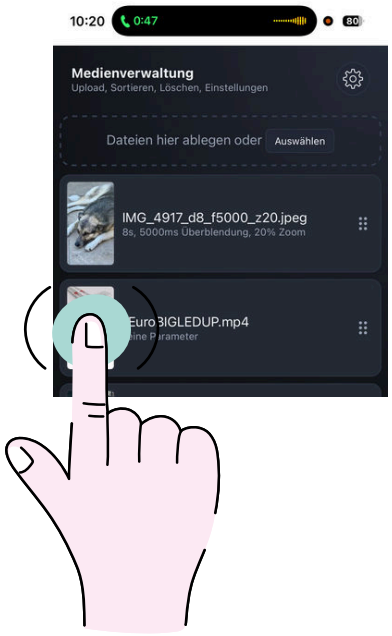

Tippen Sie anschließend in das gewünschte Eingabefeld.
Löschen Sie den alten Wert und geben Sie den neuen Wert ein.

Tippen Sie anschließend auf Medien Einstellungen speichern.

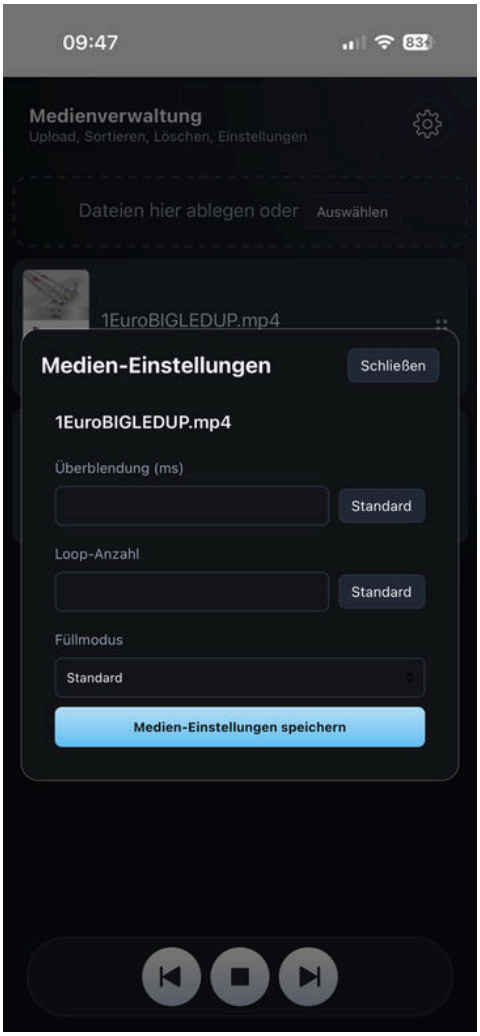

Überblendung für Bilder in Millisekunden
Mit der Überblendzeit können Sie sanfte Übergänge zwischen Bildern und Videos einstellen.


Wertebereich: 0 bis 10.000 Millisekunden (= 10 Sekunden)

Loop-Anzahl
Sie möchten in Ihrer Playlist Videos mehrfach hintereinander abspielen, obwohl Sie das Video nur einmal in Ihrer Playlist haben? Geben Sie ein, wie oft ein Video hintereinander in einem Loop gespielt werden soll.

Füllmodus
Hier können Sie Videos an den Bildschirm anpassen.
Achtung! Der Bildschirmausschnitt ist nicht frei wählbar.
Für die richtige Darstellung verwenden Sie bitte Videos im Portraitformat 9:16 / Full HD / 1080x1920
oder Landscape-Darstellung 16:9 / Full HD / 1080x1920.

Gesteuerte Content Präsentation:

Sie möchten Ihren Kunden eine bestimmte Datei schnell zeigen?

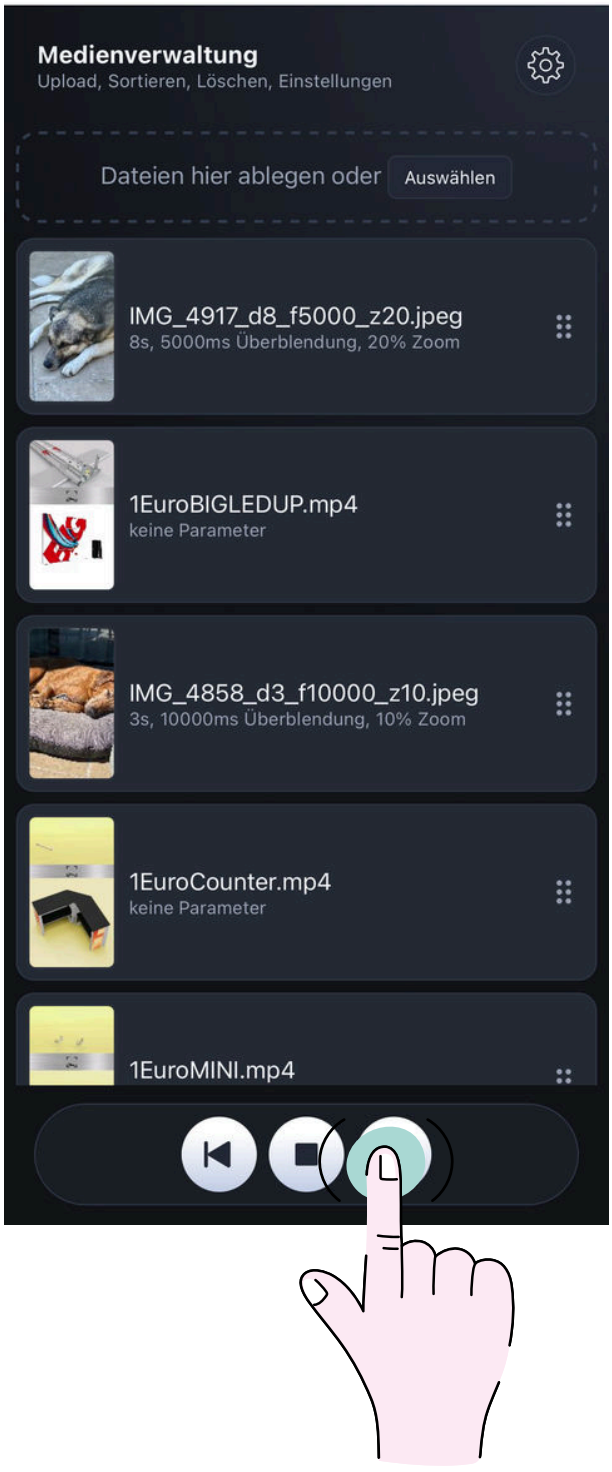

Tippen Sie auf Vor und Zurück, bis Sie auf die gewünschte Datei treffen.
Mit der Stop-Taste können Sie die Präsentation anhalten.
Es wird dabei kein Bild gezeigt.

Webseiten Präsentation:

Unsere DIGIUP SMART Software kann auch Webseiten anzeigen.
Bis hierher wurde nur eine gute WLAN Verbindung benötigt. Jetzt benötigen wir eine gute Internetverbindung per WLAN oder LAN.

Gehen Sie in die allgemeinen Einstellungen (Zahnrad rechts oben).



Geben Sie die gewünschte Webseite ein.

Setzen Sie einen Haken bei Autostart, wenn die Webseite automatisch bei Neustart starten soll.

Tippen Sie auf WebView starten, um die Webpräsentation zu beginnen.

Um zur Content-Ansicht zurückzukehren, tippen Sie bitte auf WebView stoppen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren DIGIUP Händler
oder unseren Support service@DIGIUP.systems