

// AP_80PC

HOW TO BUILD YOUR LED COUNTER MODULAP ONE

// AP_80PC LED COUNTER C.K.30.1020.520



LIEFERUMFANG
COUNTER BELEUCHTET
GESAMTMASS 520 x 1030 x 330 MM
30 WATT LED POWER

SYSTEMVERPACKUNG
SCHAUMINLAY MIT ORDNUNGSSYSTEM
IN KARTONAGE MIT GRIFF
PACKVOLUMEN 1 STÜCK
1280 x 110 x 370 MM

GEWICHT 10,0 // 11,0 KG
WERKZEUGLOSE MONTAGE
AUFBAUZEIT
1 PERSON 5-10 MIN

SCOPE OF DELIVERY
COUNTER ILLUMINATED
OVERALL DIMENSION 520 x 1030 x 330 MM
30 WATT LED POWER

SYSTEM PACKAGING
FOAM INLAY WITH ORDER SYSTEM
IN CARDBOARD WITH HANDLE
PACK VOLUME 1 PIECE
1280 x 110 x 370 MM

WEIGHT 10,0 // 11,0 KG
TOOL-FREE ASSEMBLY
ASSEMBLY TIME
1 PERSON 5-10 MIN



// AP_80PC LED COUNTER C.K.30.1020.520

1

Die Bauteile der Nummerierung nach auf dem Boden auslegen.
Lay out the components on the floor in order of their numbers.

2

Die Eckverbinder in die
Profile C1 und C4 einsetzen.
Plug in the corner connector into
the profiles C1 and C4

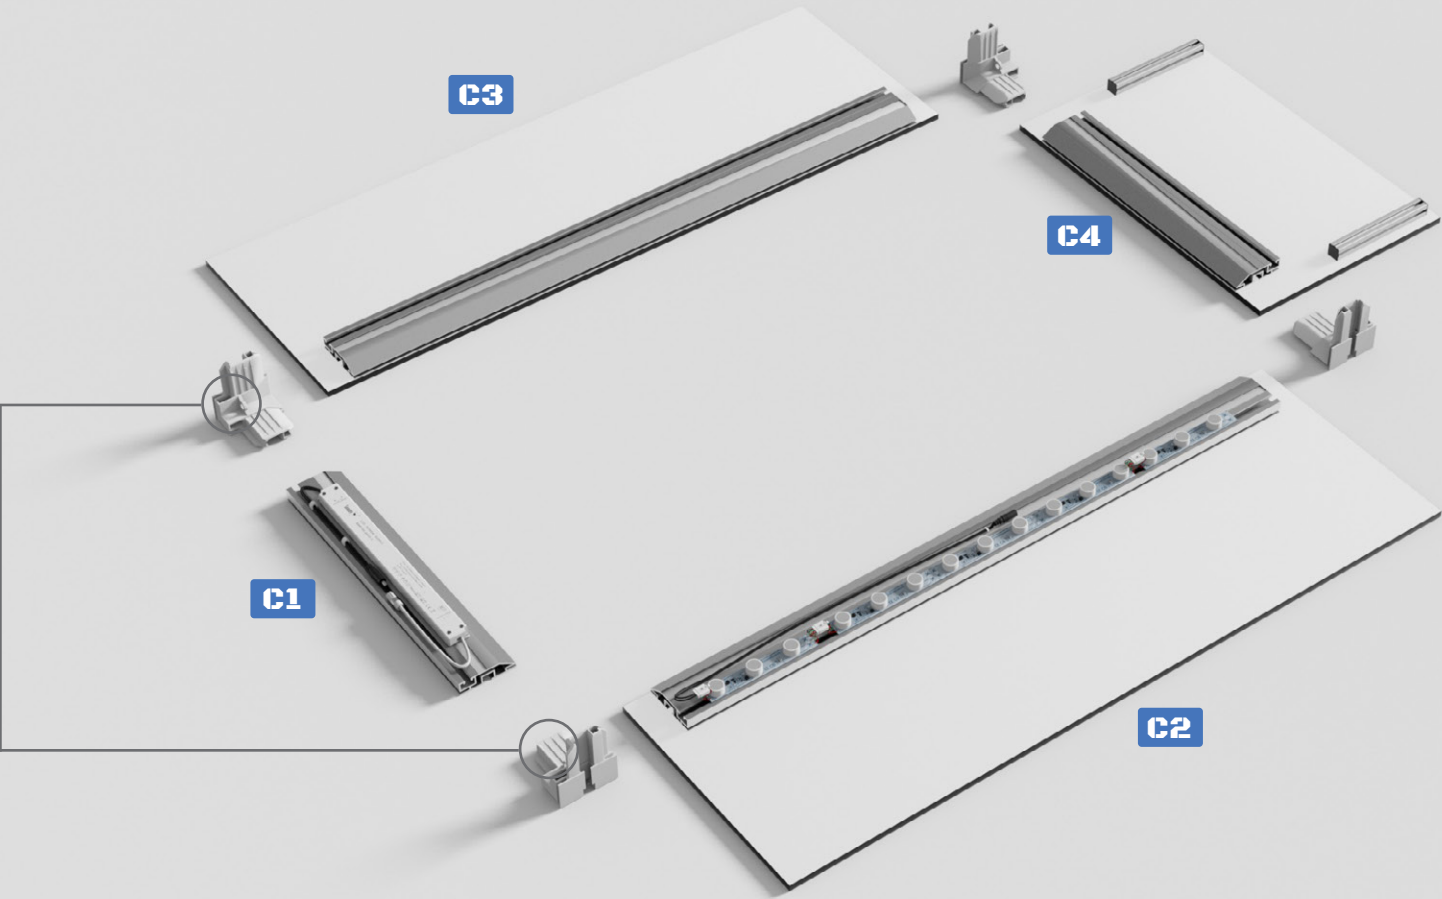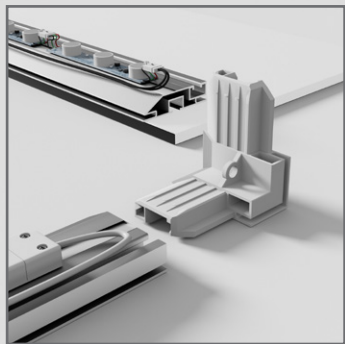

Zusammenbau
Assembly



3

Seitenteile C2 und C3 auf C1 stecken
Plug side parts C2 and C3 onto C1



5

Das Einspeiserkabel mit den LED's verbinden
Connect the power-cable with the LEDs

4

Aufstecken des Oberteiles C4
Putting on the upper part C4



6

Beginnen Sie beim Einspannen des rückseitigen Blockouts mit den Ecken. Achten Sie darauf den **Gummikeder** zuvor einmal umzuschlagen. Verwenden Sie hierzu die beiliegenden Handschuhe.
When inserting the fabric, start with the corners. Pay attention to turn over the silicon edge before. Use the supplied gloves for it.



Zusammenbau
Assembly



7

Hinausführen des Trafokabels durch die im Tuch angebrachte Öse.

Lead the power cord through the eyelet in the fabric.



9

Achten Sie darauf den **Gummikeder** zuvor einmal umzuschlagen. Verwenden Sie hierzu die beiliegenden Handschuhe.

Pay attention to turn over the silicion edge before. Use the supplied gloves for it.



8

Beginnen Sie beim Einsetzen des Textils mit den Ecken.

When inserting the fabric, start with the corners.



10

Das Netzkabel zusammenstecken.

Connect the power cable.



