


// AP_80PC

HOW TO BUILD YOUR LED COUNTER MODULAP ONE

// AP_80PC LED COUNTER C.K.60.1020.1030

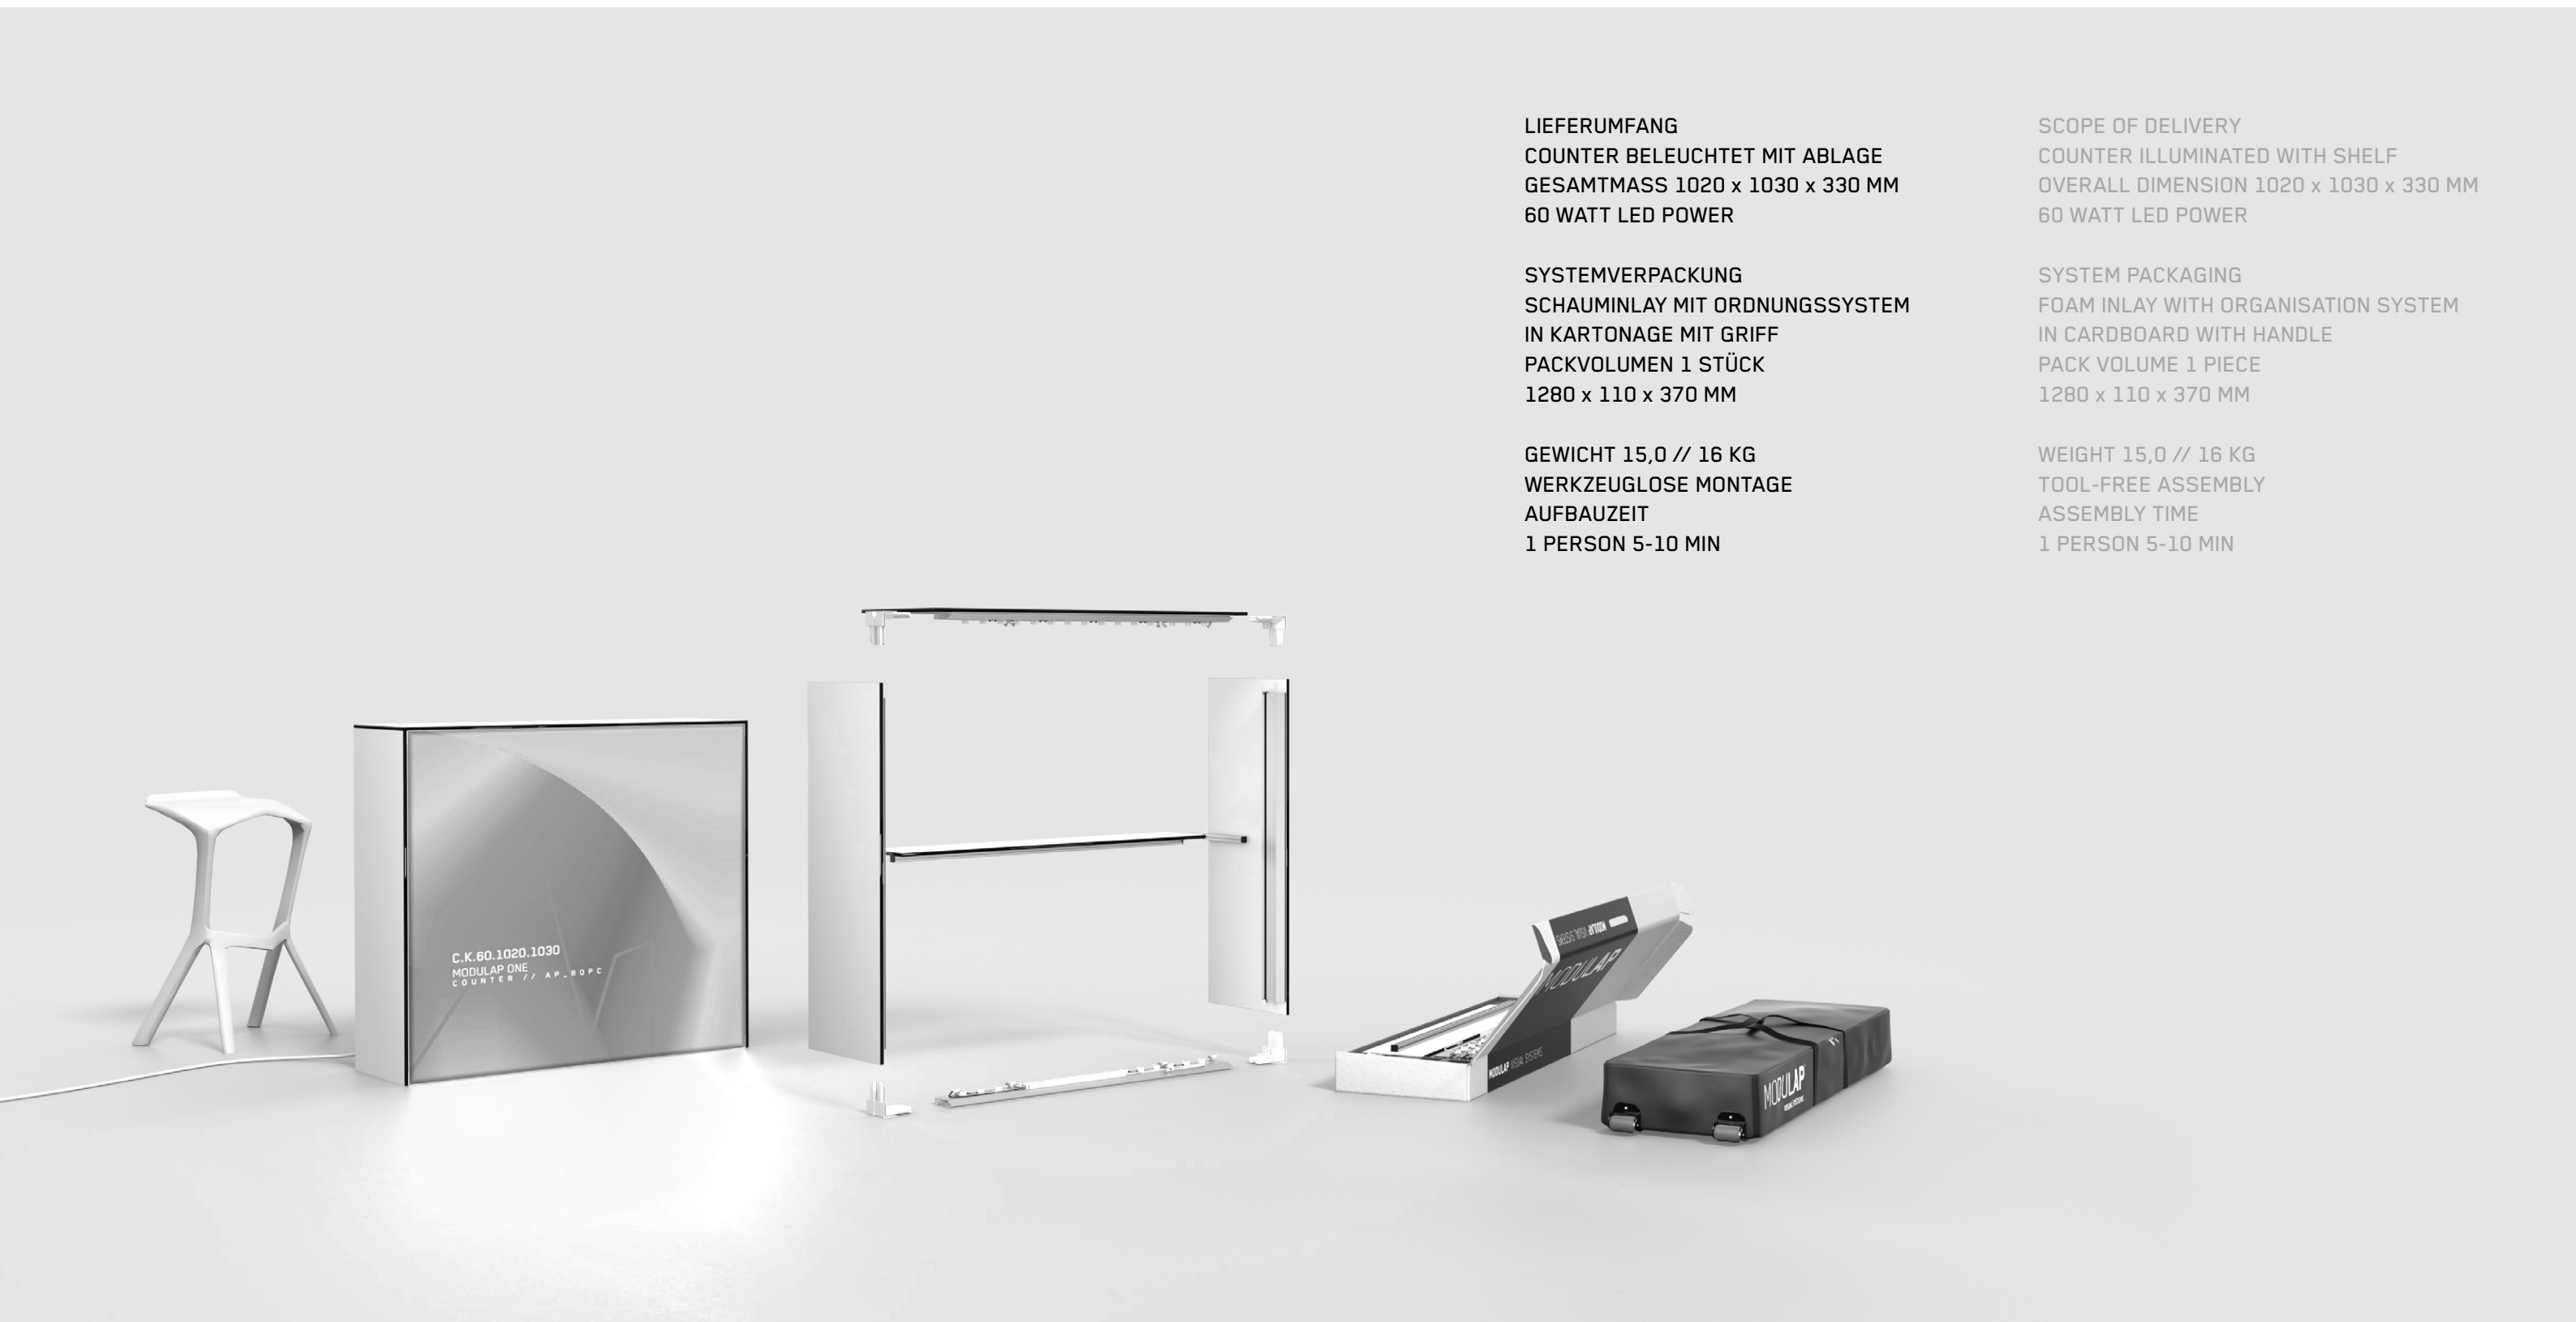

LIEFERUMFANG
COUNTER BELEUCHTET MIT ABLAGE
GESAMTMASS 1020 x 1030 x 330 MM
60 WATT LED POWER

SYSTEMVERPACKUNG
SCHAUMINLAY MIT ORDNUNGSSYSTEM
IN KARTONAGE MIT GRIFF
PACKVOLUMEN 1 STÜCK
1280 x 110 x 370 MM

GEWICHT 15,0 // 16 KG
WERKZEUGLOSE MONTAGE
AUFBAUZEIT
1 PERSON 5-10 MIN

SCOPE OF DELIVERY
COUNTER ILLUMINATED WITH SHELF
OVERALL DIMENSION 1020 x 1030 x 330 MM
60 WATT LED POWER

SYSTEM PACKAGING
FOAM INLAY WITH ORGANISATION SYSTEM
IN CARDBOARD WITH HANDLE
PACK VOLUME 1 PIECE
1280 x 110 x 370 MM

WEIGHT 15,0 // 16 KG
TOOL-FREE ASSEMBLY
ASSEMBLY TIME
1 PERSON 5-10 MIN



// AP_80PC LED COUNTER C.K.60.1020.1030

1

Die Bauteile der Nummerierung nach auf dem Boden auslegen.
Lay out the components on the floor in order of their numbers.

2

Die Eckverbinder in die Profile C1 und C4 einsetzen.
Plug in the corner connector into the profiles C1 and C4

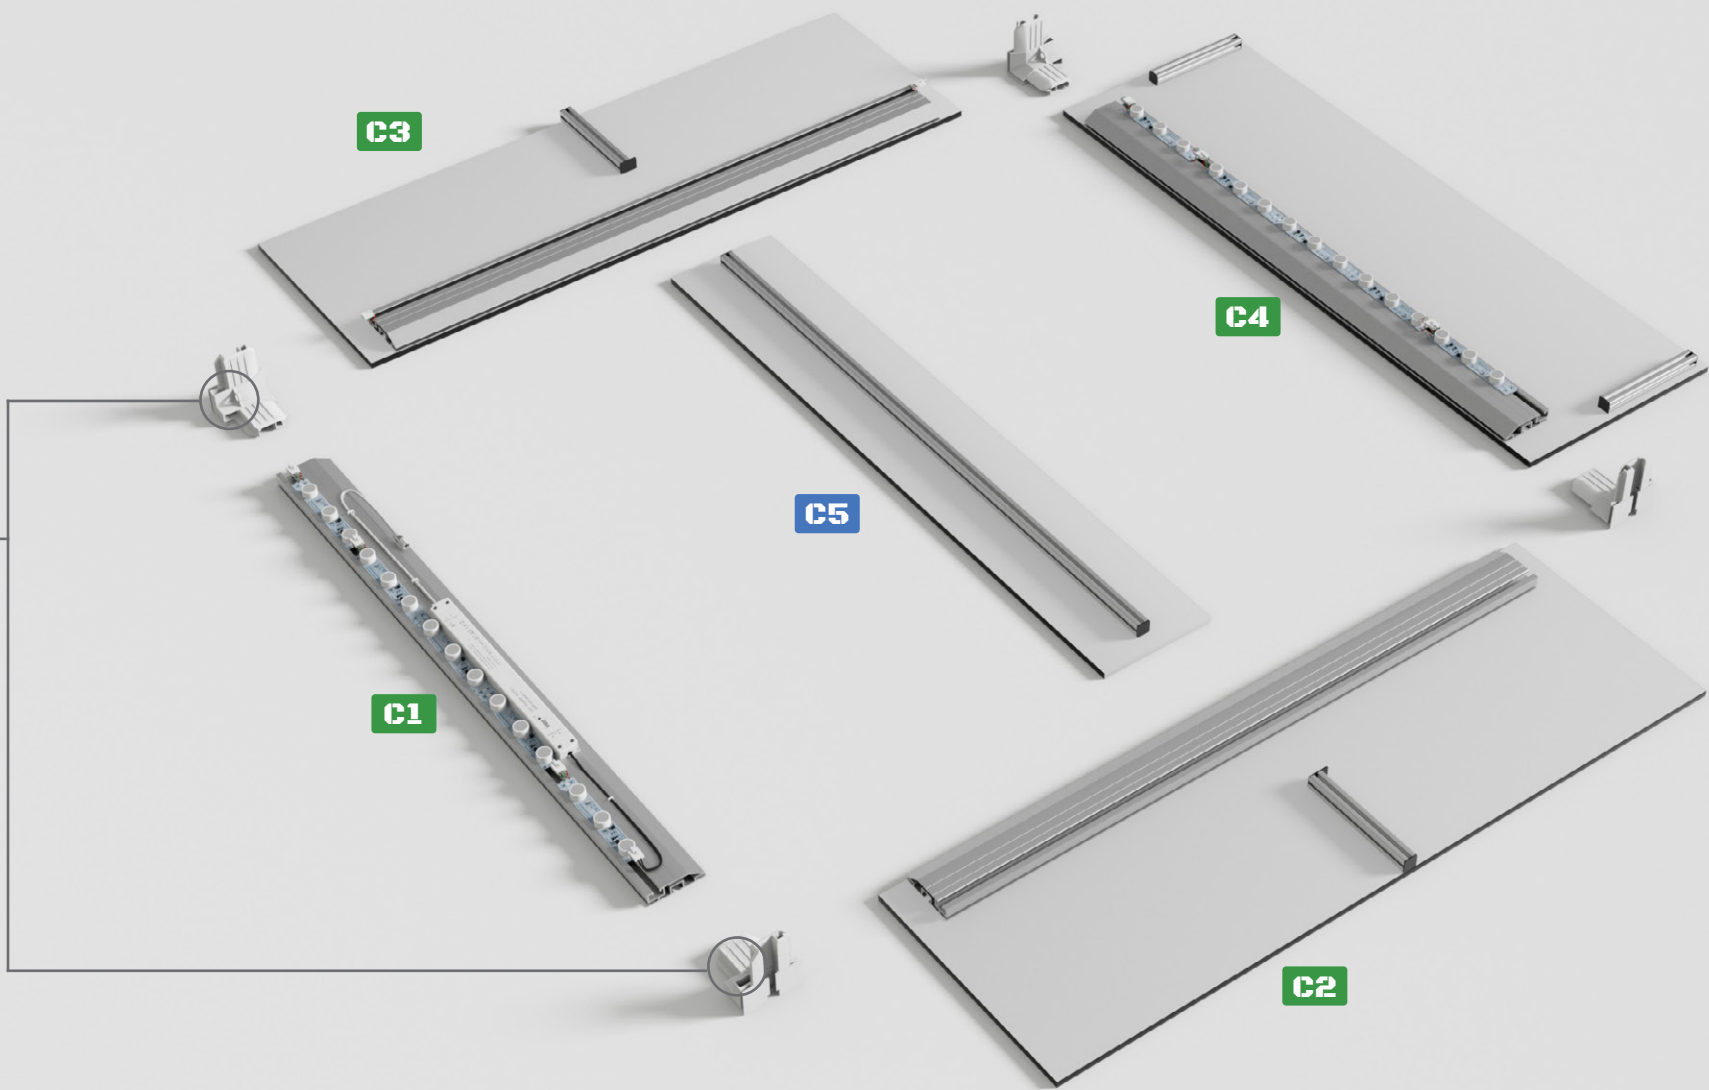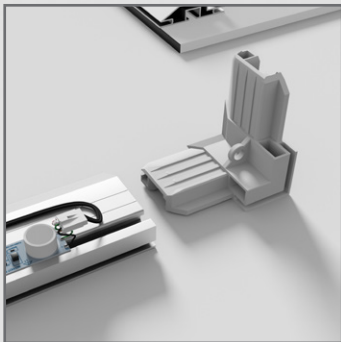


Zusammenbau
Assembly




3

Seitenteile C2 und C3 auf C1 stecken
Plug side parts C2 and C3 onto C1

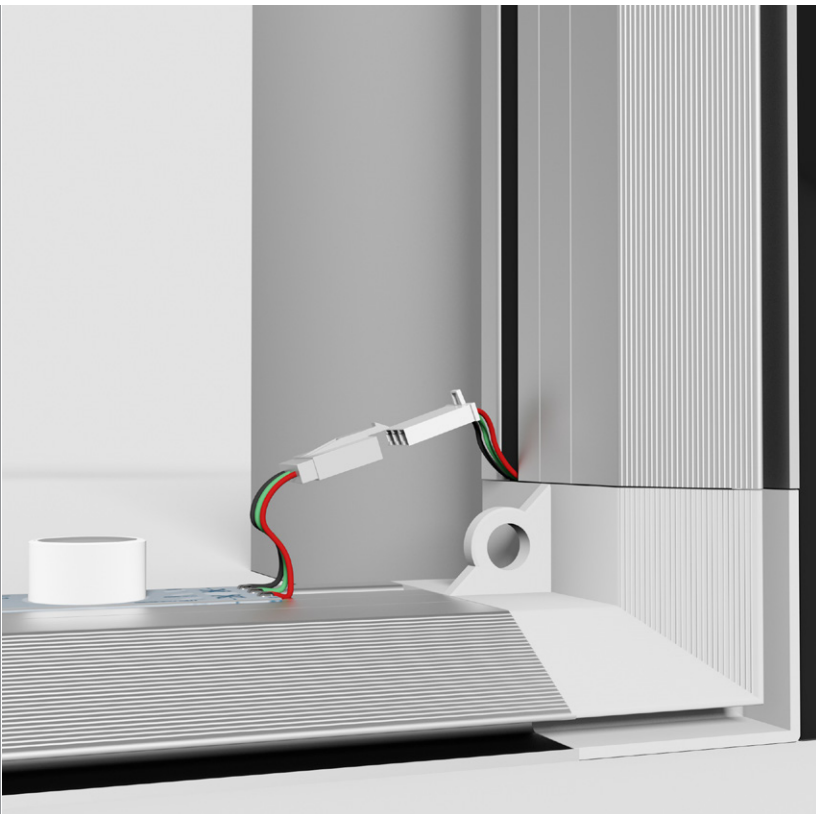

5

Das Einspeiserkabel mit den LED`s verbinden
Connect the power-cable with the LED`s

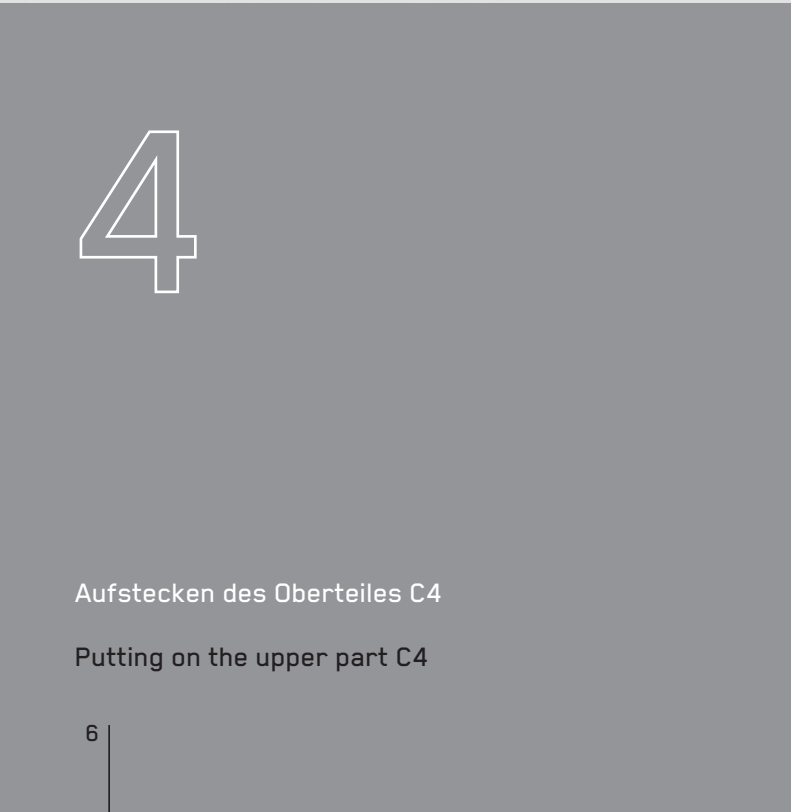

4

Aufstecken des Oberteiles C4
Putting on the upper part C4



6

Beginnen Sie beim Einspannen des rückseitigen Blockouts mit den Ecken. Achten Sie darauf den **Gummikeder** zuvor einmal umzuschlagen. Verwenden Sie hierzu die beiliegenden Handschuhe.
When inserting the fabric, start with the corners. Pay attention to turn over the silicon edge before. Use the supplied gloves for it.




Zusammenbau
Assembly



7

Hinausführen des Trafokabels durch die im Tuch angebrachte Öse. Anschließend mit dem Netzkabel zusammenstecken.


Lead the power cord through the eyelet in the fabric. Connect with the power cable.

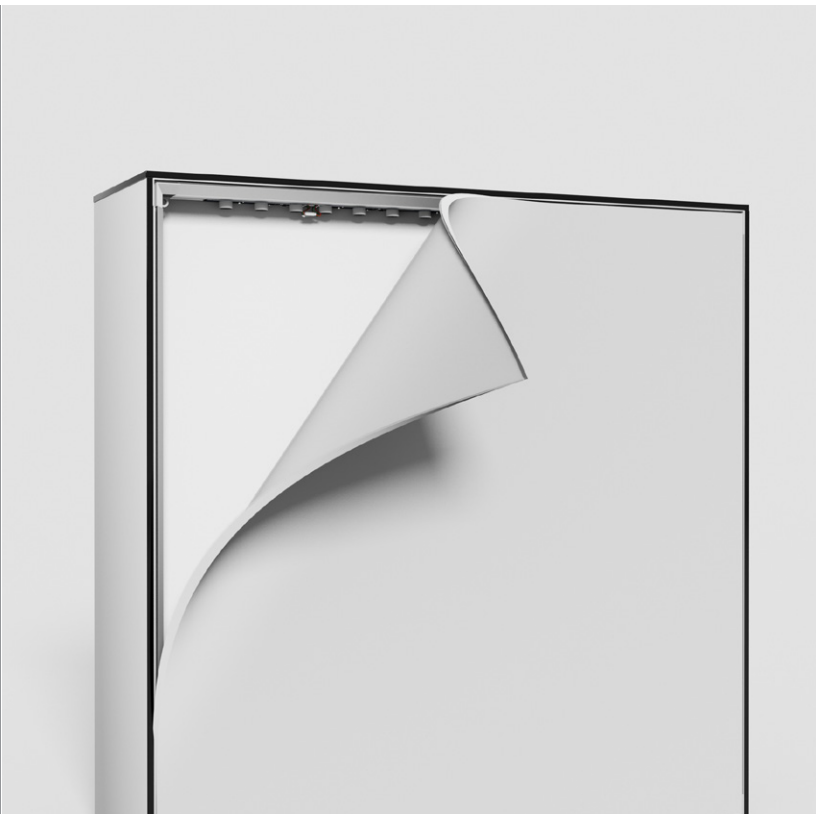

9

Beginnen Sie beim Einsetzen des Textils mit den Ecken.

When inserting the fabric, start with the corners.

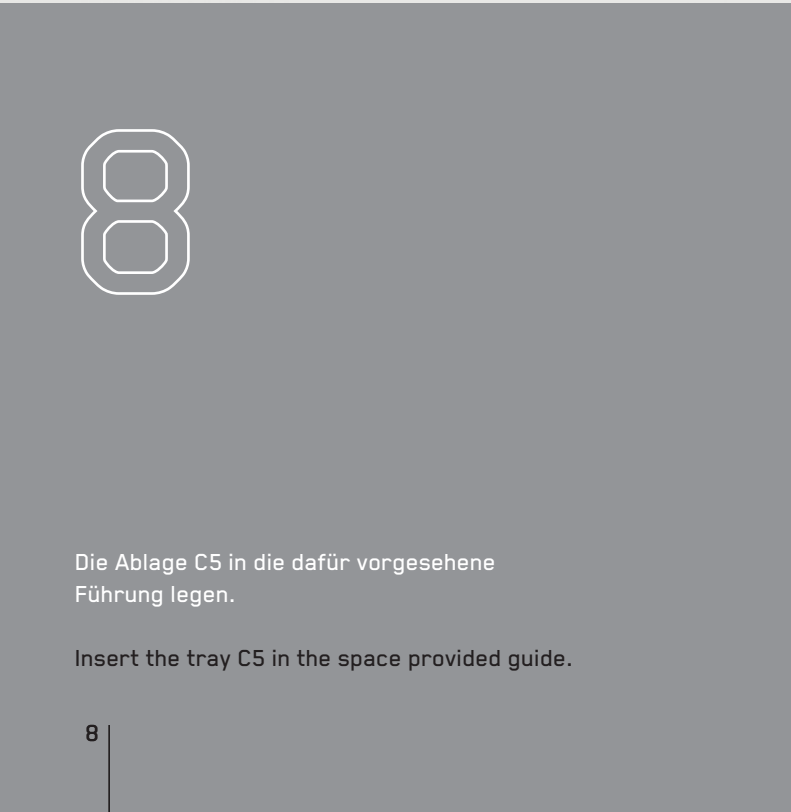

8

Die Ablage C5 in die dafür vorgesehene Führung legen.

Insert the tray C5 in the space provided guide.



10

Achten Sie darauf den **Gummikeder** zuvor einmal umzuschlagen. Verwenden Sie hierzu die beiliegenden Handschuhe.

Pay attention to turn over the silicion edge before. Use the supplied gloves for it.



