

// AP_80K

HOW TO BUILD YOUR LIGHT- FRAME MODULAP ONE

// AP_80K LIGHTFRAME P.RGB100.980.2150



LIEFERUMFANG
LIGHTFRAME RGB EINSEITIG
EVG 100 WATT
980x2150x80 MM
HÖHE MIT FUSSPLATTEN / 2170 MM
FERNBEDIENUNG RGB

PARALLELVERBINDER ONE
Z-PVB-ONE / 4 STÜCK

SYSYSTEMVERPACKUNG
SCHAUMINLAY MIT ORDNUNGSSYSTEM
IN KARTONAGE MIT GRIFF
PACKVOLUMEN 2 STÜCK Á
1280 x 110 x 370 MM

GEWICHT 14,9 // 16,0 KG
WERKZEUGLOSE MONTAGE
AUFBAUZEIT
1 PERSON 5-10 MIN

SCOPE OF DELIVERY
LIGHTFRAME RGB ONE-SIDED
EVG 100 WATT
980x2150x80 MM
HEIGHT WITH BASE PLATES / 2170 MM
REMOTE CONTROL RGB

PARALLEL CONNECTOR ONE
Z-PVB-ONE / 4 PIECES

SYSTEM PACKAGING
FOAM INLAY WITH ORDER SYSTEM
IN CARDBOARD BOX WITH HANDLE
PACK VOLUME 2 PIECES EACH
1280 x 110 x 370 MM

WEIGHT 14,9 // 16,0 KG
TOOL-FREE ASSEMBLY
ASSEMBLY TIME
1 PERSON 5-10 MIN

// AP_80K LIGHTFRAME P.RGB100.980.2150

1


Die Profile der Nummerierung nach auf dem Boden auslegen.
Zuerst den umlaufenden Rahmen mit Längs- und Eckverbindern montieren.
Lay out the components on the floor in order of their numbers.
First, connect the parts of the frame with the corner and length connectors.



Fußplatte um 90° drehen
Turn the footplate by 90°




Längsverbinder in die Nut
einschieben und den Hebel schließen
Slide in straight connector in the groove
and close the lever

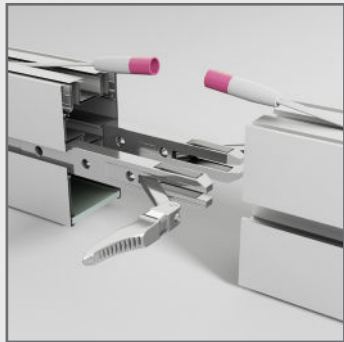

Die Eckverbinder in die Nut
einschieben, Profile
zusammenstecken und
den Hebel schließen.
Push the corner connectors into
the groove, plug the profiles to-
gether and close the lever.



2 Elektro
Electric

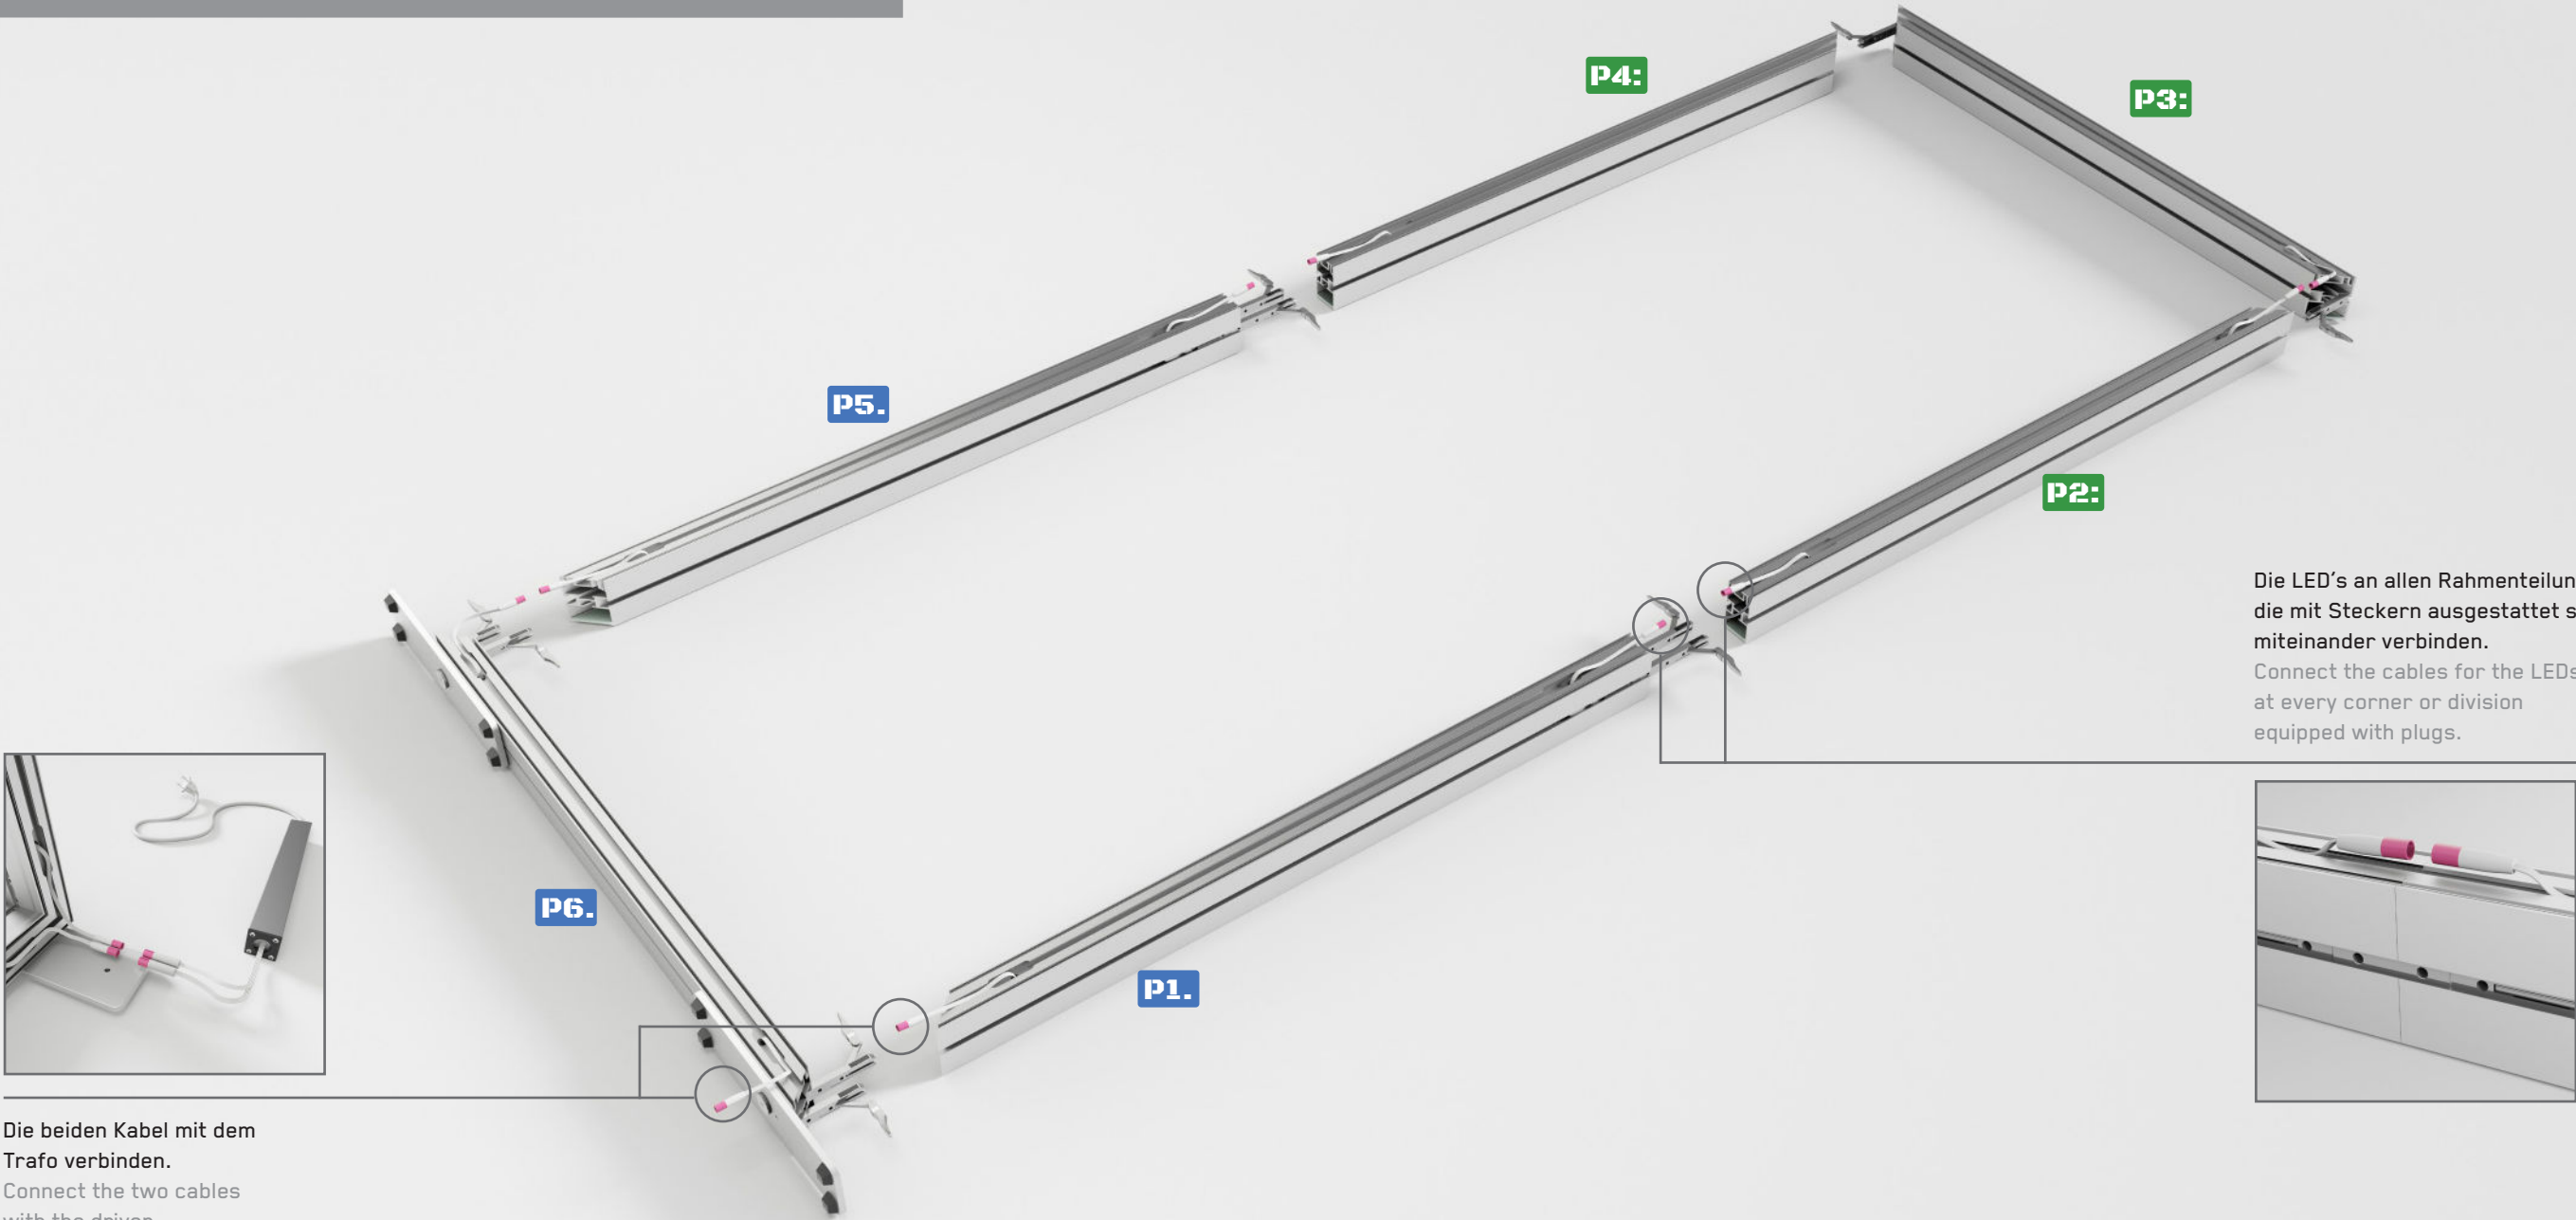


Die LED's an allen Rahmenteilungen,
die mit Steckern ausgestattet sind,
miteinander verbinden.
Connect the cables for the LEDs
at every corner or division
equipped with plugs.

Die beiden Kabel mit dem
Trafo verbinden.
Connect the two cables
with the driver.


// Profil 80K

Anbau - und Verbindungsteile Mounting and connecting parts

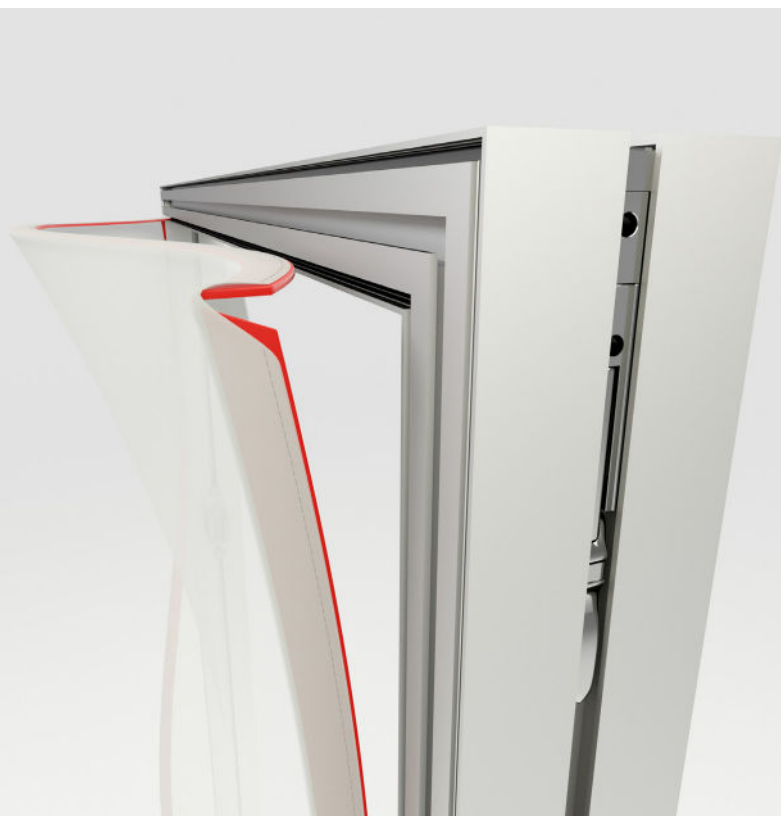

Beginnen Sie beim Einsetzen des Textils mit den Ecken. Achten Sie darauf den **Gummikeder** zuvor einmal umzuschlagen. Verwenden Sie hierzu die beiliegenden Handschuhe.

When inserting the fabric, start with the corners. Pay attention to turn over the silicon edge before. Use the supplied gloves for it.

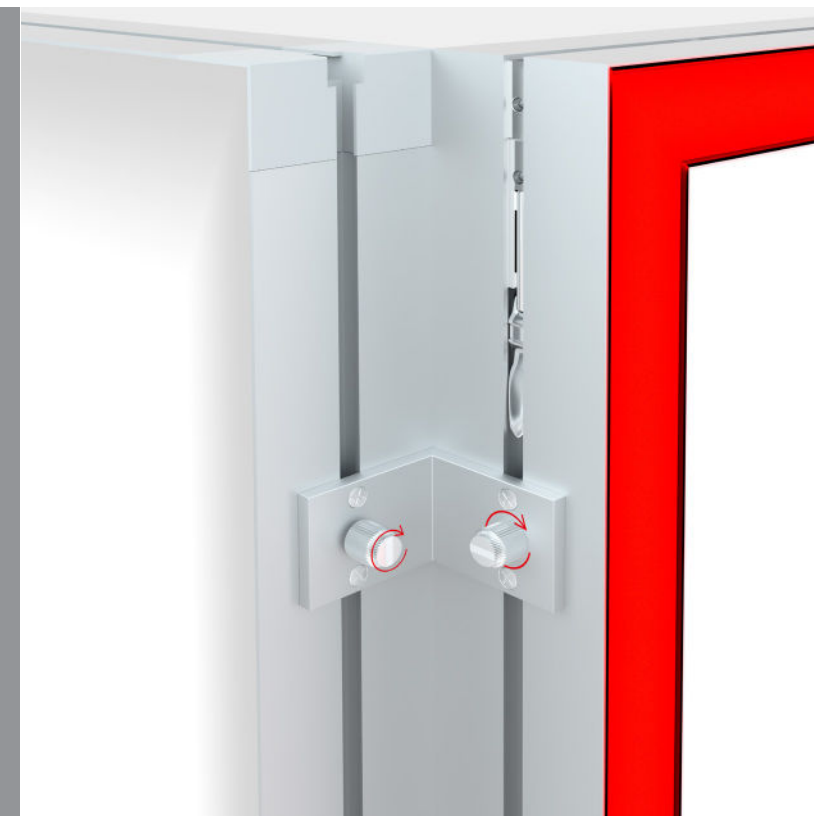

Eckverbindung Lightframe an Lightbox mit den 90° Verbinder.

Die Rändelschraube drücken und um 90° drehen, so dass sie in die Nut einrastet und die Markierung waagrecht steht. Anschließend die Position mit der Rändelmutter fixieren.

Corner connection lightframe to lightbox with 90° Connector.

Press the knurled screw and turn it 90° so that it engages in the groove and the marking is horizontal. Then fix the position with the knurled nut.


Deckenabhängung: Öse mit Nutenstein in die Systemnut einbringen und Schraubglied einhängen.

Ceiling suspension: Insert eyelet with slot nut into the system slot and hang in screw fixing.




Montage von 2 Rahmen Profil 80K an Profil AP_80PC
// Lightbox an Lightframe

Assembly of 2 frames profile 80K to profile AP_80PC
// Lightbox to Lightframe

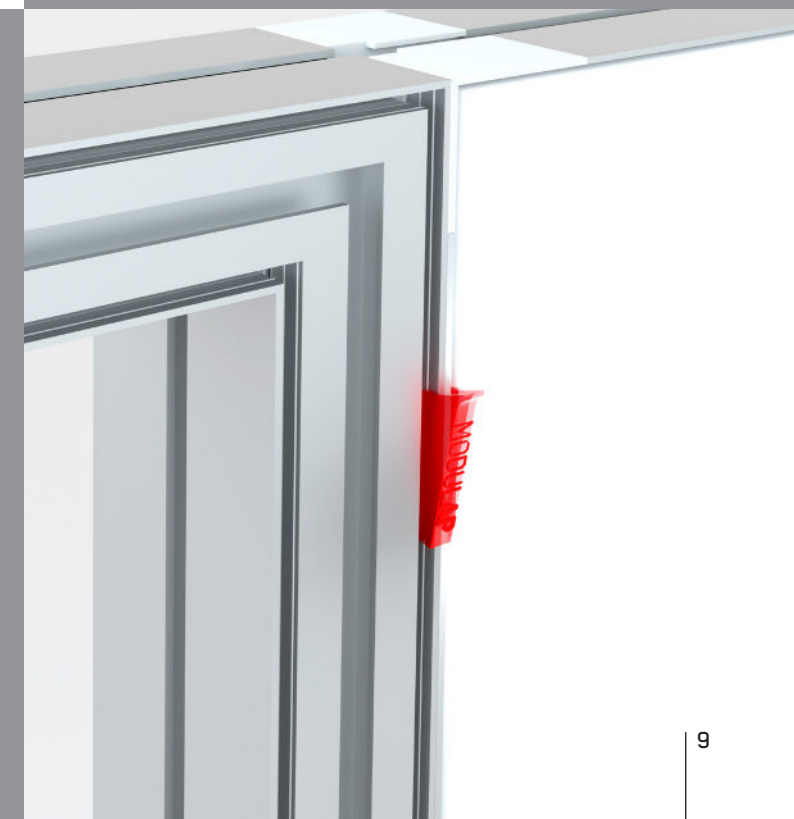

Richtiges Einspannen von Textilien
Correct clamping of textiles

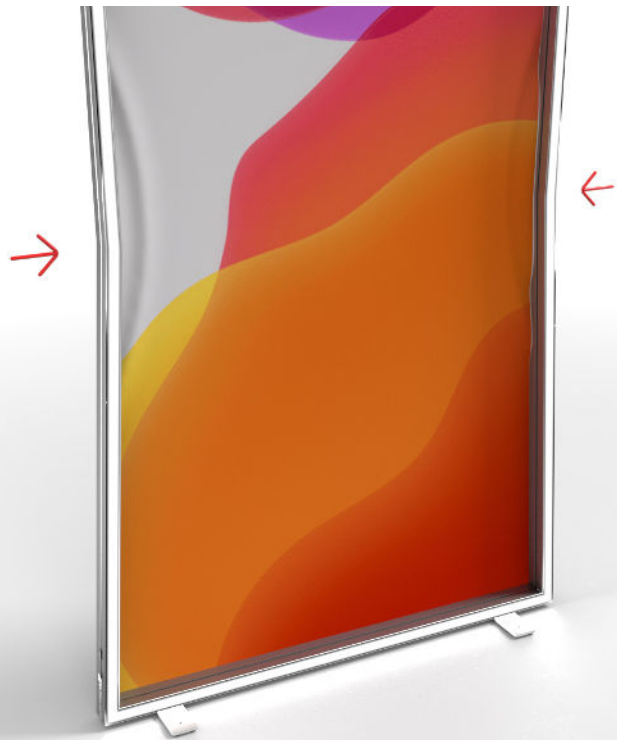


Durch die Spannung der Textilien kann es bei falscher Montage der Lightframes zu Faltenbildungen kommen.
The tension of the textiles can cause creases if the lightframes are mounted incorrectly.



Nur durch die Fixierung der Madenschrauben im Längsverbinder, ist ein faltenfreies Einbringen der Textilien möglich. Die Fixierung Madenschrauben verhindert das Durchbiegen der Profile. Die Madenschrauben sind an allen Schnellverbindern anzubringen.
Only by fixing the grub screws in the longitudinal connector is it possible to insert the textiles without creases. Fixing the grub screws prevents the profiles from bending. The grub screws must be attached to all quick connectors.

Bitte achte darauf, dass die Profile gerade zu einander ausgerichtet sind, bevor du die Madenschrauben fixierst.
Please make sure that the profiles are aligned with each other

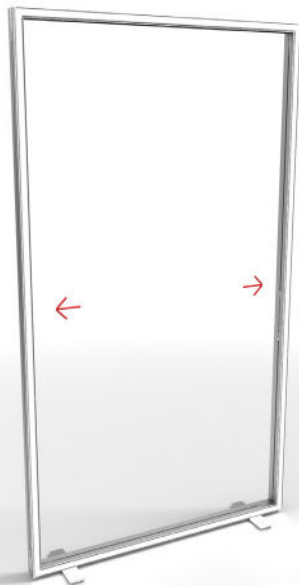


Ansicht faltenfreier Montage der Textilien.
View of crease-free assembly of the textiles.



// Profil 80K

Anbau - und Verbindungsteile
Mounting and connecting parts

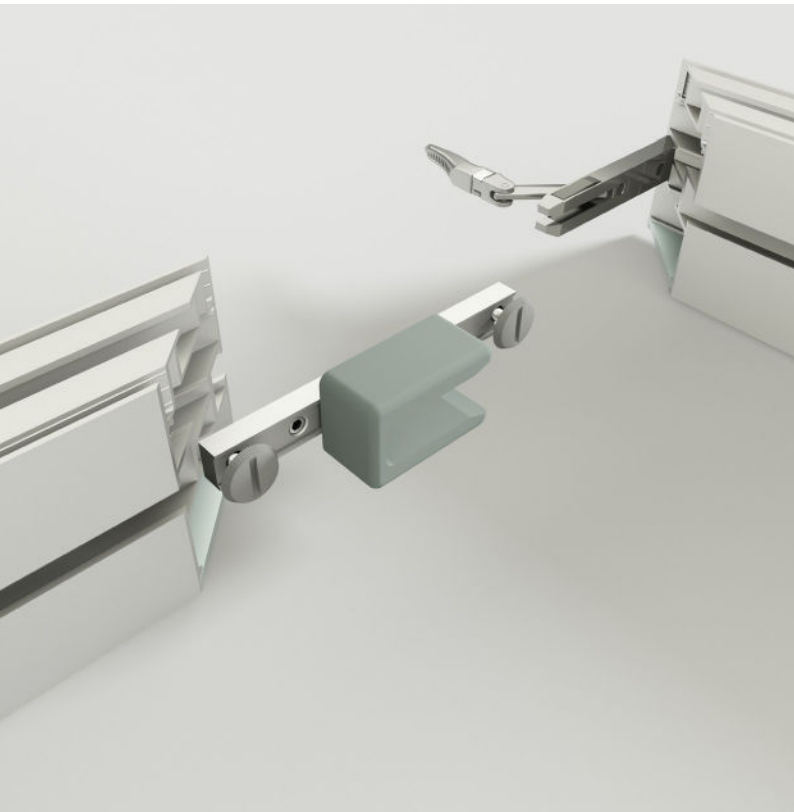

Die Halterungen vor dem Zusammenbau des Rahmens auf beiden Seiten in die Innenseiten einschieben und mit den Rändelschrauben auf der gewünschten Höhe fixieren.

Before assembling the frame, push the brackets into the inner edges on both sides and fix them at the desired height with the knurled screws.



Die Tablet Halterung seitlich in die Multischiene einschieben und mit den Rändelschrauben an der gewünschten Stelle fixieren.

Slide the tablet holder sideways into the multi rail and fix it in the desired position with the knurled screws.



Die im Monitorset enthaltenen Schrauben *2xM6 oder 2xM8 werden von hinten in den Monitor geschraubt und sollten ca. 1 cm rausstehen. Der Monitor wird nun seitlich in die Nut der Multischiene eingeschoben.

The screws *2xM6 or 2xM8 included in the monitor set are screwed into the monitor from behind and should protrude approx. 1 cm. The monitor is now pushed sideways into the groove of the multi rail.



Einsetzen der Multischiene in Halterung.
Inserting the multi rail into the holder.

LED-Fernbedienung
LED Remote Controller

Für RGB LED Farbe, Effekte, Bibliothek & Gruppe
For RGB LED Color, Effects, Library & Group

