


// AP_80K

HOW TO BUILD YOUR LIGHT- FRAME MODULAP ONE

// AP_80K LIGHTFRAME X.A.RGB150.1600.2845

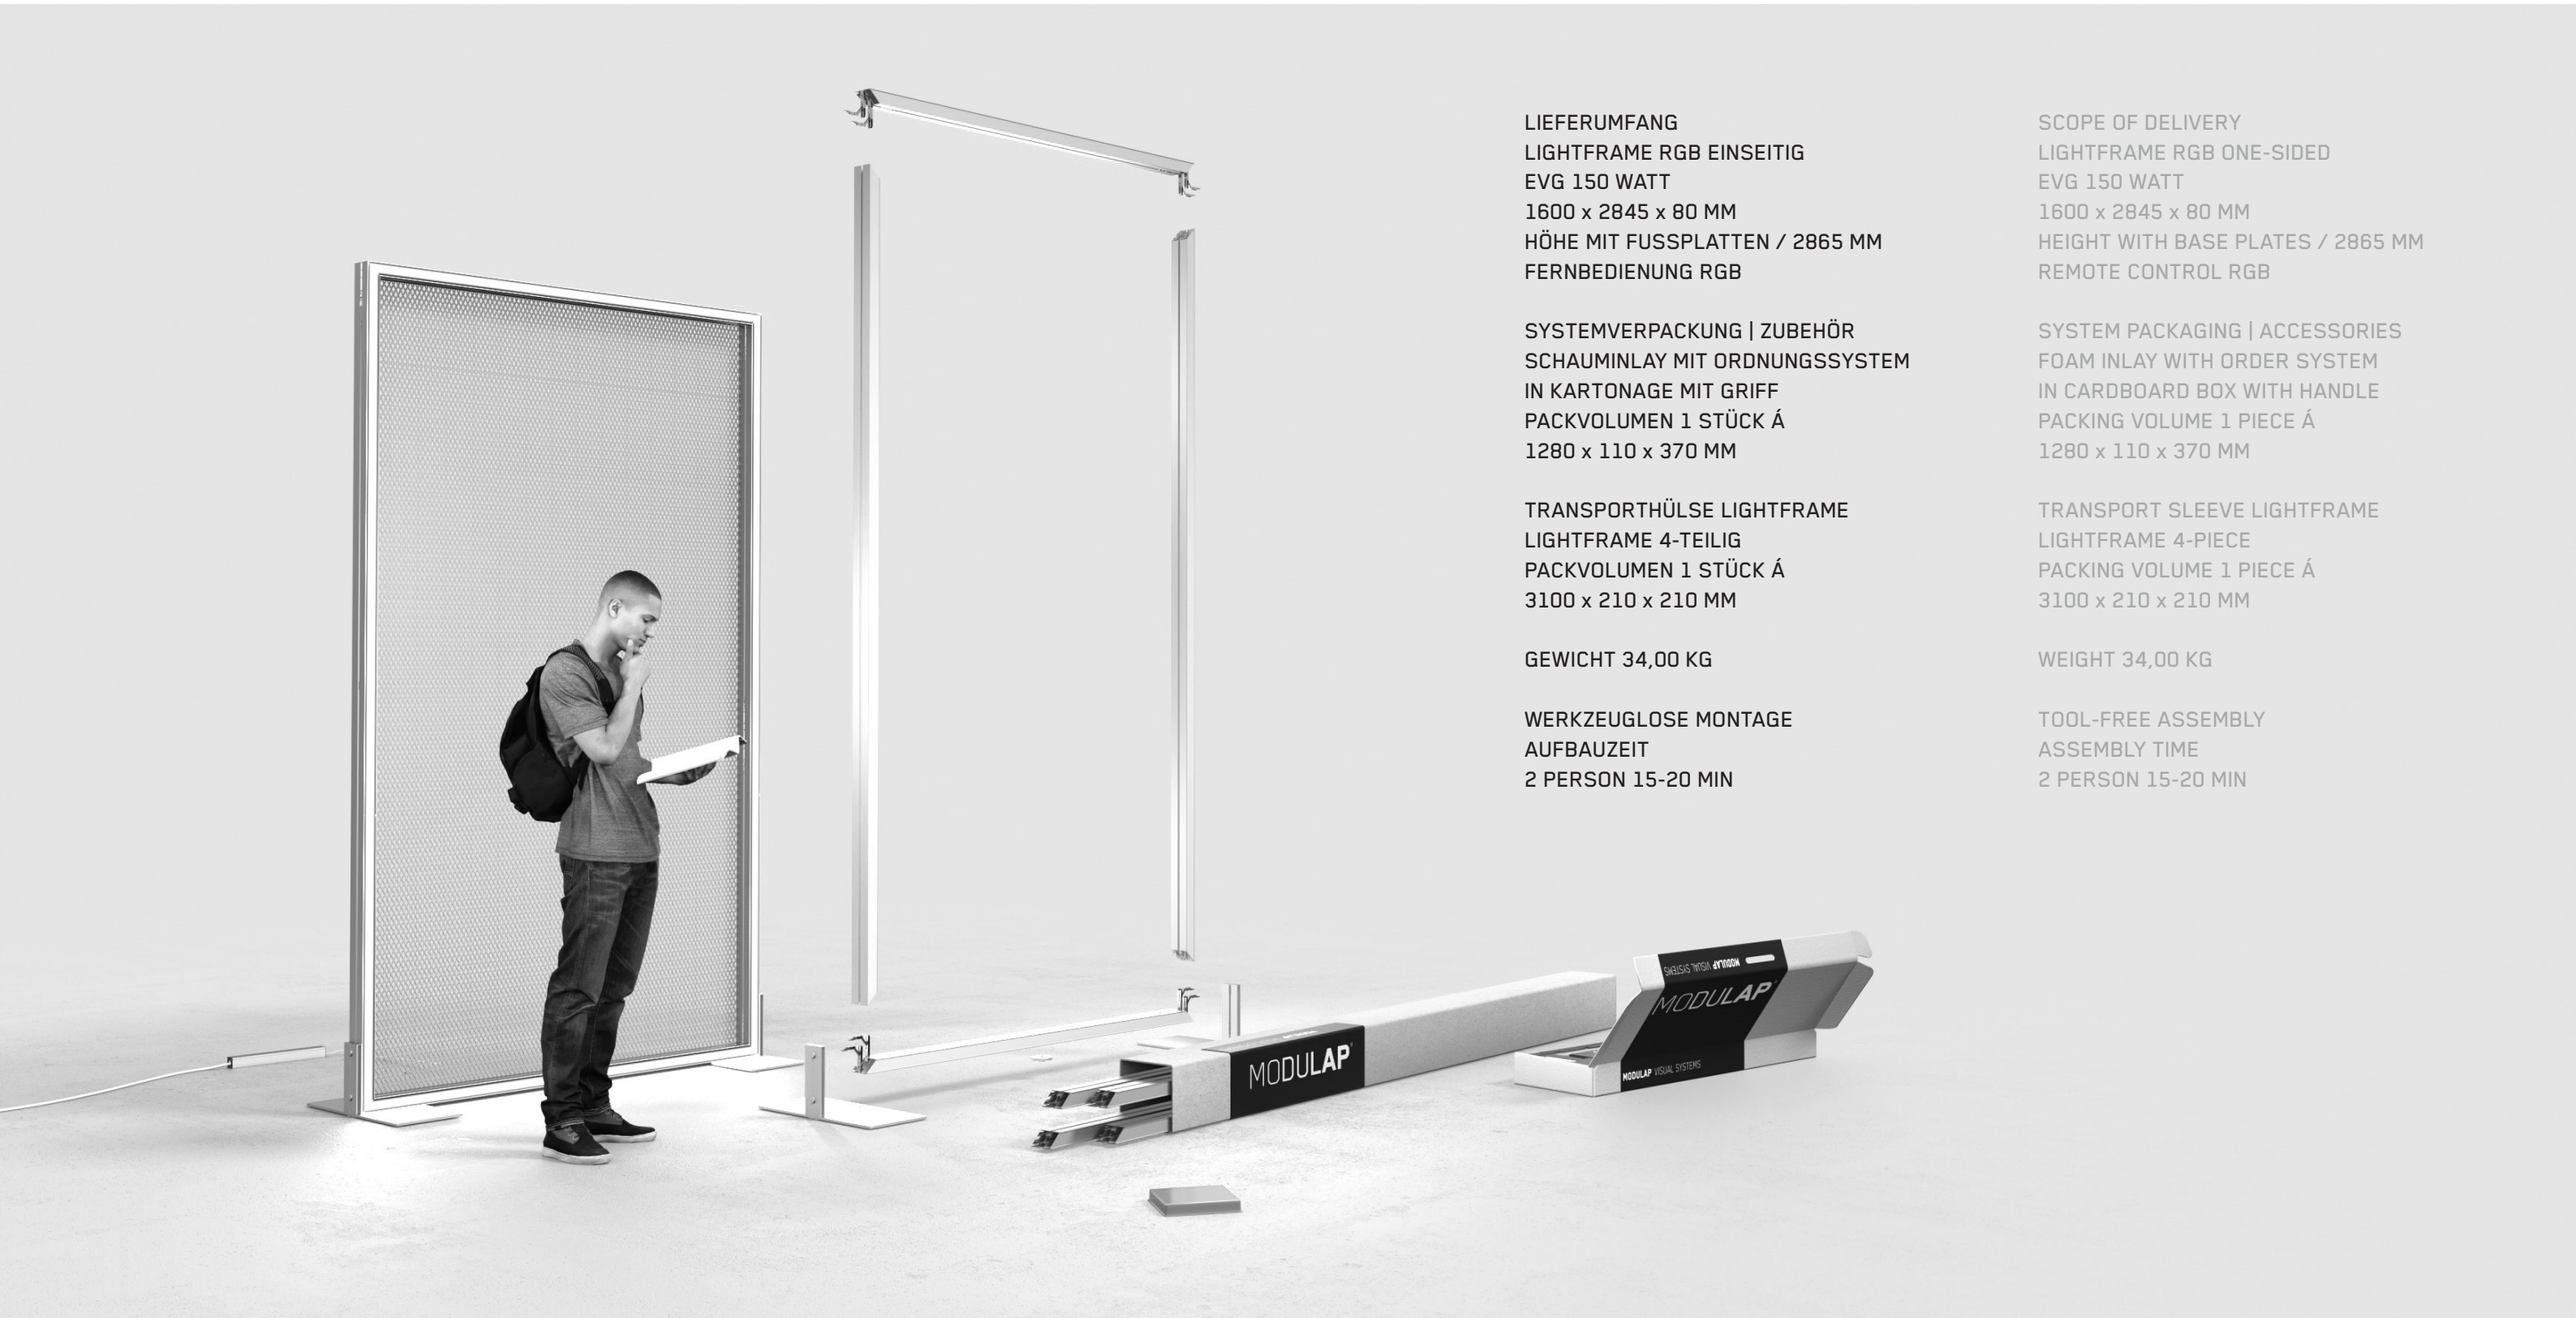

LIEFERUMFANG
LIGHTFRAME RGB EINSEITIG
EVG 150 WATT
1600 x 2845 x 80 MM
HÖHE MIT FUSSPLATTEN / 2865 MM
FERNBEDIENUNG RGB

SYSTEMVERPACKUNG | ZUBEHÖR
SCHAUMINLAY MIT ORDNUNGSSYSTEM
IN KARTONAGE MIT GRIFF
PACKVOLUMEN 1 STÜCK Á
1280 x 110 x 370 MM

TRANSPORTHÜLSE LIGHTFRAME
LIGHTFRAME 4-TEILIG
PACKVOLUMEN 1 STÜCK Á
3100 x 210 x 210 MM

GEWICHT 34,00 KG

WERKZEUGLOSE MONTAGE
AUFBAUZEIT
2 PERSON 15-20 MIN

SCOPE OF DELIVERY
LIGHTFRAME RGB ONE-SIDED
EVG 150 WATT
1600 x 2845 x 80 MM
HEIGHT WITH BASE PLATES / 2865 MM
REMOTE CONTROL RGB

SYSTEM PACKAGING | ACCESSORIES
FOAM INLAY WITH ORDER SYSTEM
IN CARDBOARD BOX WITH HANDLE
PACKING VOLUME 1 PIECE Á
1280 x 110 x 370 MM

TRANSPORT SLEEVE LIGHTFRAME
LIGHTFRAME 4-PIECE
PACKING VOLUME 1 PIECE Á
3100 x 210 x 210 MM

WEIGHT 34,00 KG

TOOL-FREE ASSEMBLY
ASSEMBLY TIME
2 PERSON 15-20 MIN

// AP_80K LIGHTFRAME X.A.RGB150.1600.2845

1

Die Profile der Nummerierung nach auf dem Boden auslegen.
Zuerst den umlaufenden Rahmen mit Eckverbindern montieren.

Lay out the components on the floor in order of their numbers.
First, connect the parts of the frame with the corner connectors.

Seitenlasche an der Fußplatte durch zwei M6 Rändelschrauben befestigen, anschließend Seitenlasche mit Fuß am Rahmen befestigen. Eine Rändelschraube im unteren Verbinder, die andere im oberen Nutenstein.

Fasten the side plate to the foot plate using two M6 knurled screws, then fasten the side plate with foot to the frame. One knurled screw in the lower connector, the other in the upper slot nut.




Die Eckverbinder in die Nut einschieben, Profile zusammenstecken und die Hebel schließen.

Push the corner connectors into the groove, plug the profiles together and close the lever.



2 Elektro
Electric

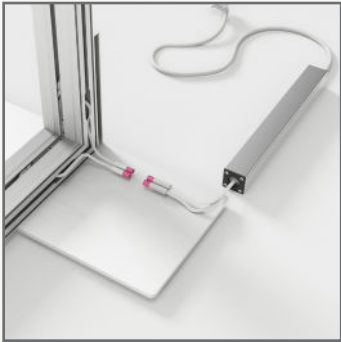

Die beiden Kabel mit dem
Trafo verbinden.
Connect the two cables
with the driver.




Die LED's an allen Rahmenteilungen,
die mit Steckern ausgestattet sind,
miteinander verbinden
Connect the cables for the LEDs
at every corner or division
equipped with plugs




// Profil 80K

Anbau - und Verbindungsteile Mounting and connecting parts

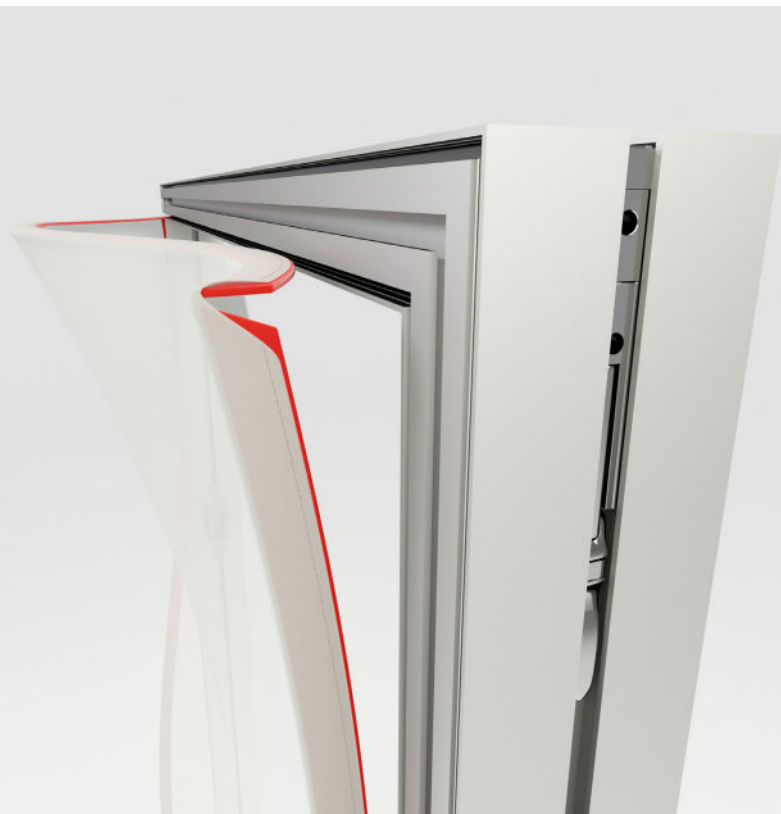

Beginnen Sie beim Einsetzen des Textils mit den Ecken. Achten Sie darauf den **Gummikeder** zuvor einmal umzuschlagen. Verwenden Sie hierzu die beiliegenden Handschuhe.

When inserting the fabric, start with the corners. Pay attention to turn over the silicon edge before. Use the supplied gloves for it.

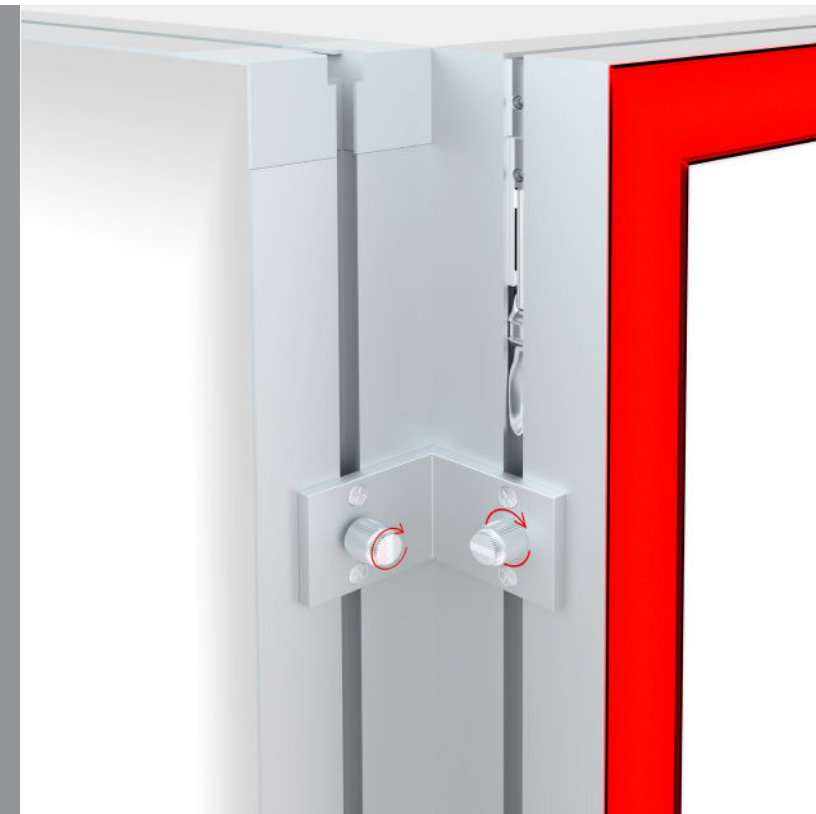


Eckverbindung Lightframe an Lightbox mit den 90° Verbinder.

Die Rändelschraube drücken und um 90° drehen, so dass sie in die Nut einrastet und die Markierung waagrecht steht. Anschließend die Position mit der Rändelmutter fixieren.

Corner connection lightframe to lightbox with 90° Connector.

Press the knurled screw and turn it 90° so that it engages in the groove and the marking is horizontal. Then fix the position with the knurled nut.

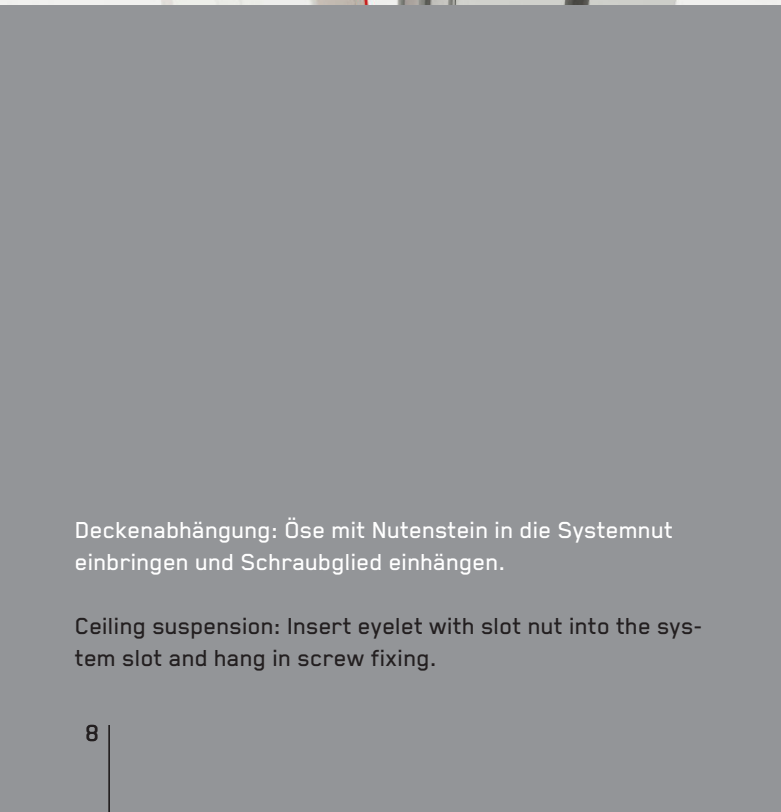


Deckenabhängung: Öse mit Nutenstein in die Systemnut einbringen und Schraubglied einhängen.

Ceiling suspension: Insert eyelet with slot nut into the system slot and hang in screw fixing.




Montage von 2 Rahmen Profil 80K an Profil AP_80PC
// Lightbox an Lightframe

Assembly of 2 frames profile 80K to profile AP_80PC
// Lightbox to Lightframe

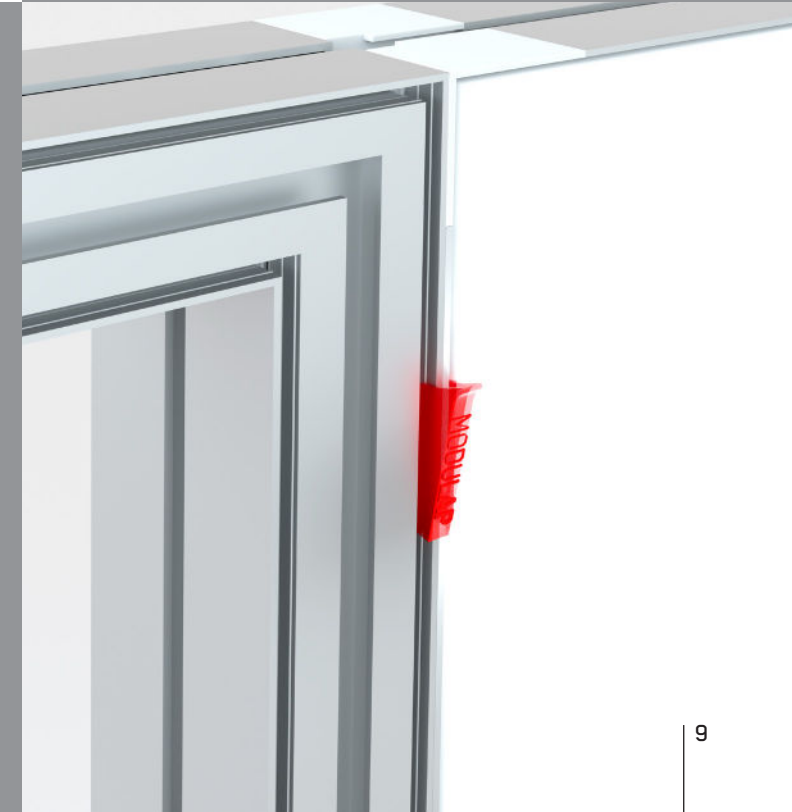

// Profil 80K

Anbau - und Verbindungsteile
Mounting and connecting parts

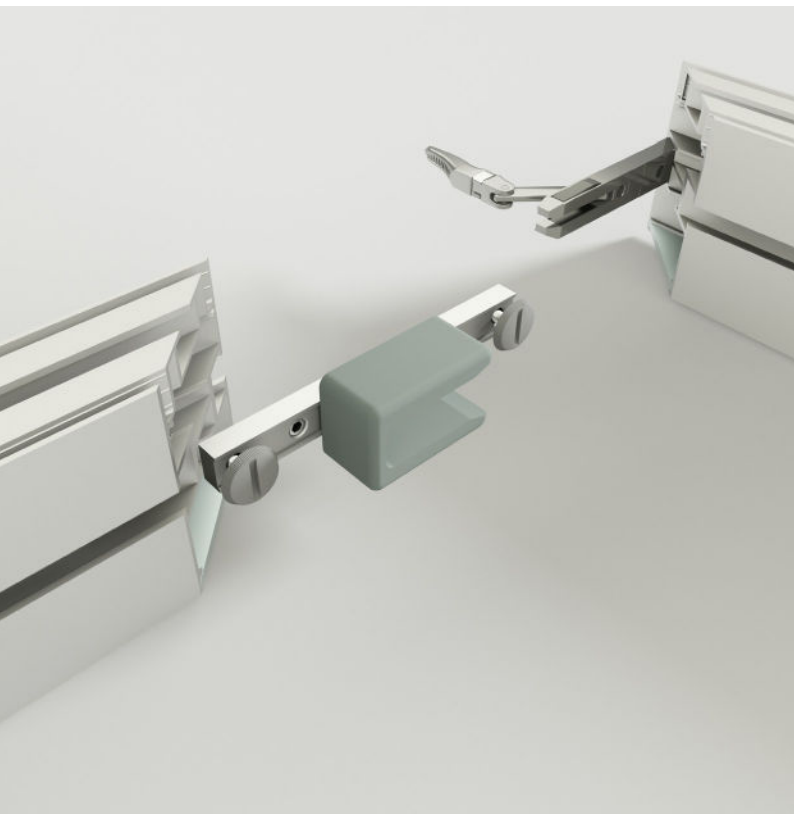

Die Halterungen vor dem Zusammenbau des Rahmens auf beiden Seiten in die Innenseiten einschieben und mit den Rändelschrauben auf der gewünschten Höhe fixieren.

Before assembling the frame, push the brackets into the inner edges on both sides and fix them at the desired height with the knurled screws.



Die Tablet Halterung seitlich in die Multischiene einschieben und mit den Rändelschrauben an der gewünschten Stelle fixieren.

Slide the tablet holder sideways into the multi rail and fix it in the desired position with the knurled screws.



Die im Monitorset enthaltenen Schrauben *2xM6 oder 2xM8 werden von hinten in den Monitor geschraubt und sollten ca. 1 cm rausstehen. Der Monitor wird nun seitlich in die Nut der Multischiene eingeschoben.

The screws *2xM6 or 2xM8 included in the monitor set are screwed into the monitor from behind and should protrude approx. 1 cm. The monitor is now pushed sideways into the groove of the multi rail.



Einsetzen der Multischiene in Halterung.
Inserting the multi rail into the holder.

LED-Fernbedienung
LED Remote Controller

Für RGB LED Farbe, Effekte, Bibliothek & Gruppe
For RGB LED Color, Effects, Library & Group

