

// AP_175

HOW TO
BUILD YOUR
COUNTER
AP_175
MODULAP
BIG ONE

// AP_175 COUNTER C.175.72.2032.1100

LIEFERUMFANG
COUNTER / TRESEN BELEUCHTET
GESAMTMASS 2032 x 1100 x 500 MM
72 WATT LED POWER

SYSTEMVERPACKUNG
SCHAUMINLAY MIT ORDNUNGSSYSTEM
KARTON
PACKVOLUMEN 1 STÜCK
2085 x 566 x 264 MM

GEWICHT 38,0 // 40,0 KG
WERKZEUGLOSE MONTAGE
AUFBAUZEIT
2 PERSON 5-8 MIN


BEIDSEITIG BRANDING
TEXTIL SAMBA BEDRUCKT
MIT ÖSE

SCOPE OF DELIVERY
COUNTER / COUNTER ILLUMINATED
TOTAL DIMENSIONS 2032 x 1100 x 500 MM
72 WATT LED POWER

SYSTEM PACKAGING
FOAM INLAY WITH ORGANISER SYSTEM
CARDBOARD
PACKING VOLUME 1 PIECE
2085 x 566 x 264 MM

WEIGHT 38.0 // 40.0 KG
TOOL-FREE ASSEMBLY
ASSEMBLY TIME
2 PERSON 5-8 MIN

BRANDING ON BOTH SIDES
TEXTILE SAMBA PRINTED
WITH EYELET

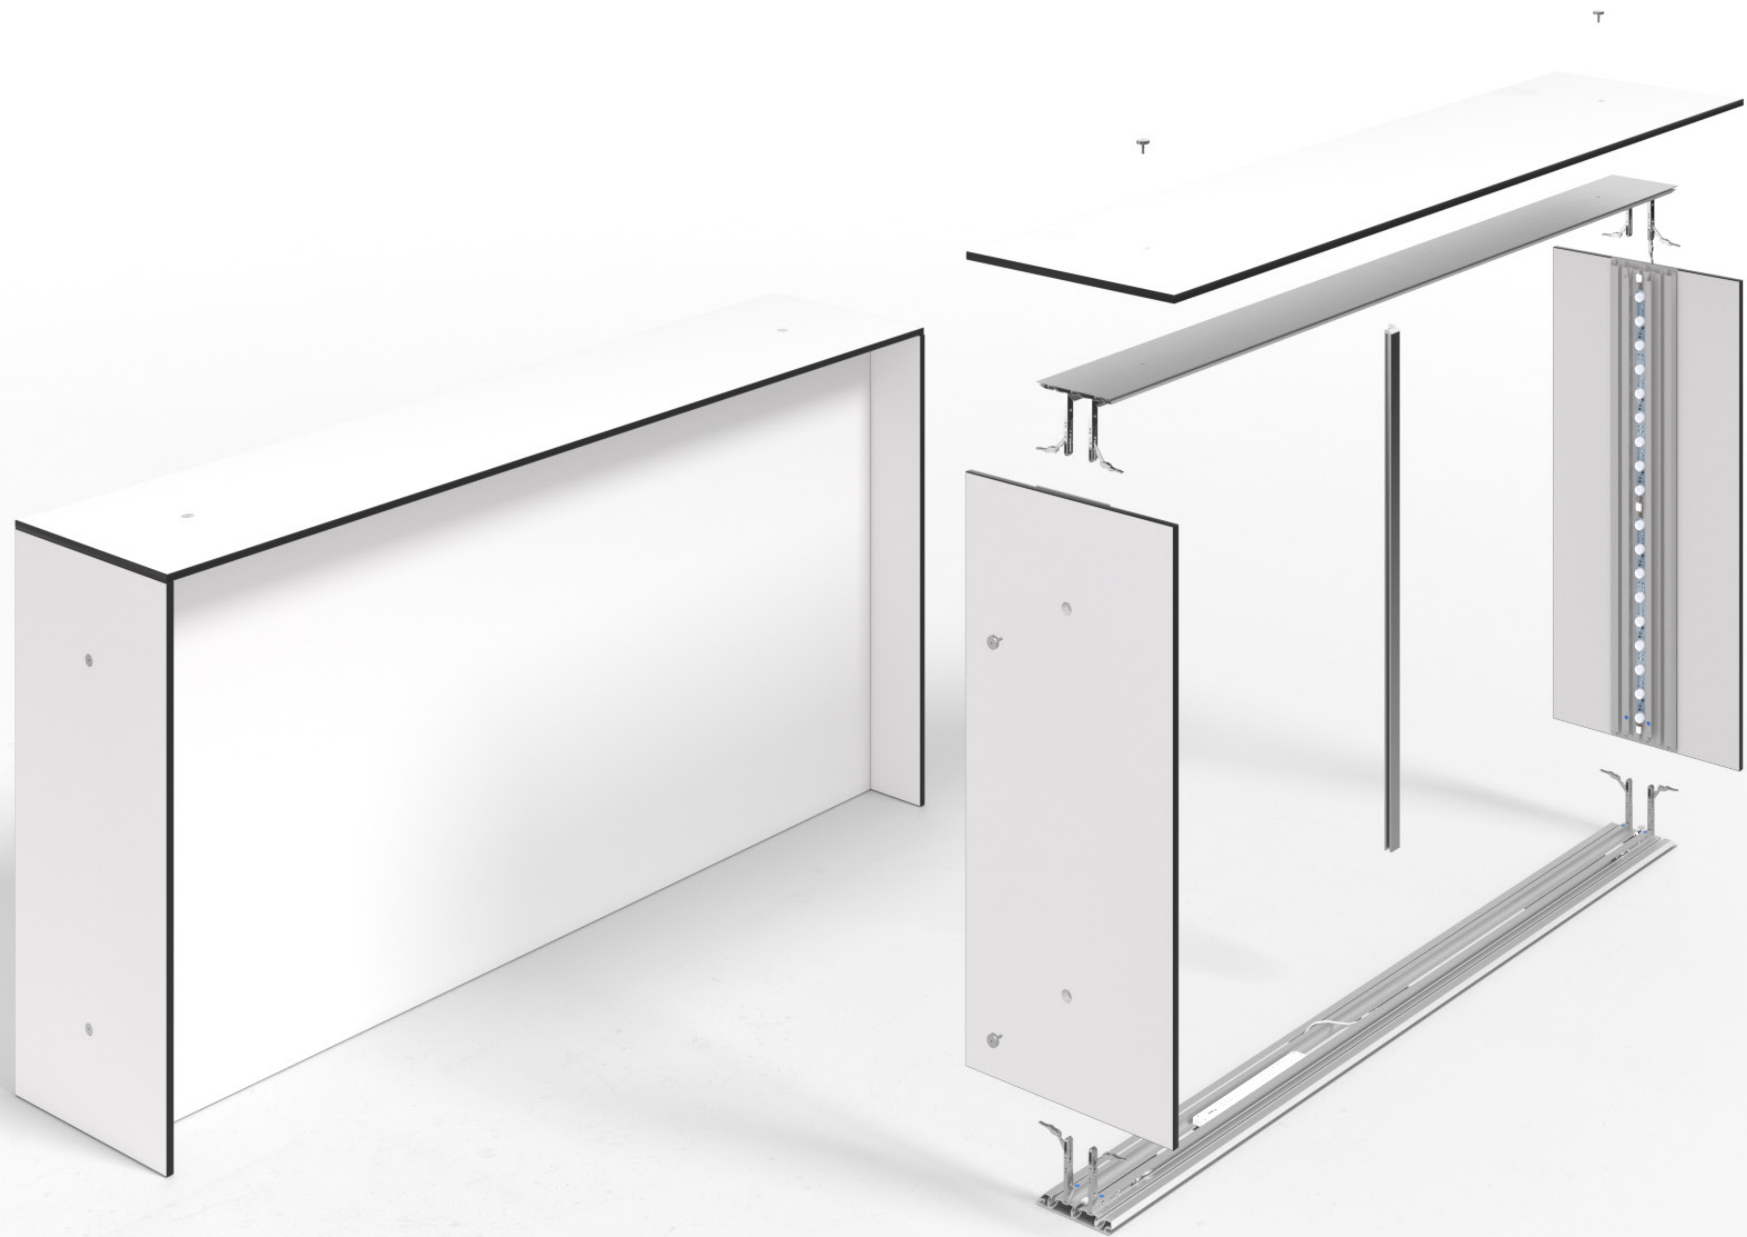


// AP_175 COUNTER C.175.72.2032.1100

1

Die Hebel der Eckverbinder öffnen und die Eckverbinder in die Profile einsetzen. Die zu verbindenden Profile gemäß der blauen Markierungen gerade zueinander ausrichten und zusammenschieben. Erst dann die Hebel nacheinander schließen.

Open the levers of the corner connectors and insert the corner connectors into the profiles. Align the profiles to be connected in line with the blue markings and push them together. Only then close the levers one after the other.

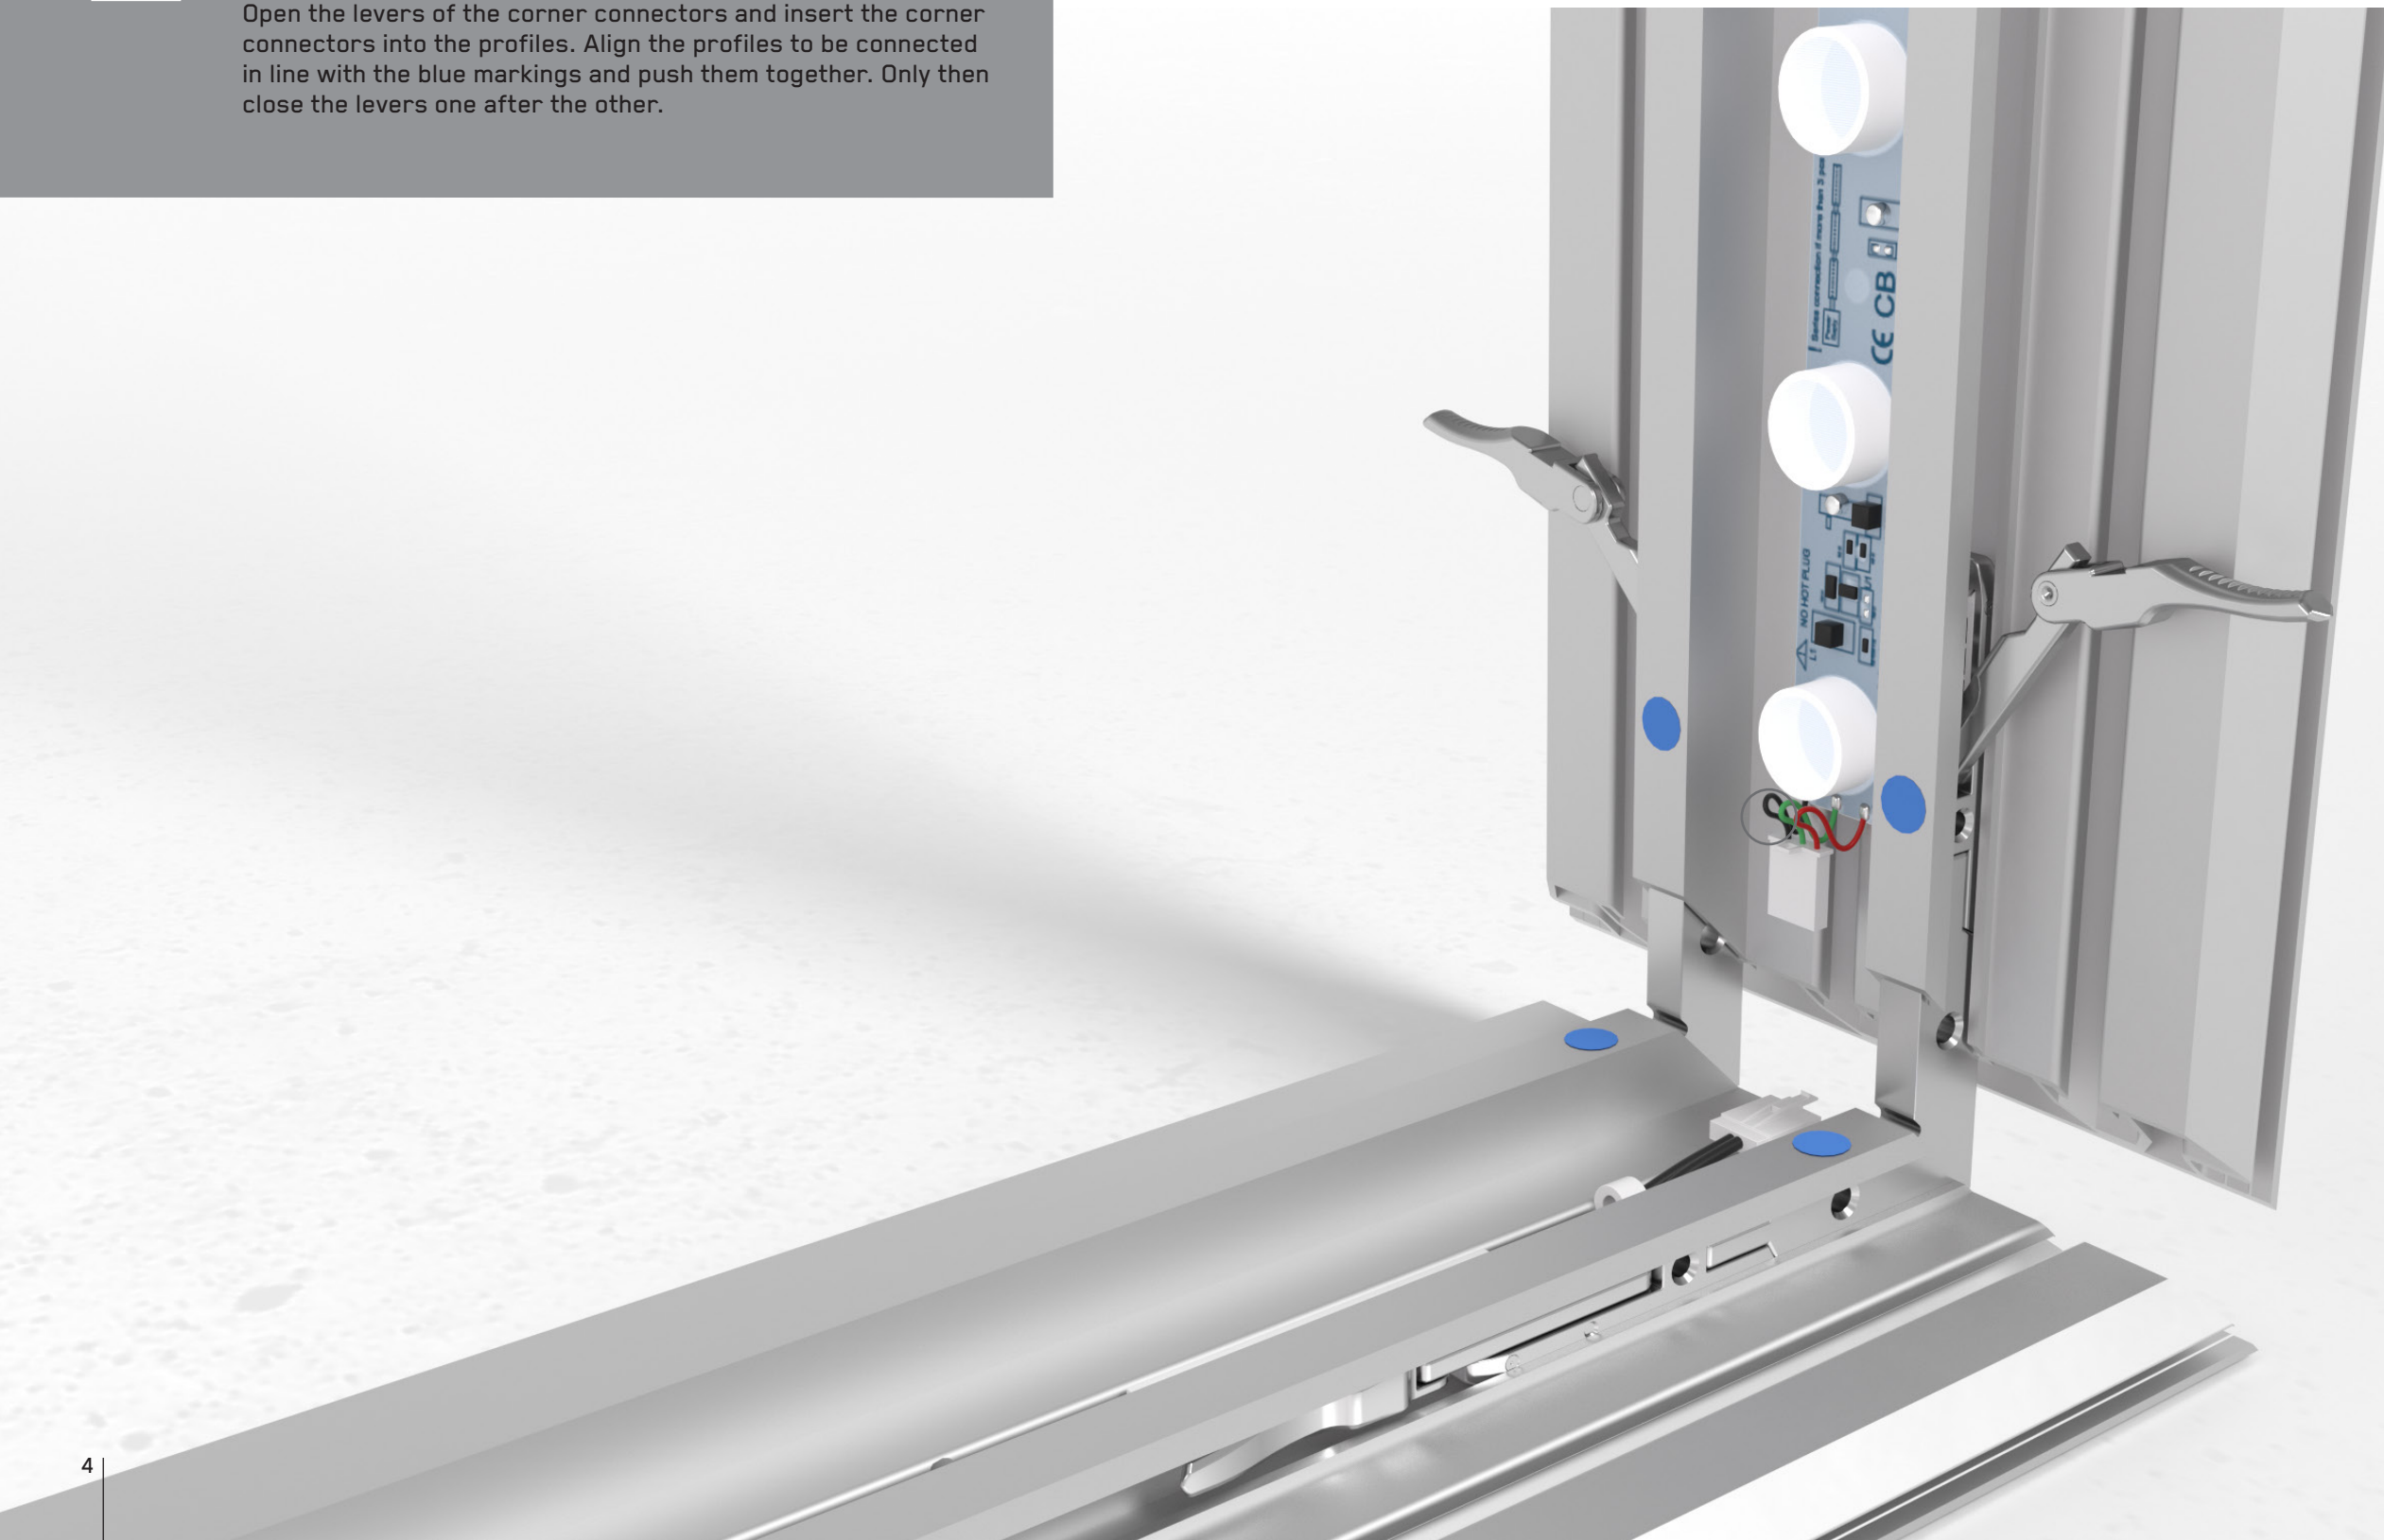


// AP_175 COUNTER C.175.72.2032.1100

2

Die LEDs miteinander verbinden.

Connect the LEDs together.

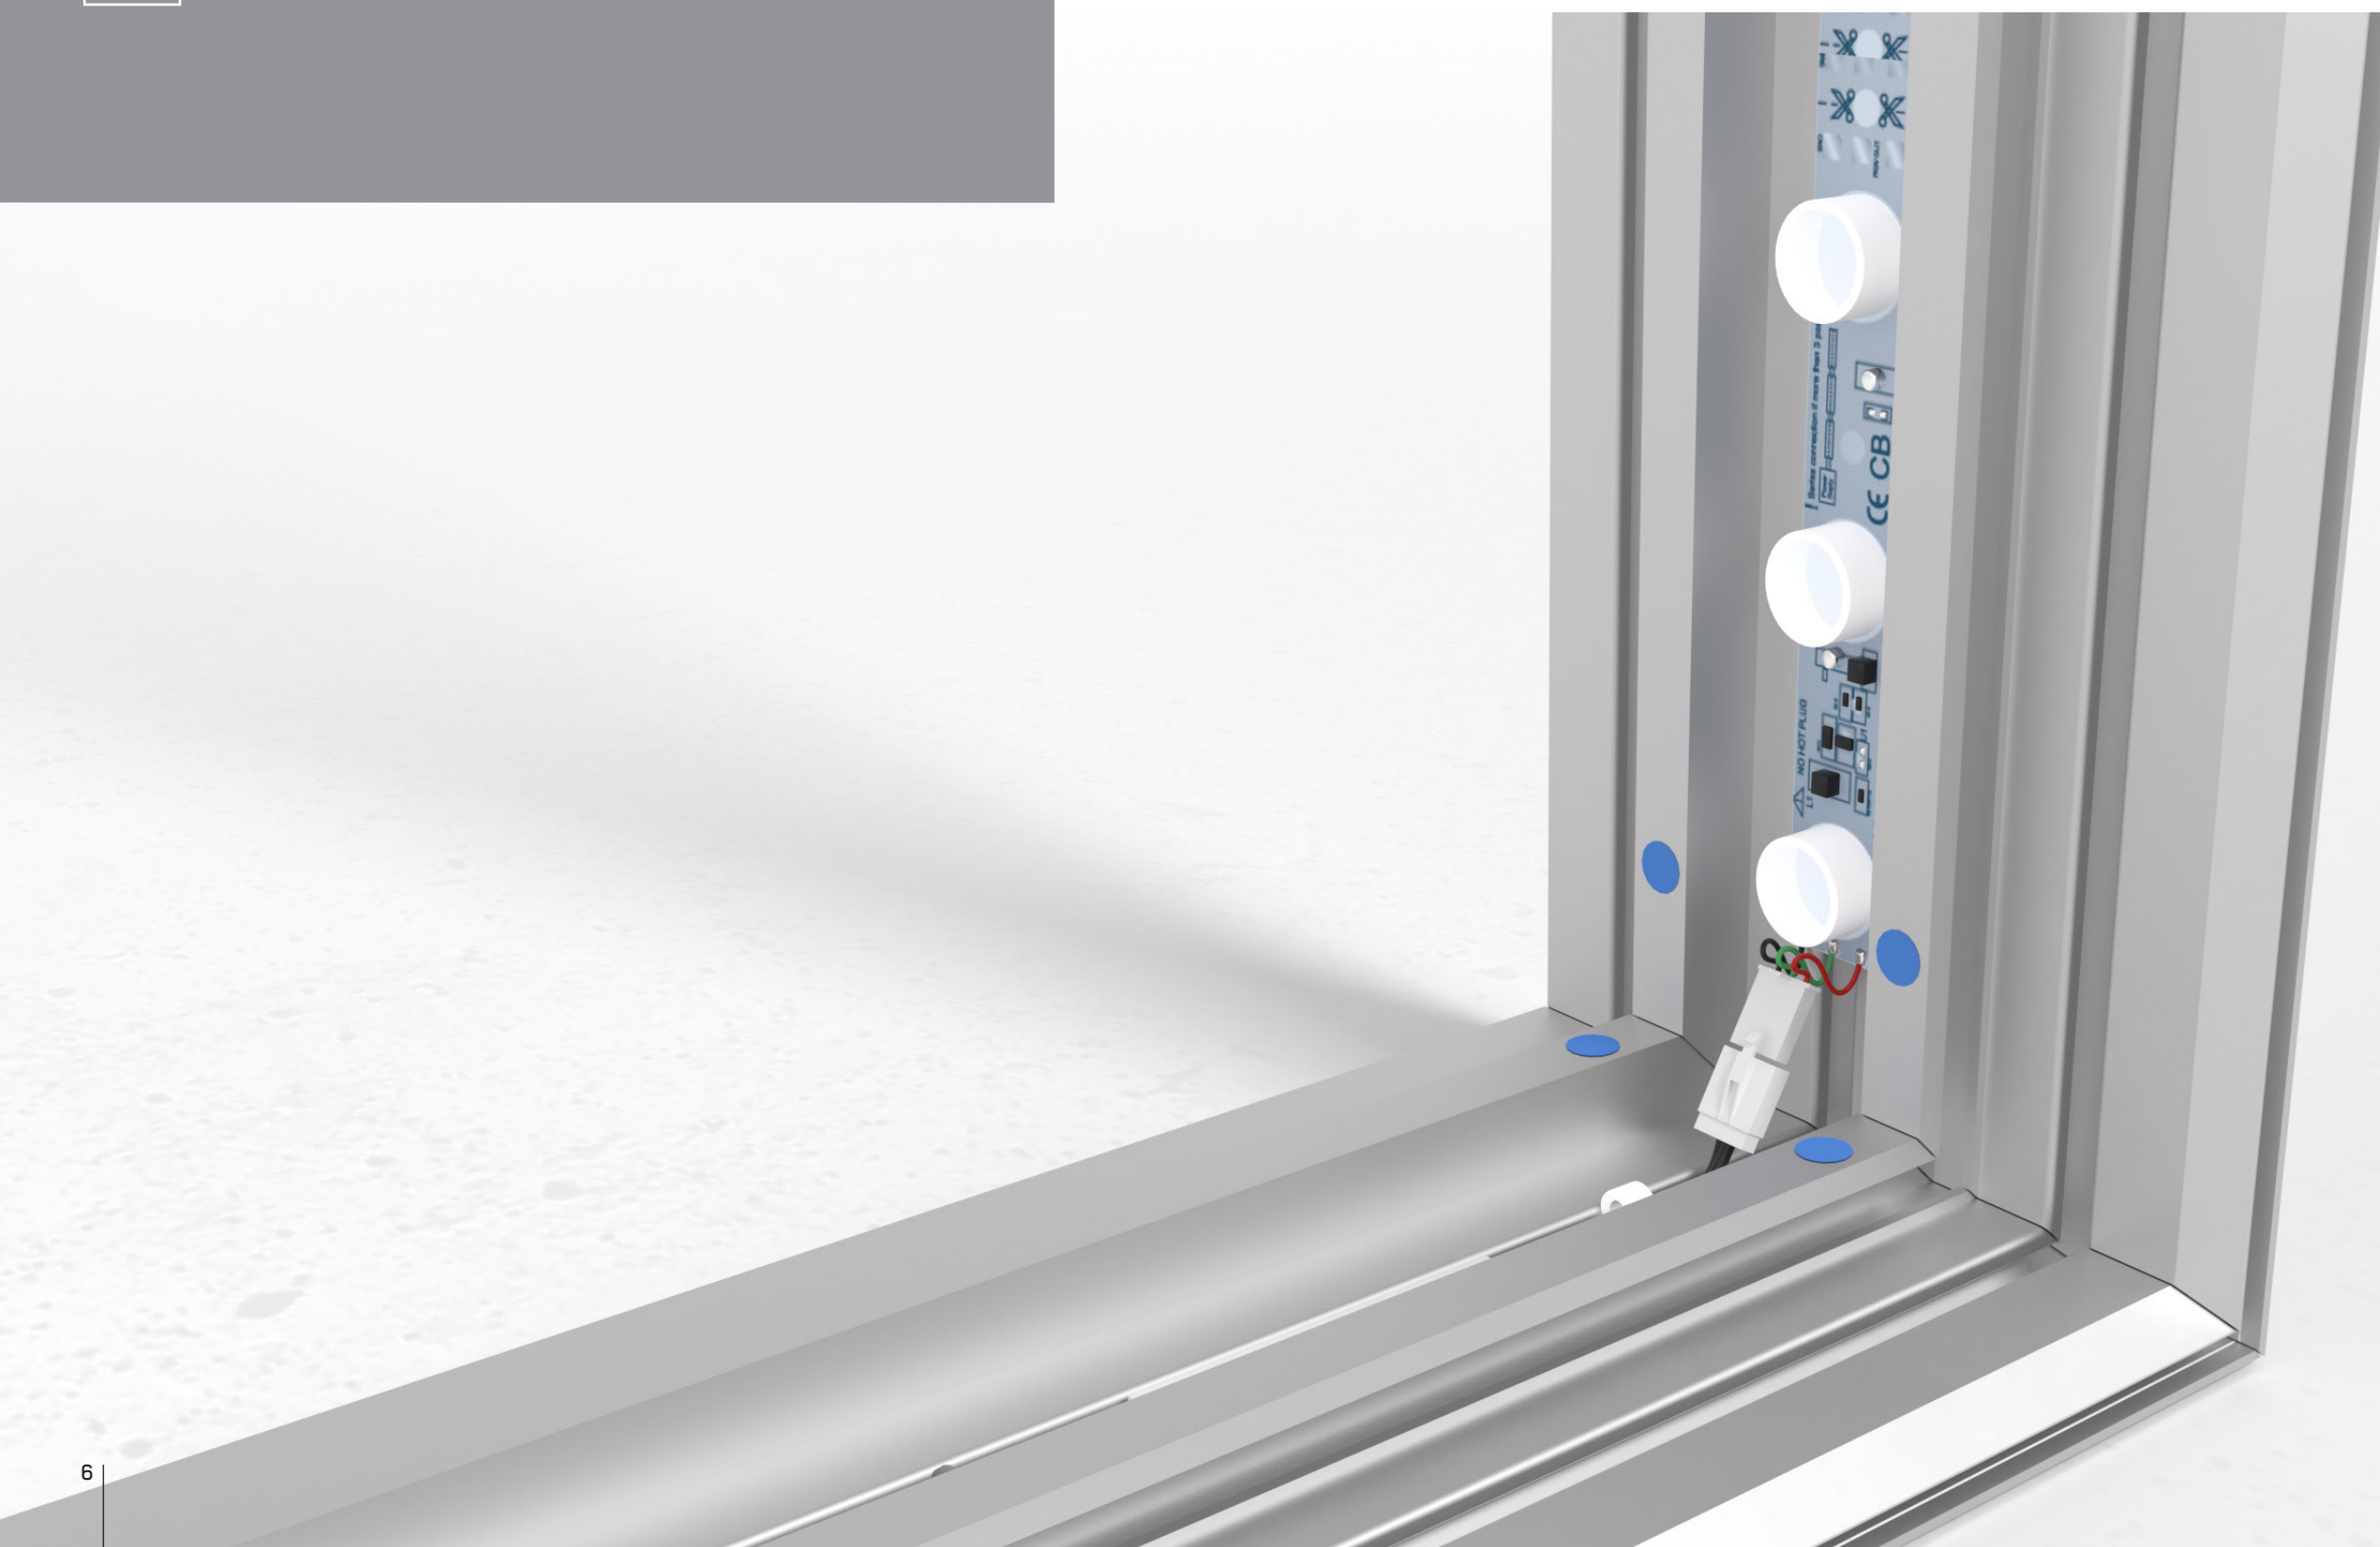


// AP_175 COUNTER C.175.72.2032.1100

3

Zur Montage der Aussteifung den Drehkern in die Systemnut einsetzen und die Aussteifung um 90° drehen bis es einrastet.

To install the bracing, insert the rotating core into the system groove and rotate the bracing by 90° until it engages.

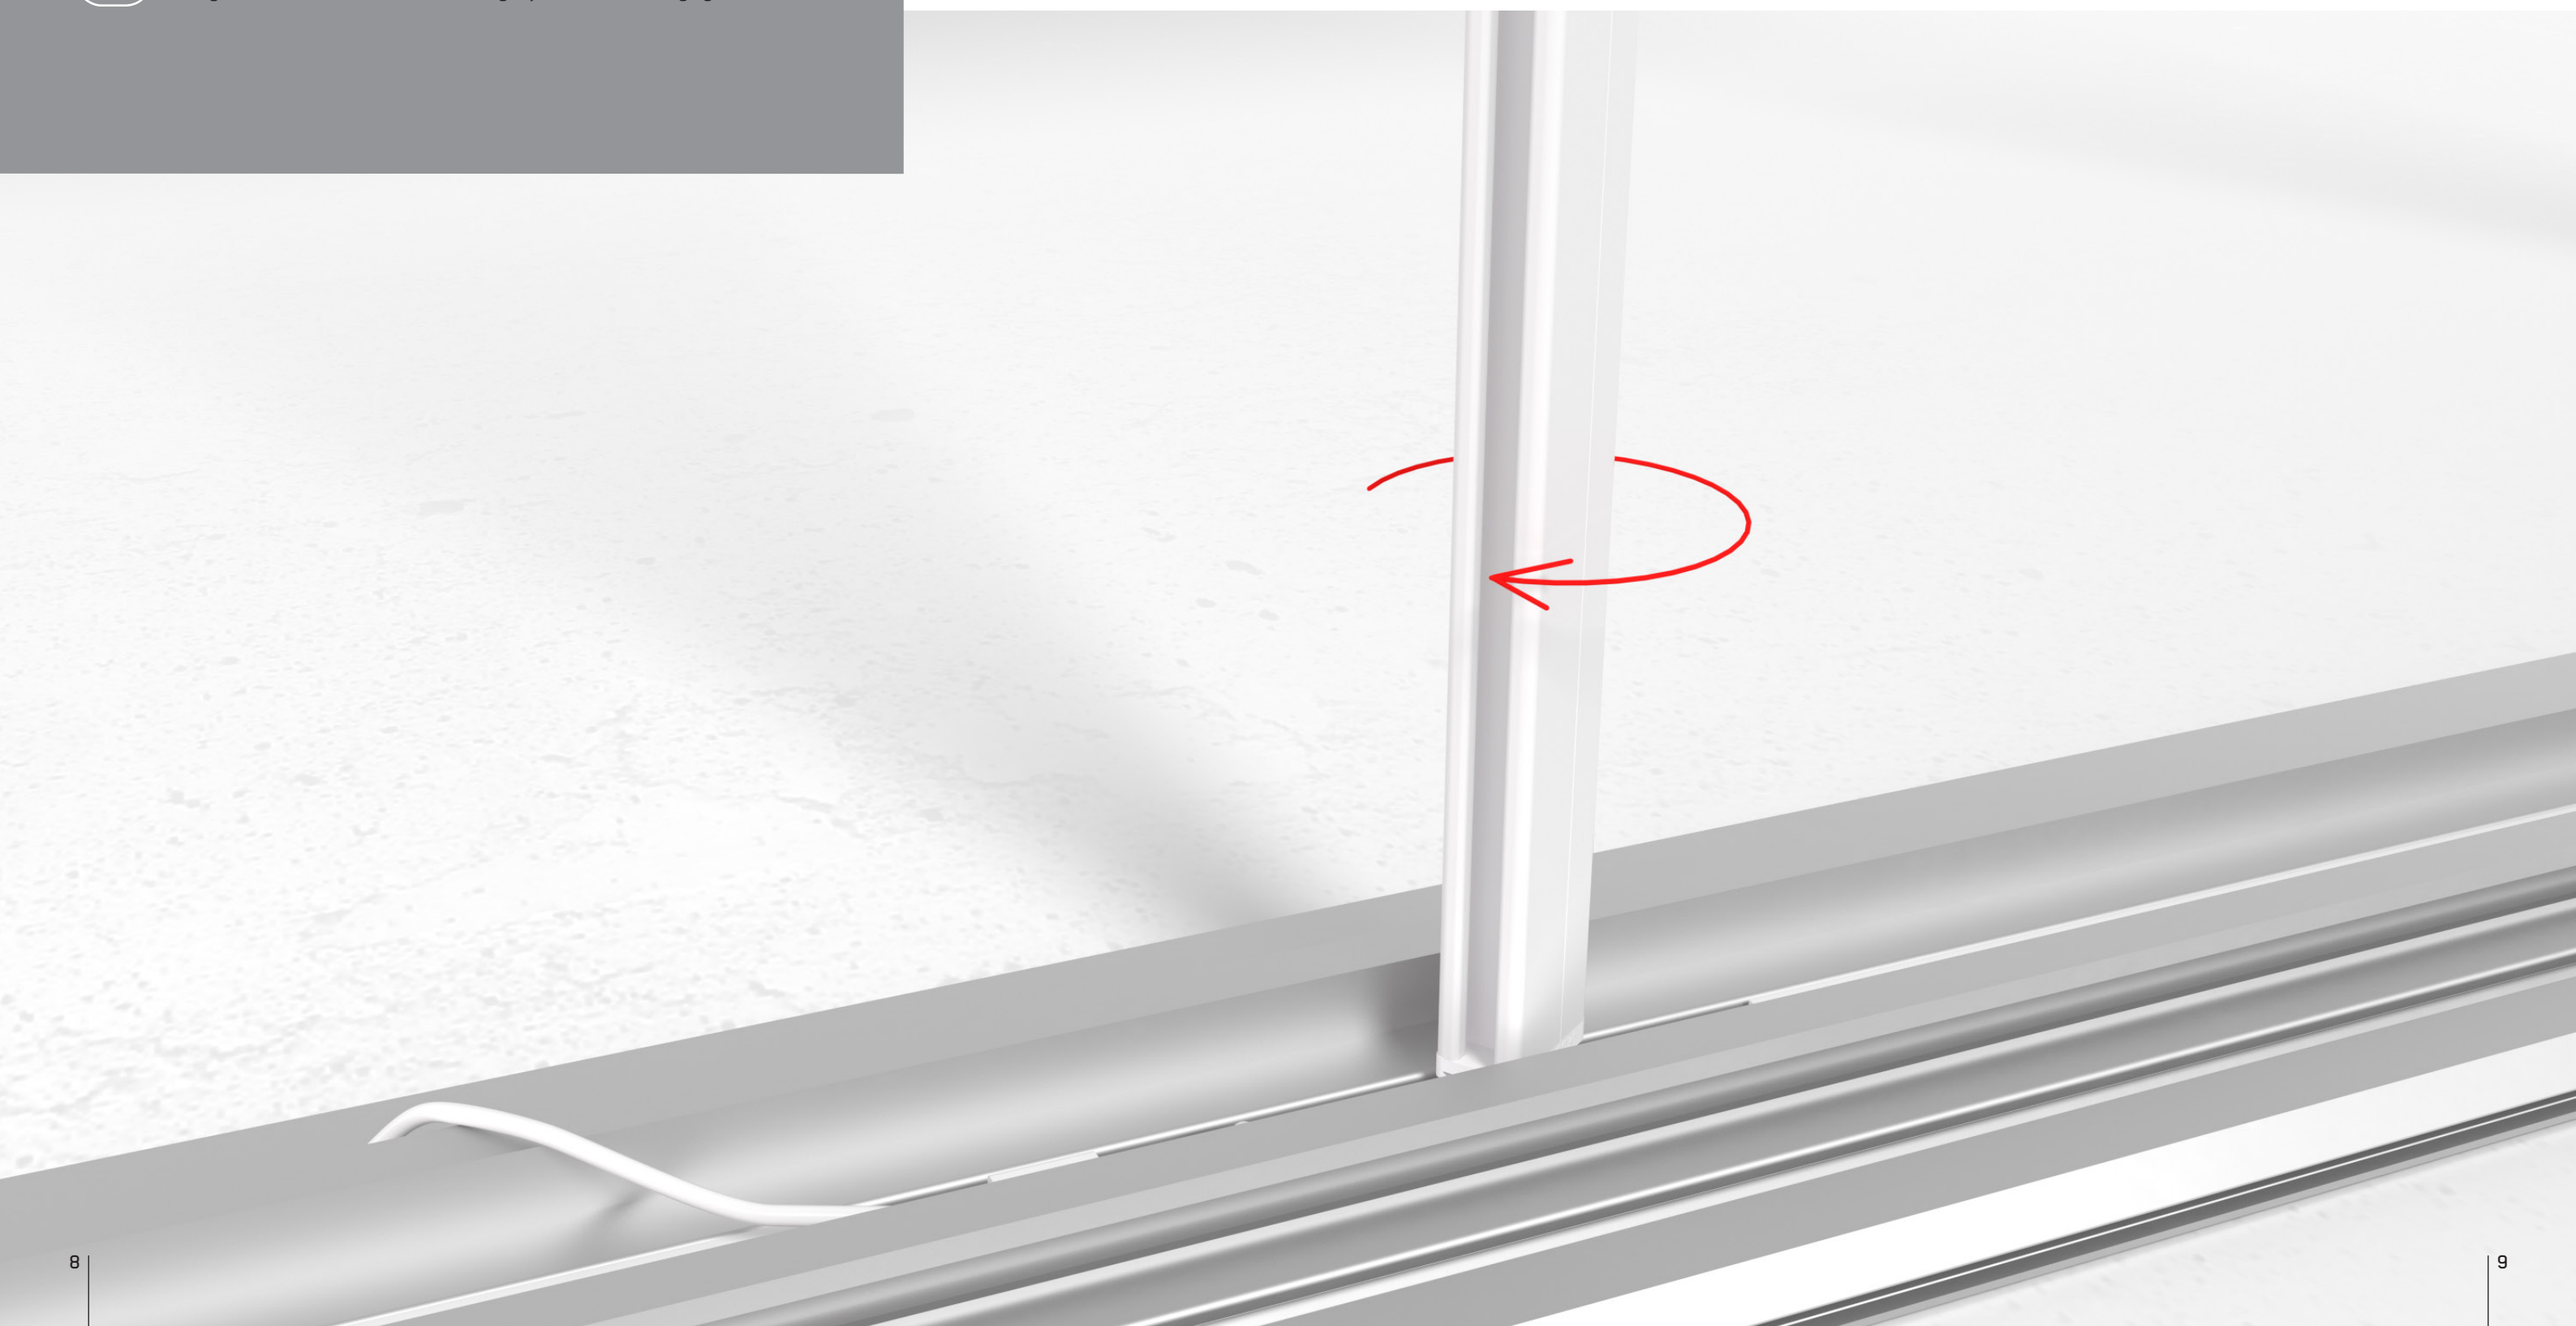

// AP_175 COUNTER C.175.72.2032.1100

4

Beginnen Sie beim Einsetzen des Textils mit den Ecken.
Achten Sie darauf den Gummikeder zuvor einmal umzuschlagen.

When inserting the fabric, start with the corners.
Pay attention to turn over the silicon edge before.



// AP_175 COUNTER C.175.72.2032.1100

5


Das Netzkabel durch die vorgesehenen Ösen des Tuches nach außen führen und zusammenstecken.

Pull the power cable through the provided loops of the fabric and connect.



6

Explosionszeichnung
Exploded view

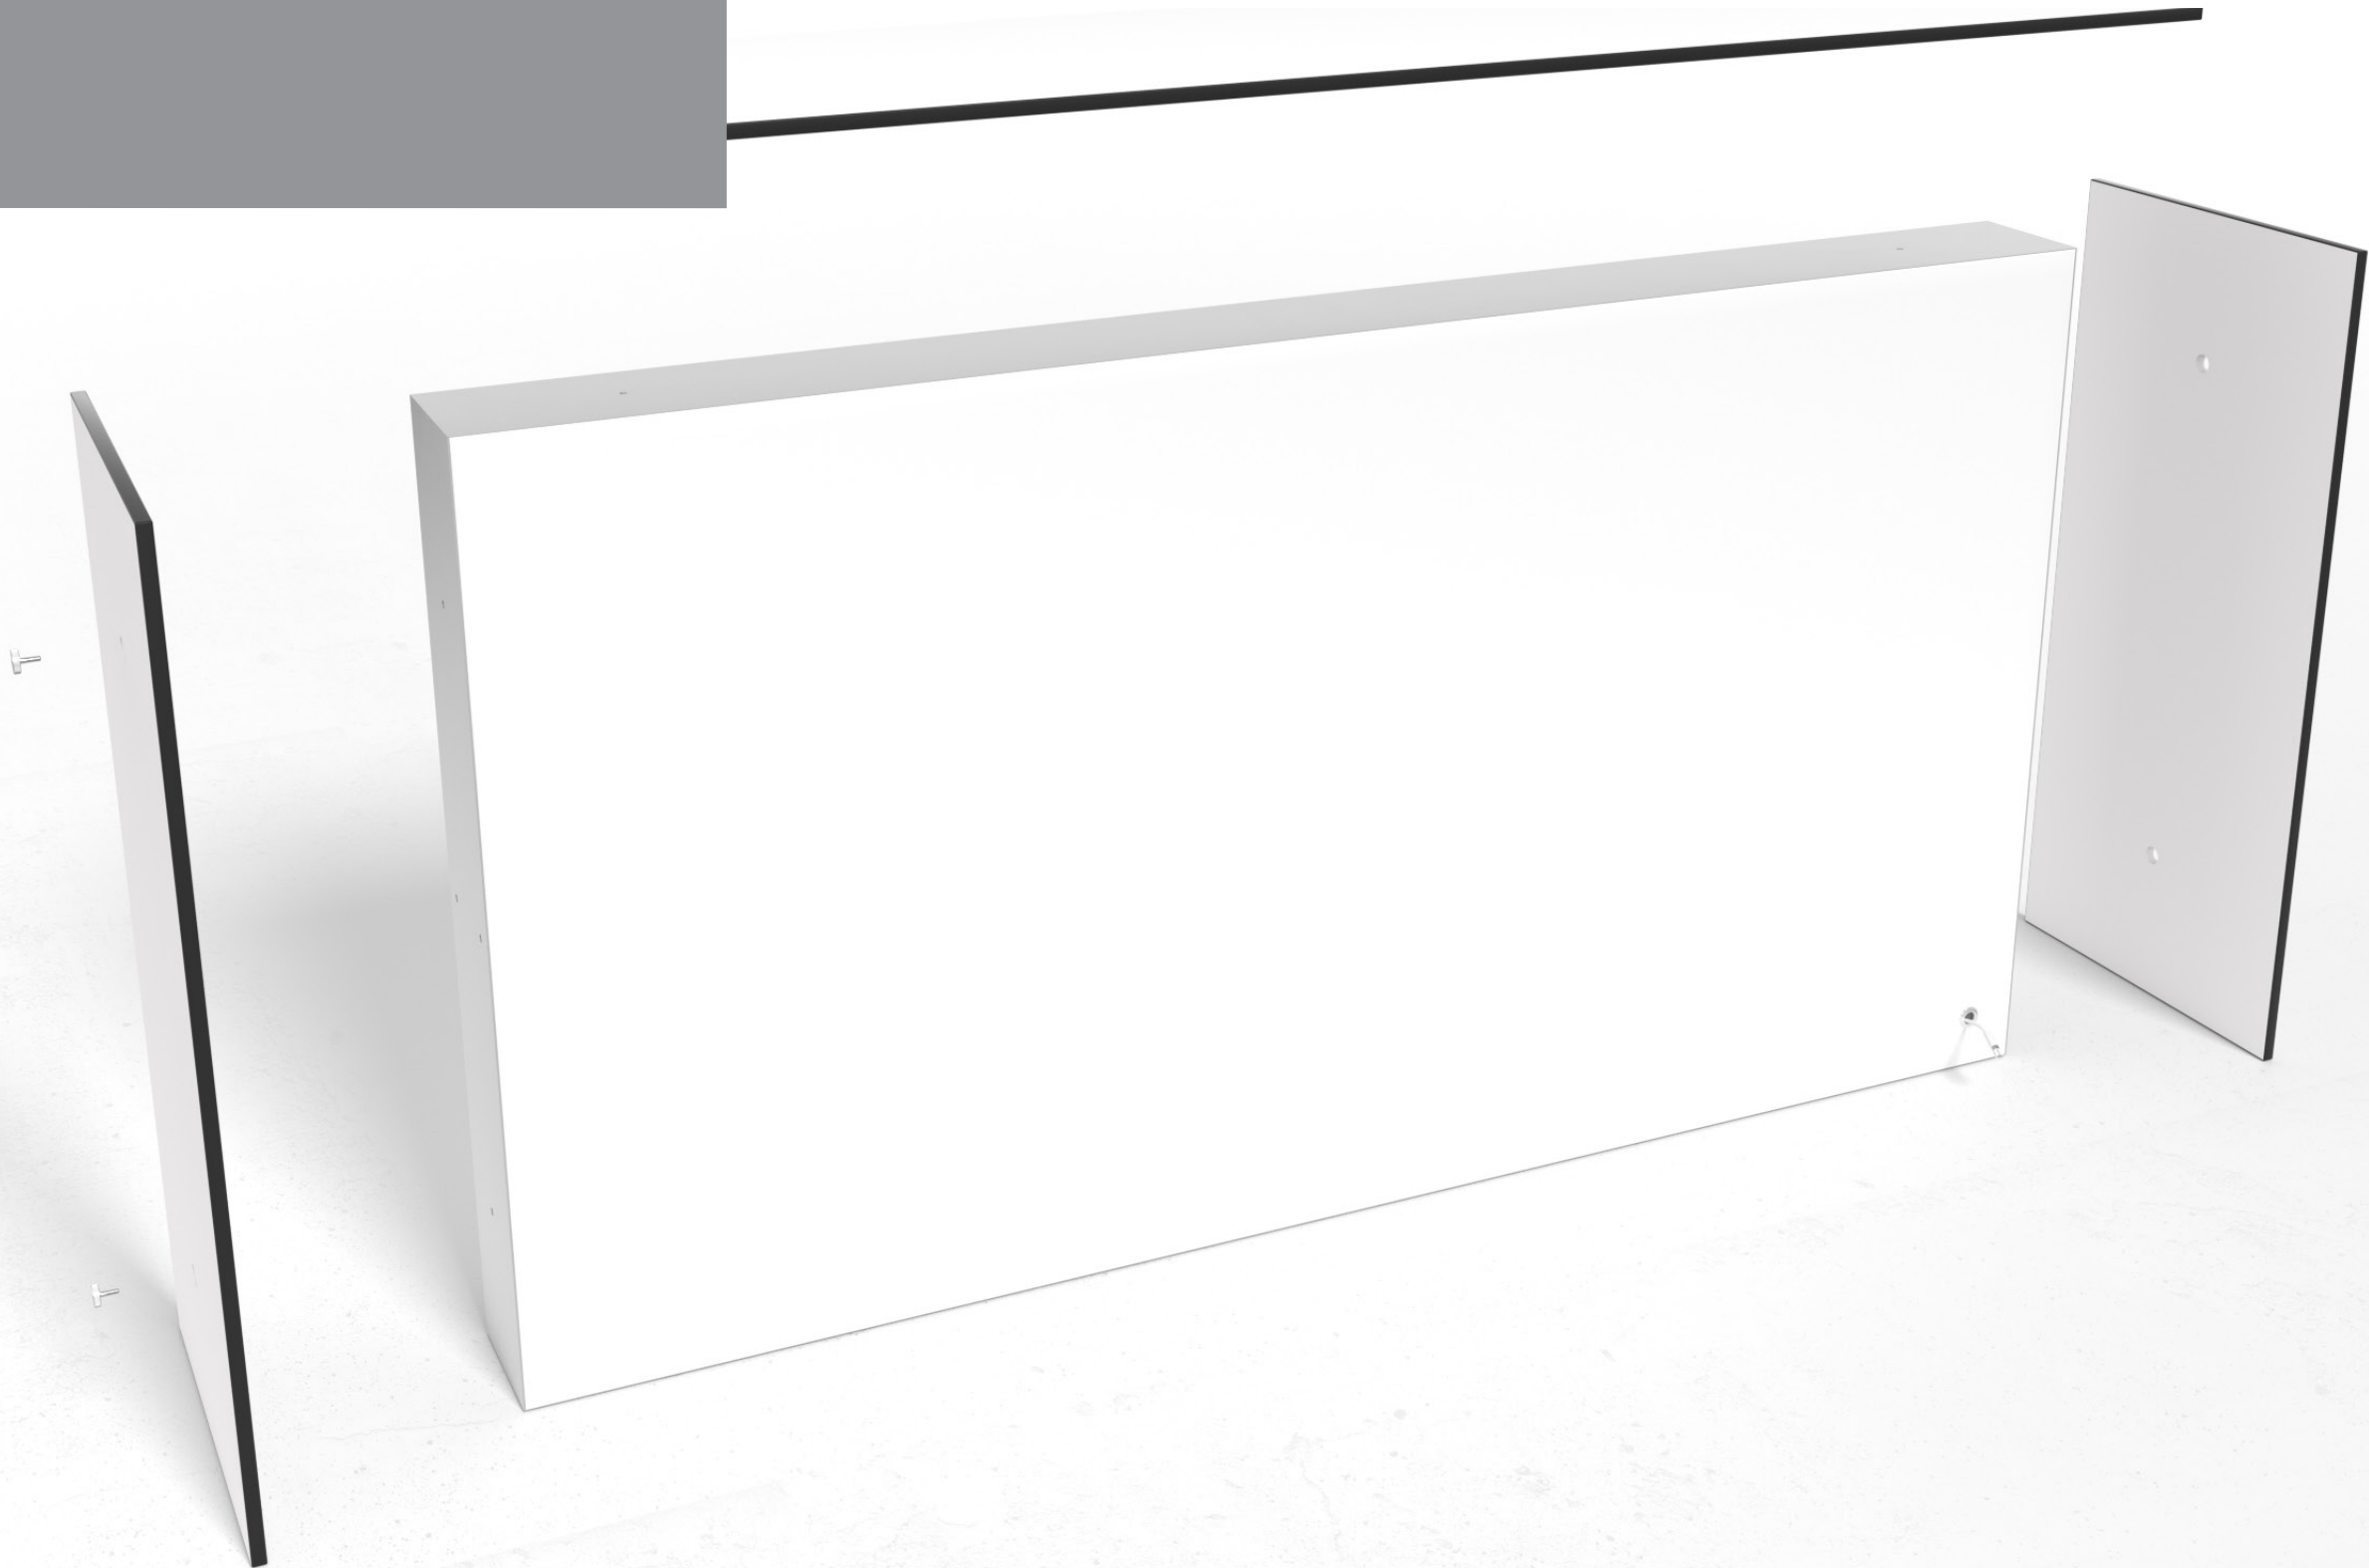


// AP_175 COUNTER C.175.72.2032.1100

7

Die Platten mit den beiliegenden Rändelschrauben (6x) am Rahmen befestigen. Ein Nachziehen mit dem Inbus wird empfohlen.

Fasten the plates to the frame using the knurled screws (6x) supplied to the frame. Tightening with the Allen key is recommended.

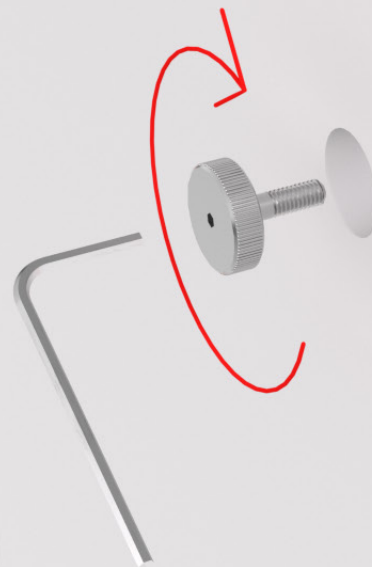


// AP_175 COUNTER C.175.72.2032.1100

Standardverpackung in Kartonage
Standard packaging in cardboard box



Optionalverpackung in Flightcase
Optional packaging in flight case

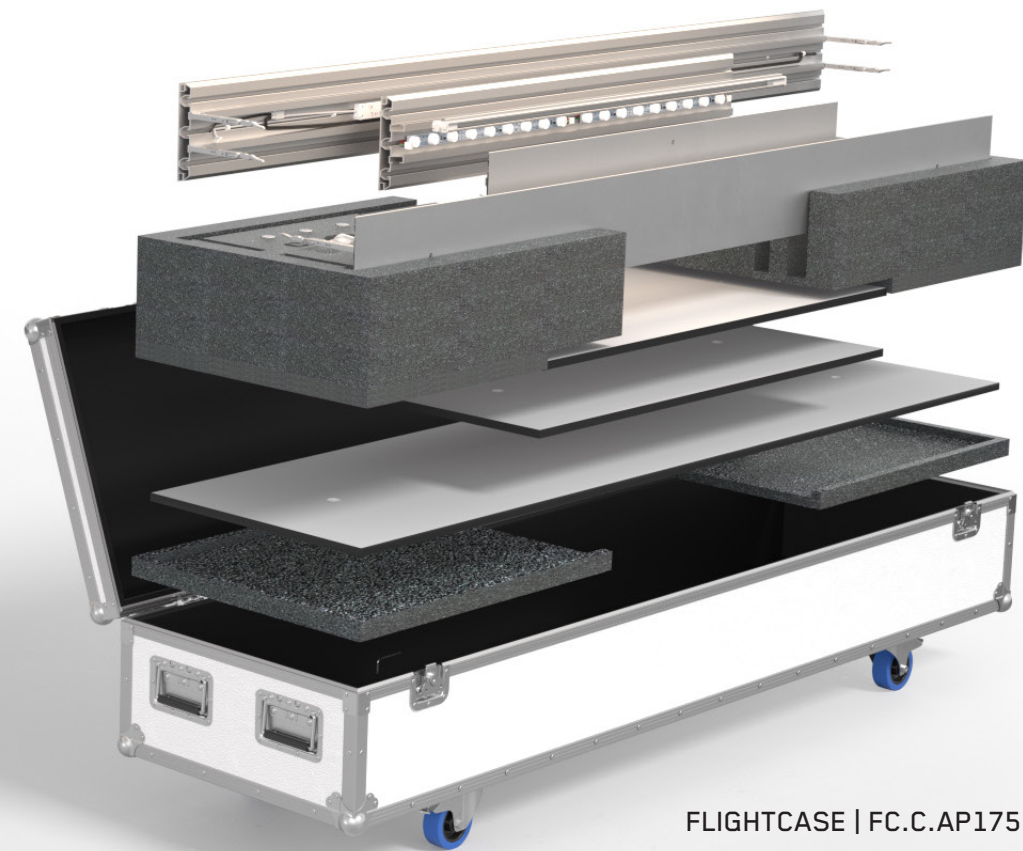

FLIGHTCASE | FC.C.AP175.2100.10

