

550000




PIXLIP

400008

PX200 PROFIL

PX200 PROFILE

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

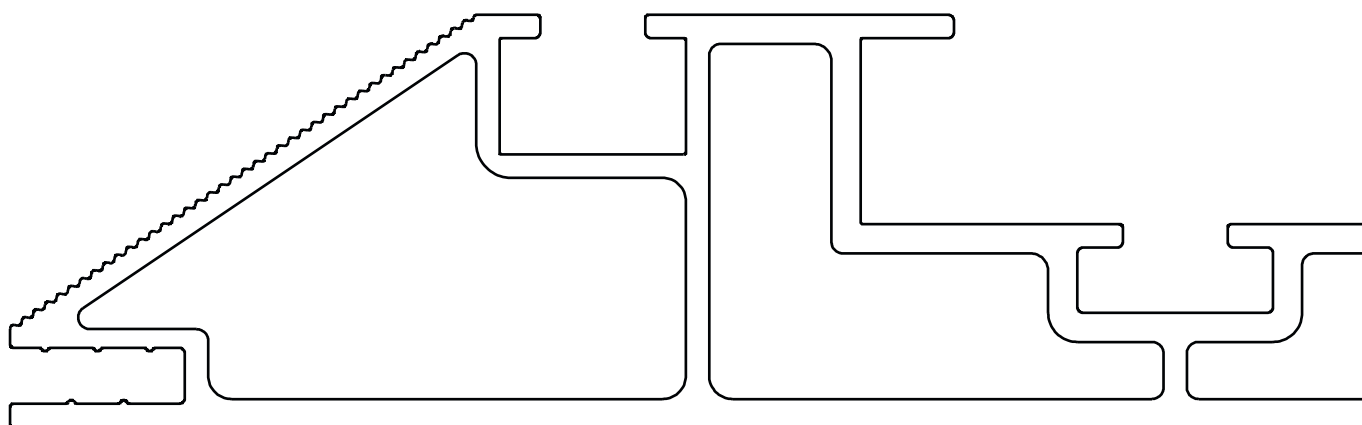

Alle Informationen auch unter:
All information available on:

www.pixlip.com

! ACHTUNG
• ATTENTION

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. WICHTIG! Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich ggf. beim Eisenwarenfachhandel.



The assembly should be carried out by a qualified person due to the fact that wrong assembly can lead to injury or damage.
NOTE! Always choose screws and fittings that are specially suited to the material of the mounting surface and have sufficient holding force. If you are uncertain, contact your local specialised retailer.

1

Rahmenmontage Frame assembly


ANWENDUNGSHINWEIS: Montieren Sie den Rahmen liegend auf einem geraden Untergrund und benutzen Sie zum Nachziehen der Schrauben den mitgelieferten PIXLIP Schlüssel.

APPLICATION NOTE: Please mount your frame reclining on a straight ground. To tighten screws please use the PIXLIP spanner.

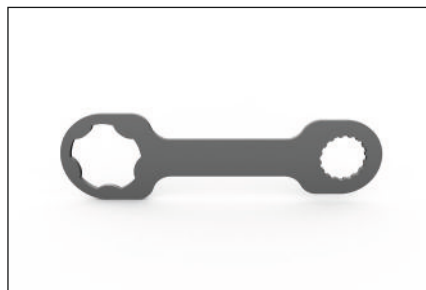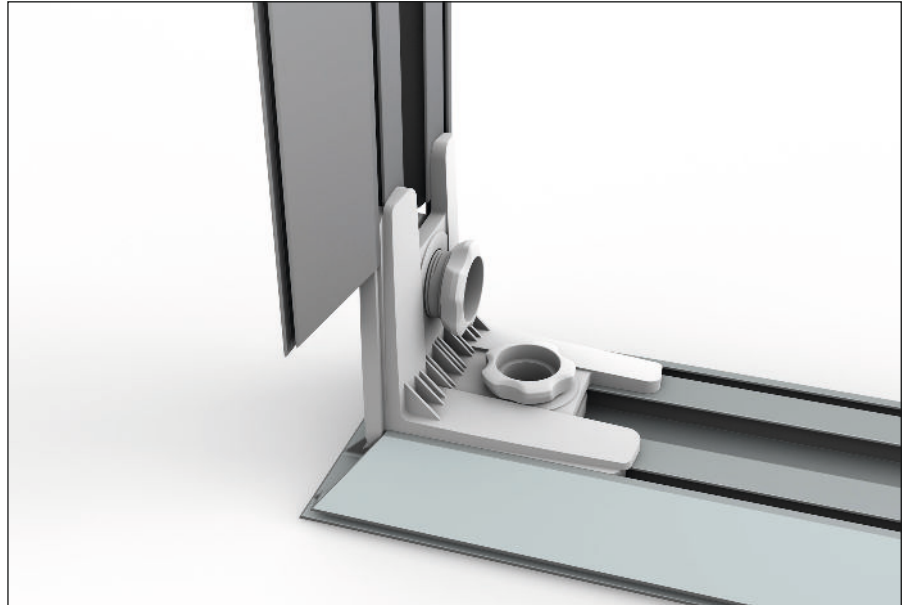


2 a

Profil verlängern mit V-Cut Verbinder Enlarge profile with V-Cut connector

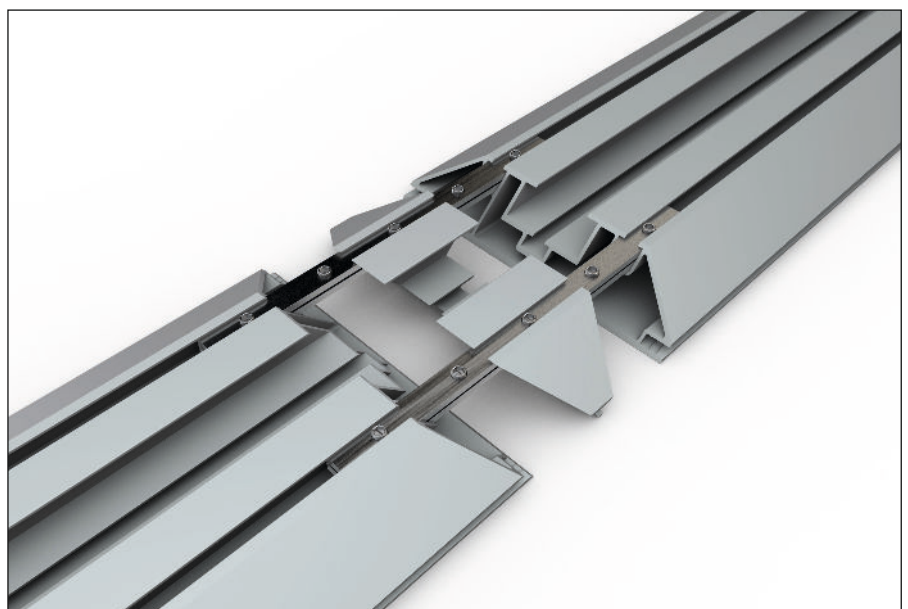

2 b

Profil verlängern auf Stoß Enlarge profile joint

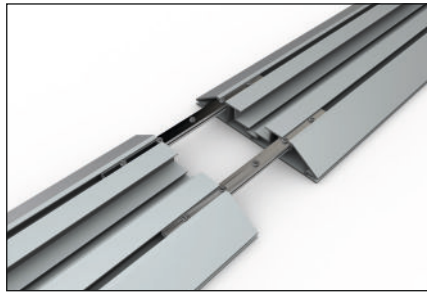


3

Strebenmontage, doppel- seitige Ausleuchtung Strut assembly, double sided lighting

ANWENDUNGSHINWEIS: Der Strebenhalter wird in die mittlere Nut des Profils eingesetzt und verschraubt. Die Strebe mit dem vormontierten Strebenschloss kann nun eingesetzt und mit einem Inbusschlüssel festgezogen werden. Die Position der Strebe ist justierbar.

APPLICATION NOTE: The strut holder gets inserted into the central groove of the profile. Then it gets fixed. The strut with the preassembled strut lock can be inserted and tightened with a socket wrench now. The position of the strut is adjustable.

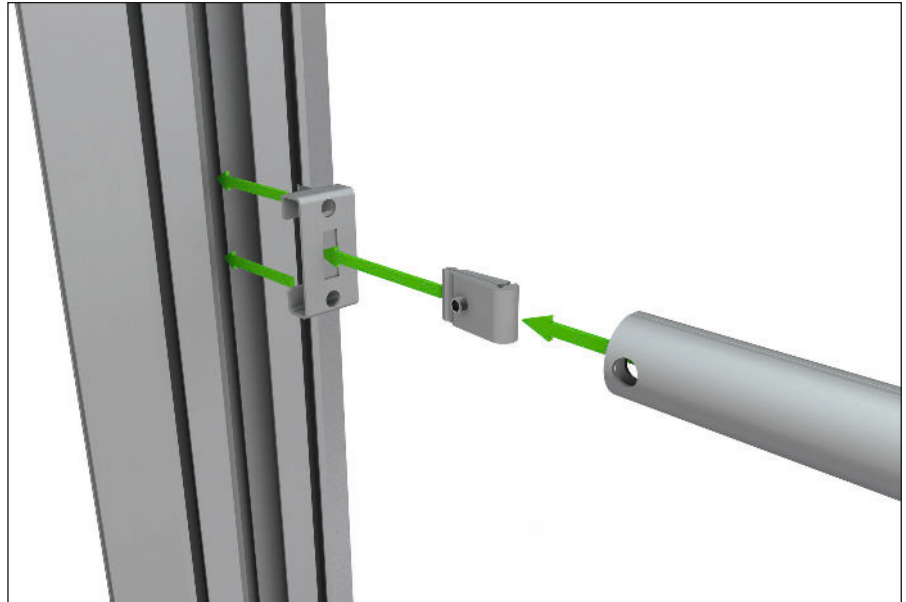

4

Verschiedene Varianten zur Verstrebung Different types of struts

ANWENDUNGSHINWEIS: Die Verstreibungs-variante ist abhängig von den Maßen des Rahmens.

APPLICATION NOTE: The strut type depends on the dimensions of the frame.



Einfache Verstrebung

Easy strut

Kreuzverstrebung

Cross strut

Doppel T-Verstrebung

Double T strut

5

Strebenmontage, einseitige Ausleuchtung

Strut assembly, one sided lighting

ANWENDUNGSHINWEIS: Bei einseitig beleuchteten Rahmen wird die Strebe ohne Strebenhalter in der hinteren, der Rückwand zugewandten Nut befestigt.

APPLICATION NOTE: For a one-sided frame, please mount the strut without strut holder in the groove at the back.



6

Fußplattenmontage

Footplate assembly

ANWENDUNGSHINWEIS: Schrauben Sie zunächst die Metallhülzenschrauben in die Fußplatte, bevor Sie sie durch die Systembohrung führen. Gummistopper unter den Fußplatten schützen Ihren Untergrund vor Kratzern!

APPLICATION NOTE: First screw the metal sleeve screws into the footplate before you put it through the system drilling. Rubber stopper avoid scratches!



7

Vertikale Deckenabhängung mit Drahtseil

Vertical ceiling assembly with steel cable

ANWENDUNGSHINWEIS: Fädeln Sie zunächst das Drahtseil durch die Metallscheibe, bevor Sie es durch die Systembohrung führen.

APPLICATION NOTE: Please thread the wire through the metal plate before you put it in the system drilling.




8

Vertikale Deckenabhängung mit Reutlinger® Drahtseilhalter

Vertical ceiling assembly with Reutlinger® steel cable holder

ANWENDUNGSHINWEIS: Stecken Sie den Bolzen von innen durch die Systembohrung. Der integrierte Kabeldurchlass im Bolzen ermöglicht eine einfache Verkabelung des Rahmens.

APPLICATION NOTE: Please put the bolt through the system drilling from inside. The integrated cable transmitting of the bolt enables an easy cabling of the frame.

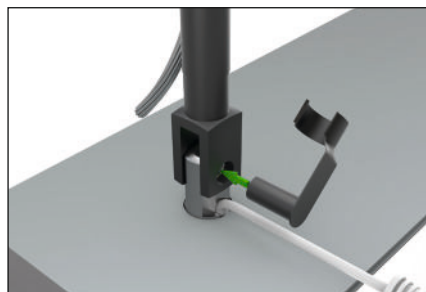



9

Horizontale Deckenabhängung mit Reutlinger® Drahtseilhalter

Horizontal ceiling assembly with Reutlinger® steel cable holder

ANWENDUNGSHINWEIS: Der große Montagewinkel muss vor dem Einsatz der Eckwinkel eingeschoben werden. Schneiden Sie nun vorsichtig von innen ein Kreuz durch das Loch im Montagewinkel in das Blockout, um anschließend den Bolzen hindurch zu führen.

APPLICATION NOTE: Remove the eyebolt before you insert the blockout. Now carefully cut a cross in the blockout. Use the mounting bracket hole to center the cut. Then put the bolt inside.

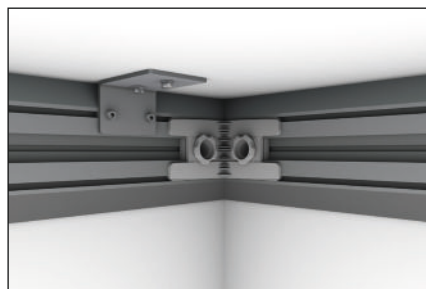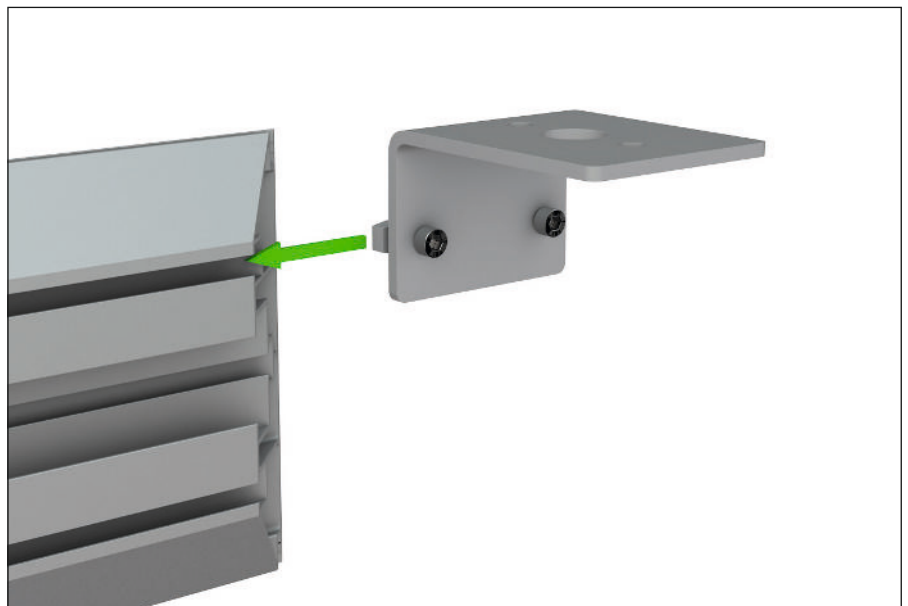



10

Horizontale Deckenmontage

Horizontal ceiling mounting

ANWENDUNGSHINWEIS: Der große Montagewinkel muss vor dem Einsatz der Eckwinkel eingeschoben werden. Nach dem Einsetzen des Blockouts stechen Sie mit einem spitzen Gegenstand von innen durch das gewünschte Loch des Montagewinkels in das Blockout und schrauben Sie den Winkel fest.



APPLICATION NOTE: Please insert the big mounting bracket before installing the corner angle. Pierce the blockout through the specific hole of the mounting bracket with a sharp object.

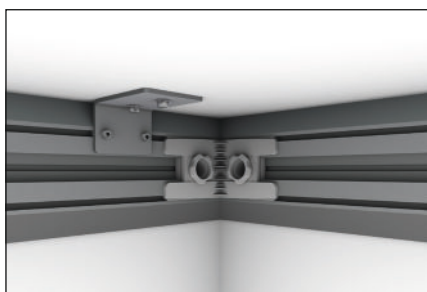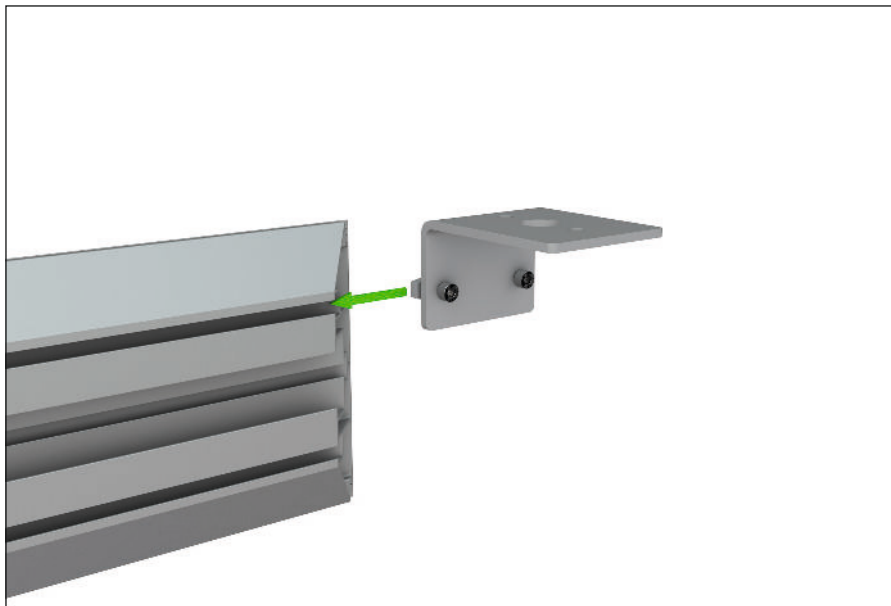

11

Wandmontage

Wall mounting

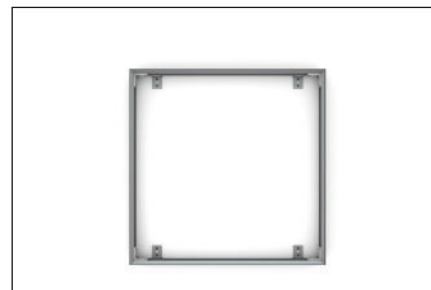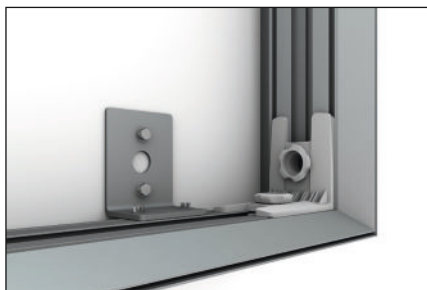


12 a

Stoss-Rahmen Verbindung

Frame connection

ANWENDUNGSHINWEIS: Die Systembohrungen ermöglichen eine einfache und problemlose Verkabelung der verbundenen Rahmen untereinander.

APPLICATION NOTE: The system drilling enables an easy and unproblematic cabling between the connected frames.

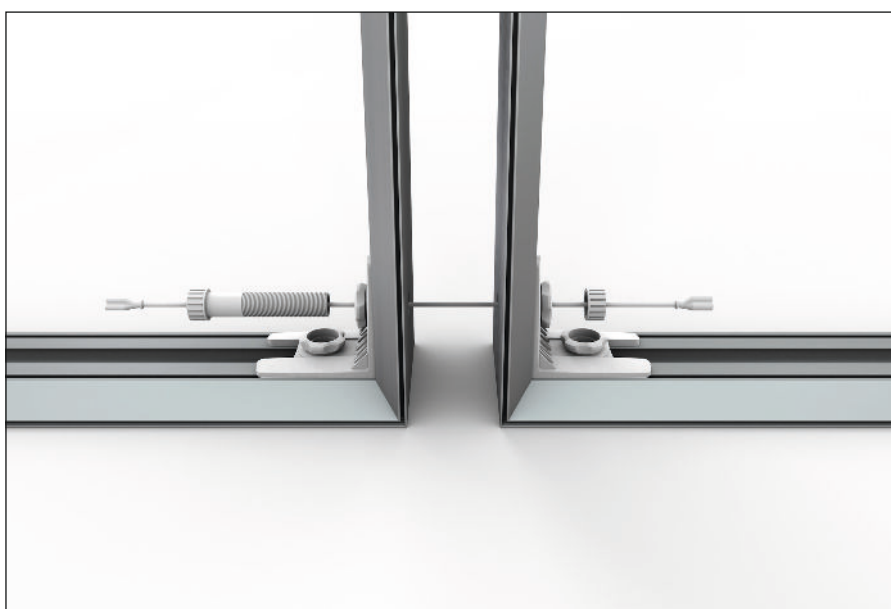


12 b

L-Rahmen Verbindung L-Frame connection

ANWENDUNGSHINWEIS: Schrauben Sie zunächst die beiden Metallhülzenschrauben an den L-Winkel, bevor Sie den Winkel über die Systembohrung mit dem Rahmen verbinden.

APPLICATION NOTE: Please screw the metal sleeve to the L-angle, before you connect the angle with the system drilling of the frame.

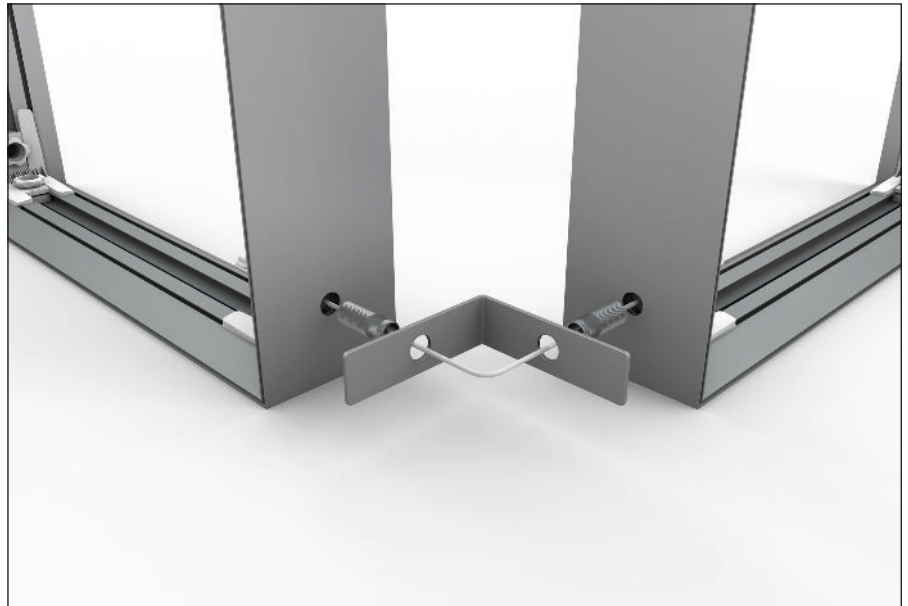


12 c

U/O-Rahmen Verbindung U/O-Frame connection

ANWENDUNGSHINWEIS: Schrauben Sie zunächst die drei Metallhülzenschrauben an den U-Winkel, bevor Sie den Winkel über die Systembohrung mit dem Rahmen verbinden. Bei der O-Verbindung müssen Sie zunächst den Zusatzwinkel mit dem U-Winkel verschrauben, bevor Sie die Rahmen verbinden.

APPLICATION NOTE: To create an O-connection first screw the additional angle to the U-angle. Then add the pipe connectors to the U/O-angle and fix them in the system drillings.

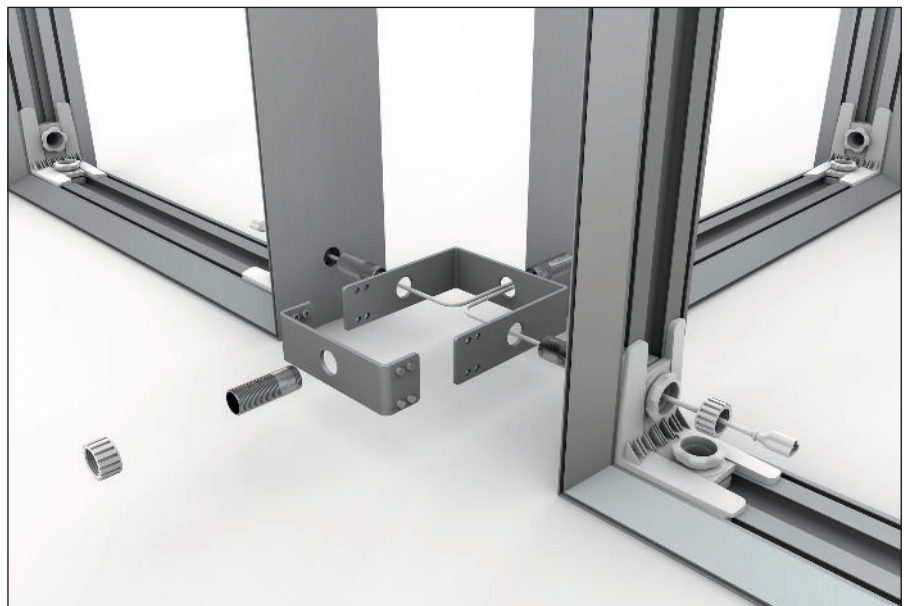




13

Gehrungsecke

Miter

ANWENDUNGSHINWEIS: Vor der Montage müssen alle Schrauben an den Winkeln gelockert werden. Verschrauben Sie die Winkel zunächst mit den unteren Profilen, setzen Sie erst dann die vertikalen Profile ein. Die Systembohrung ermöglicht im Anschluss die einfache Verkabelung.

APPLICATION NOTE: Before mounting, you have to loosen the screws of the angles. First screw the angles to the profiles at the bottom, please. Now you can insert the vertical profiles. The system drilling enables an easy and unproblematic cabling.

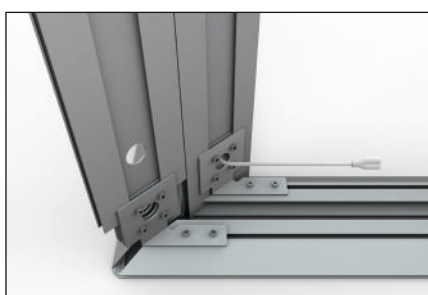


14

Textil einsetzen

Textile insertion

ANWENDUNGSHINWEIS: Bitte benutzen Sie beim Einsetzen des Textils Handschuhe. Beginnen Sie mit den Ecken.

APPLICATION NOTE: Please use gloves to insert the textiles. Start with the corners.

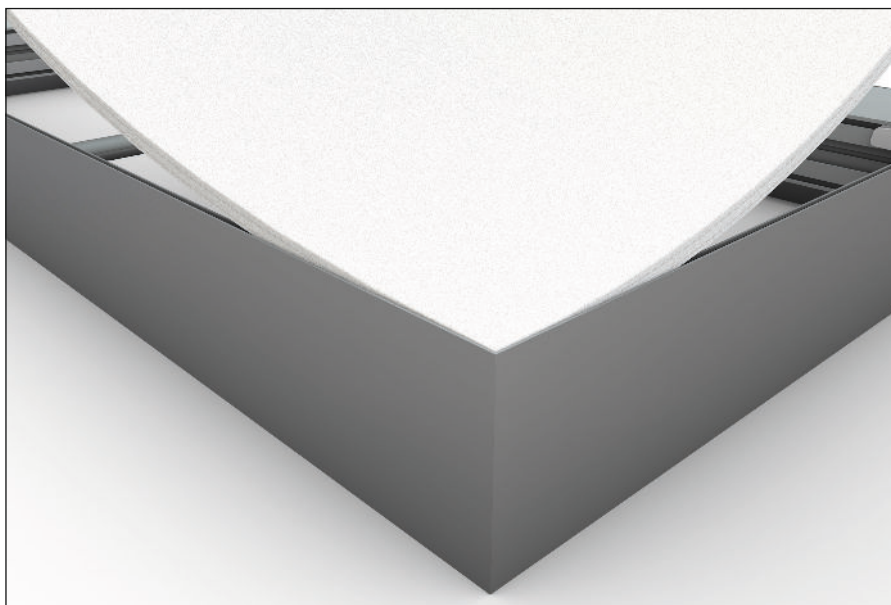

Alle Informationen auch unter:

All information available on:

www.pixlip.com