

// AP_80PC

HOW TO
BUILD YOUR
TEX-
FRAME
MODULAP
ONE

// AP_80PC LIGHTBOX FU.1000.2460



LIEFERUMFANG
TEXFRAME EINSEITIG
1000 x 2460 x 80 MM
HÖHE MIT FUSSPLATTEN / 2480 MM

STOSSVERBINDER ONE
Z-VB-ONE / 2 STÜCK

SYSTEMVERPACKUNG
SCHAUMINLAY MIT ORDNUNGSSYSTEM
IN KARTONAGE MIT GRIFF
PACKVOLUMEN 1 STÜCK
1280 x 110 x 370 MM

GEWICHT 11,2 // 13,7 KG
WERKZEUGLOSE MONTAGE
AUFBAUZEIT
1 PERSON 5-10 MIN

SCOPE OF DELIVERY
TEXFRAME SINGLE SIDE
1000 x 2460 x 80 MM
HEIGHT WITH FOOT PLATE / 2480 MM

JOINT CONNECTORS ONE
Z-VB-ONE / 2 PIECES

SYSTEM PACKAGING
FOAM INLAY WITH ORDER SYSTEM
IN CARDBOARD WITH HANDLE
PACK VOLUME 1 PIECE
1280 x 110 x 370 MM


WEIGHT 11,2 // 13,7 KG
TOOL-FREE ASSEMBLY
ASSEMBLY TIME
1 PERSON 5-10 MIN

// AP_80PC LIGHTBOX FU.1000.2460

1

Die Profile der Nummerierung nach auf dem Boden auslegen.
Die abgeflachte Kante ist die Vorderseite des Rahmens.
Zuerst den umlaufenden Rahmen mit Längs- und Eckverbindern montieren. Anschließend die innenliegende Aussteifung montieren.

Lay out the components on the floor in order of their numbers.
The flattened edge is the front side of the frame. First, connect the parts of the frame with the corner and length connectors.
After this mount the internal stiffener.

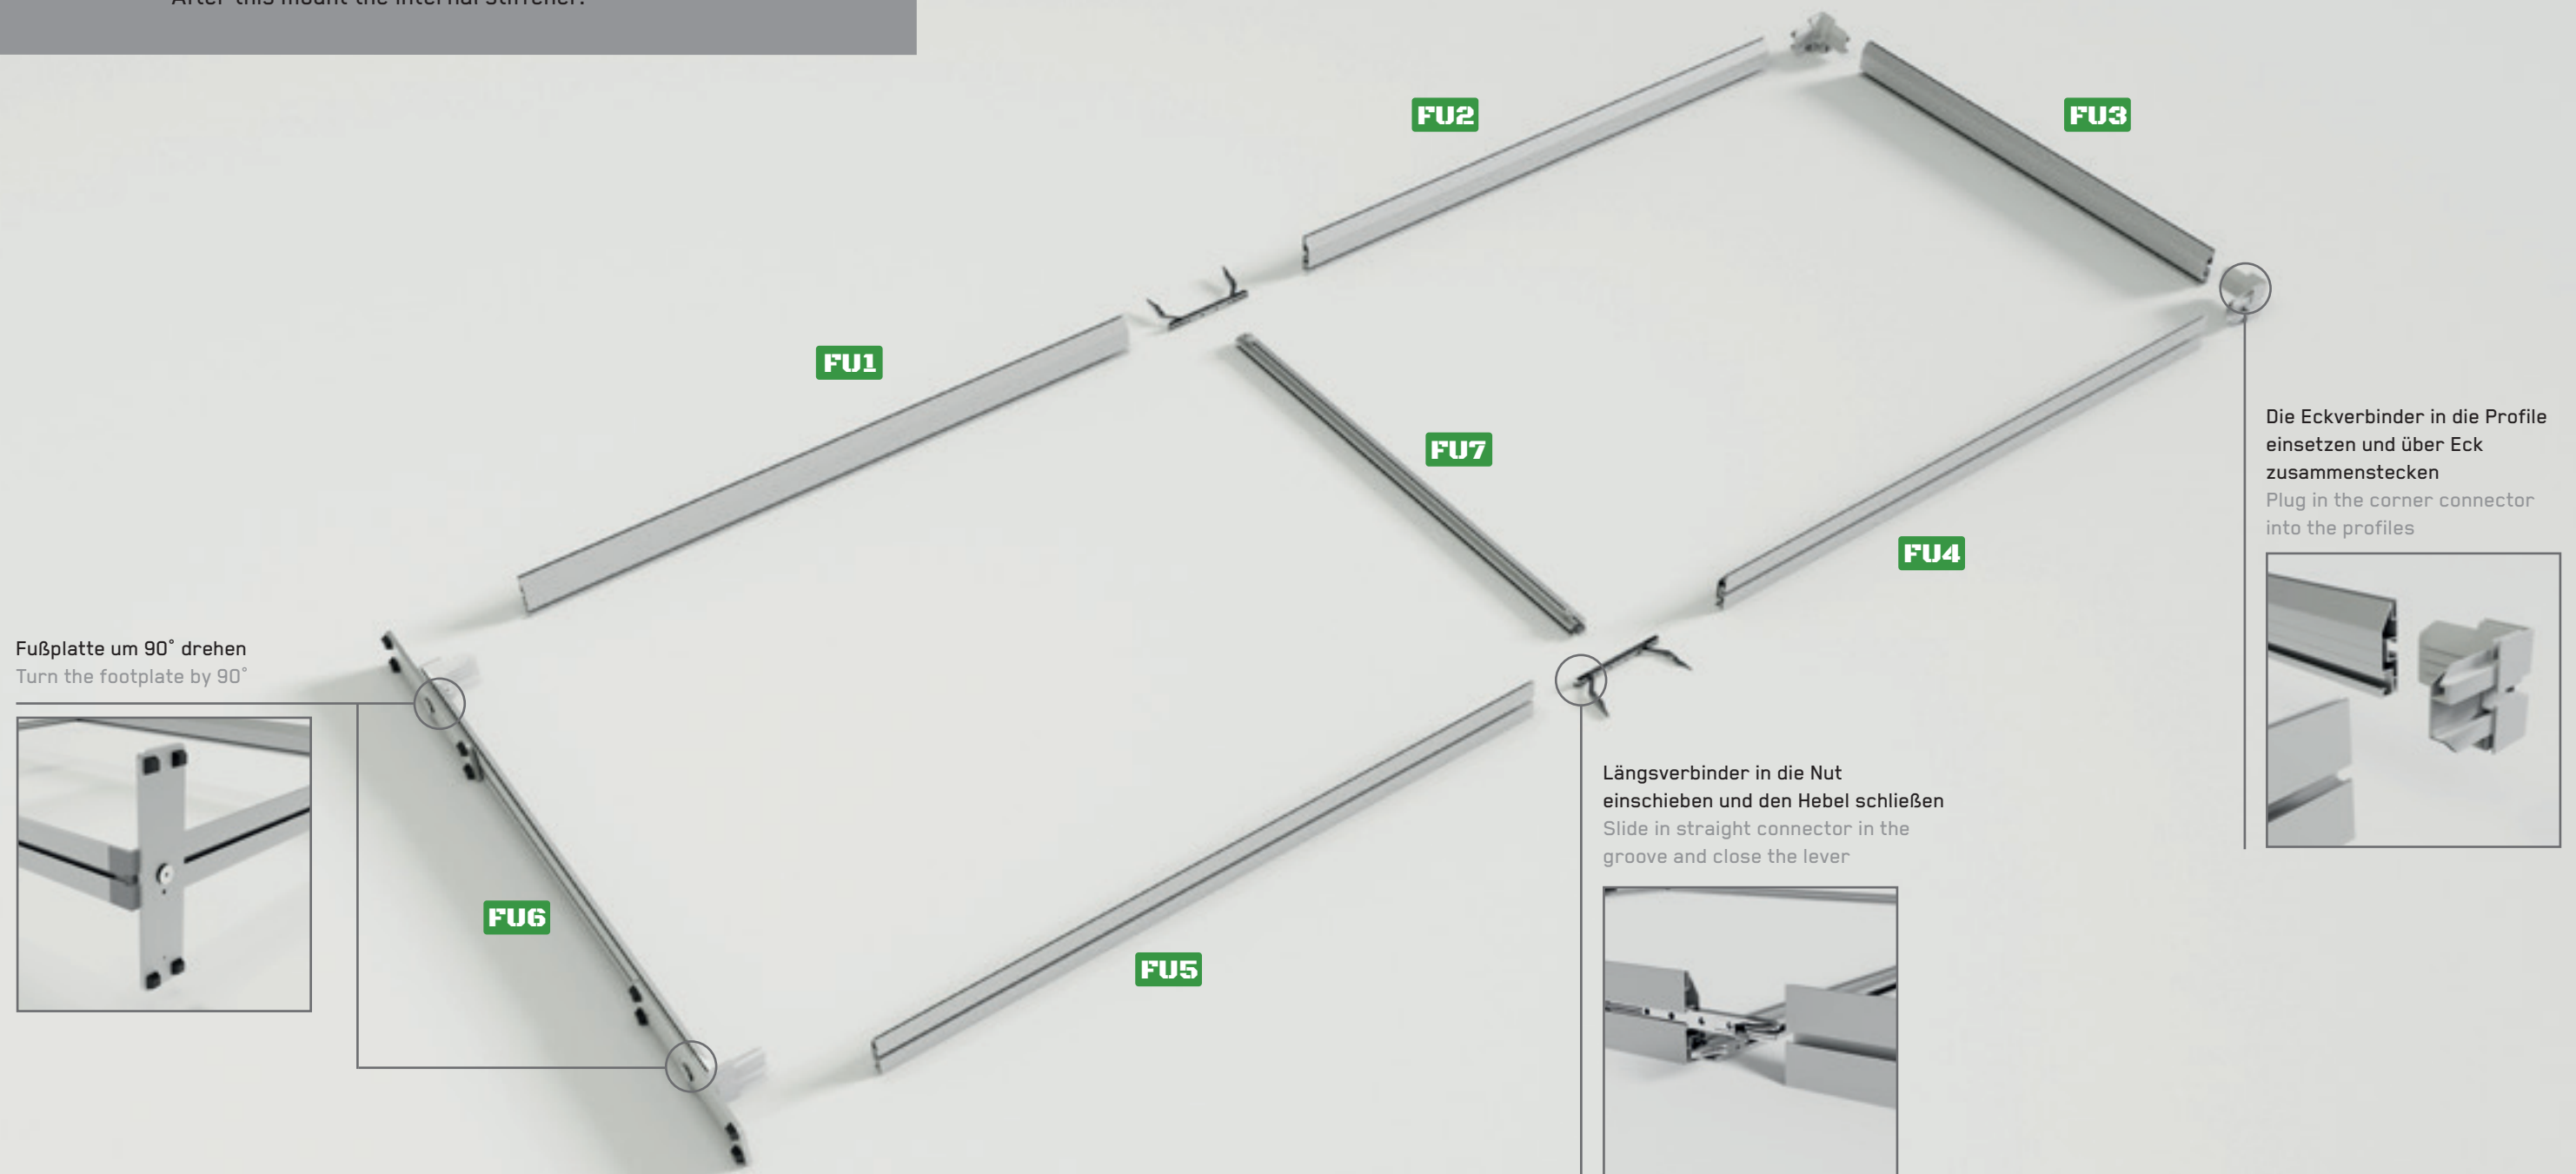

// Profil 80PC

Anbau - und Verbindungsteile
Mounting and connecting parts



Beginnen Sie beim Einsetzen des Textils mit den Ecken.
Achten Sie darauf den **Gummikeder** zuvor einmal umzuschla-
gen. Verwenden Sie hierzu die beiliegenden Handschuhe.

When inserting the fabric, start with the corners.
Pay attention to turn over the silicion edge before.
Use the supplied gloves for it.






Verbindungen von 2 Rahmen, Verbinder unten.

Vor dem aneinander Reihen mit dem nächsten Rahmen muss
der Verbinder unten vormontiert sein um den nächsten
Rahmen einzusetzen!

Connection of 2 frames, bottom connector.

Before the next frame can be placed following to the first,
the connector must be pre-assembled at the bottom in
order to insert the next frame!

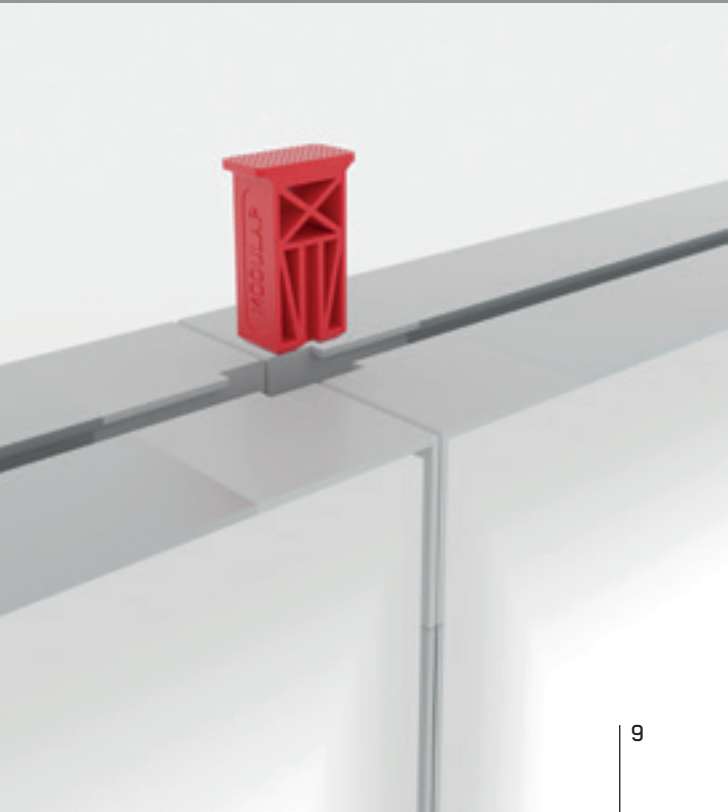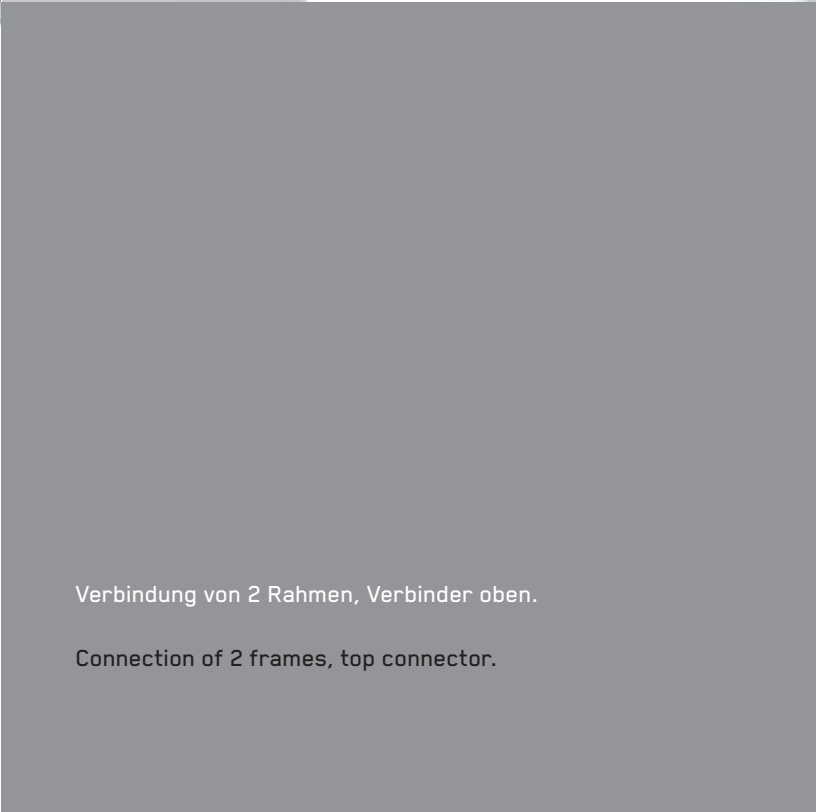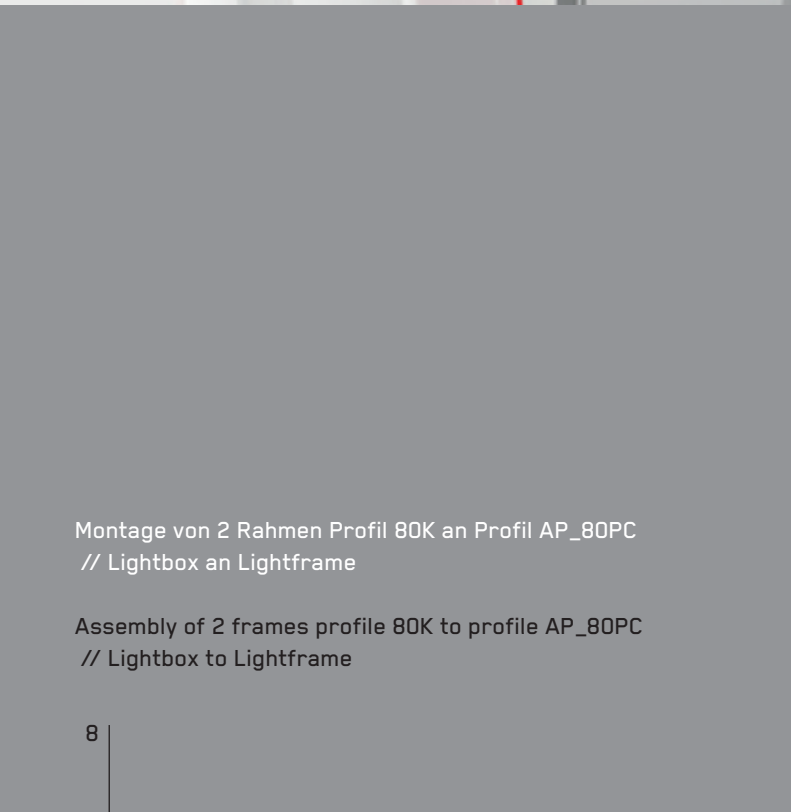

Montage von 2 Rahmen Profil 80K an Profil AP_80PC
// Lightbox an Lightframe


Assembly of 2 frames profile 80K to profile AP_80PC
// Lightbox to Lightframe

Verbindung von 2 Rahmen, Verbinder oben.

Connection of 2 frames, top connector.

// Profil 80PC

Anbau - und Verbindungsteile
Mounting and connecting parts

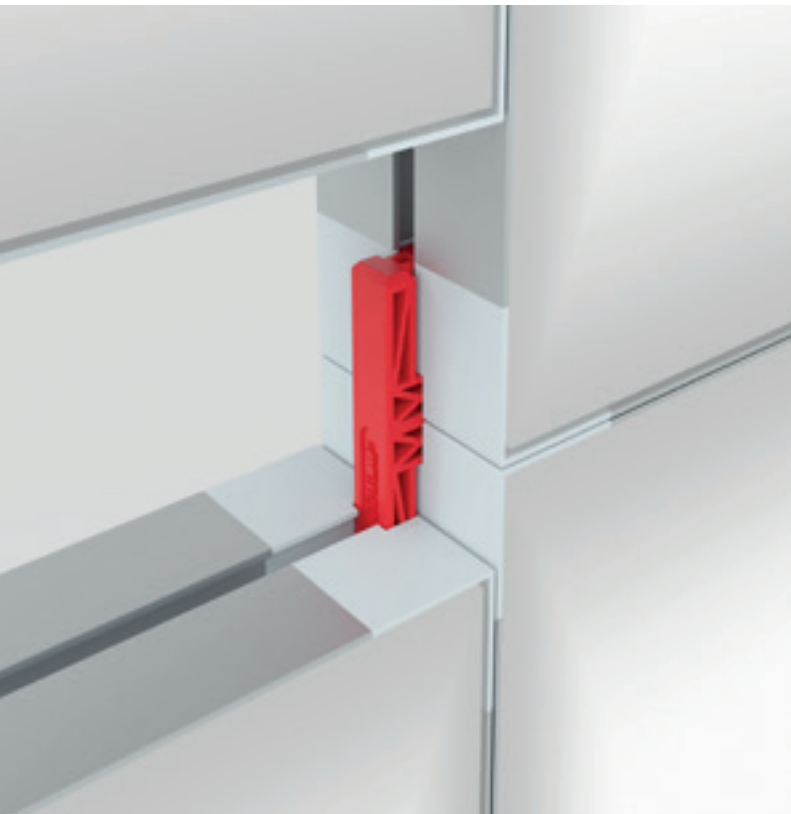

Montage von 4 Rahmen, 2 übereinander,
2 nebeneinander.

Assembly of 4 frames. 2 on top of each other,
2 next to each other.




Eckverbindung Lightframe an Lightbox mit
den 90° Verbinder.

Die Rändelschraube drücken und um 90° drehen, so dass sie
in die Nut einrastet und die Markierung waagrecht steht.
Anschließend die Position mit der Rändelmutter fixieren.

Corner connection lightframe to lightbox with
90° Connector.

Press the knurled screw and turn it 90° so that it engages in
the groove and the marking is horizontal. Then fix the
position with the knurled nut.

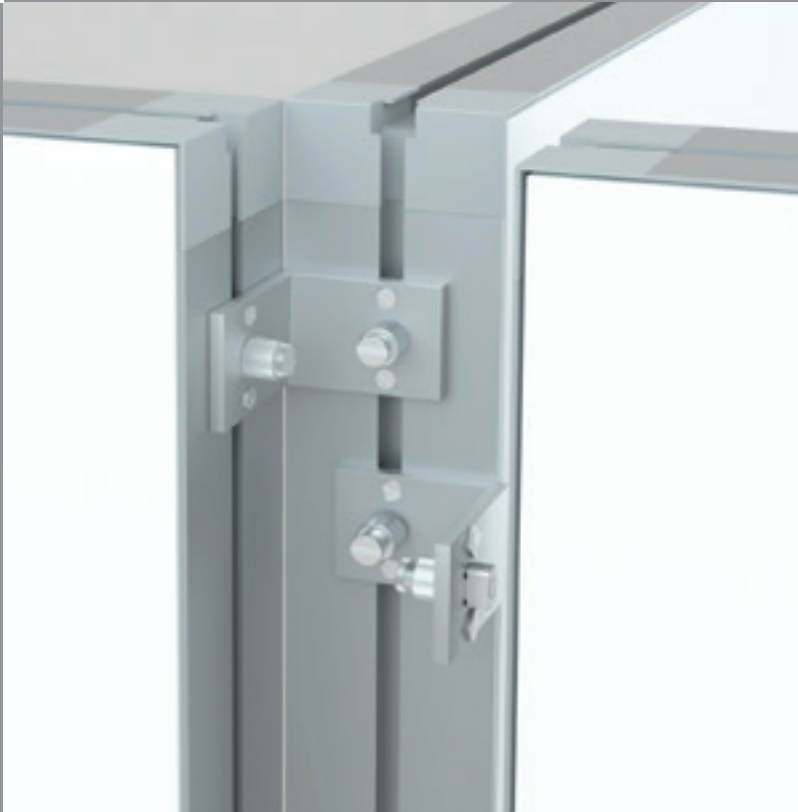

T- oder L-Verbindung von 2 oder 3 Rahmen mit
90° Verbindern.

Die Rändelschraube drücken und um 90° drehen, so dass sie
in die Nut einrastet und die Markierung waagrecht steht.
Anschließend die Position mit der Rändelmutter fixieren.

T- or L- connection of 2 or 3 frames with 90° Connectors.

Press the knurled screw and turn it 90° so that it engages in
the groove and the marking is horizontal. Then fix the
position with the knurled nut.

